

HINWEIS

Allen Anweisungen, Garantien und anderen zugehörigen Dokumenten sind Änderungen nach Ermessen von Horizon Hobby, LLC vorbehalten. Aktuelle Produktliteratur finden Sie unter www.horizonhobby.com oder www.towerhobbies.com im Support-Abschnitt für das Produkt.

Begriffserklärung

Die folgenden Begriffe werden in der gesamten Produktliteratur verwendet, um auf unterschiedlich hohe Gefahrenrisiken beim Betrieb dieses Produkts hinzuweisen:

WARNUNG: Wenn diese Verfahren nicht korrekt befolgt werden, ergeben sich wahrscheinlich Sachschäden, Kollateralschäden und schwere Verletzungen ODER mit hoher Wahrscheinlichkeit oberflächliche Verletzungen.

ACHTUNG: Wenn diese Verfahren nicht korrekt befolgt werden, ergeben sich wahrscheinlich Sachschäden UND die Gefahr von schweren Verletzungen.

HINWEIS: Wenn diese Verfahren nicht korrekt befolgt werden, können sich möglicherweise Sachschäden UND geringe oder keine Gefahr von Verletzungen ergeben.

⚠️ WARNUNG: Lesen Sie die GESAMTE Bedienungsanleitung, um sich vor dem Betrieb mit den Produktfunktionen vertraut zu machen. Wird das Produkt nicht korrekt betrieben, kann dies zu Schäden am Produkt oder persönlichem Eigentum führen oder schwere Verletzungen verursachen.

Dies ist ein hochentwickeltes Hobby-Produkt. Es muss mit Vorsicht und gesundem Menschenverstand betrieben werden und benötigt gewisse mechanische Grundfähigkeiten. Wird dieses Produkt nicht auf eine sichere und verantwortungsvolle Weise betrieben, kann dies zu Verletzungen oder Schäden am Produkt oder anderen Sachwerten führen. Dieses Produkt eignet sich nicht für die Verwendung durch Kinder ohne direkte Überwachung eines Erwachsenen. Versuchen Sie nicht ohne Genehmigung durch Horizon Hobby, LLC das Produkt zu zerlegen, es mit inkompatiblen Komponenten zu verwenden oder auf jegliche Weise zu erweitern. Diese Bedienungsanleitung enthält Anweisungen für Sicherheit, Betrieb und Wartung. Es ist unbedingt notwendig, vor Zusammenbau, Einrichtung oder Verwendung alle Anweisungen und Warnhinweise im Handbuch zu lesen und zu befolgen, damit es bestimmungsgemäß betrieben werden kann und Schäden oder schwere Verletzungen vermieden werden.

Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren. Dies ist kein Spielzeug.

Sicherheitsvorkehrungen und Warnhinweise

- Halten Sie stets in allen Richtungen einen Sicherheitsabstand um Ihr Modell, um Zusammenstöße oder Verletzungen zu vermeiden. Dieses Modell wird von einem Funksignal gesteuert, das Interferenzen von vielen Quellen außerhalb Ihres Einflussbereiches unterliegt. Diese Interferenzen können einen augenblicklichen Steuerungsverlust verursachen.
- Betreiben Sie Ihr Modell immer auf einer Freifläche ohne Fahrzeuge in voller Größe, Verkehr oder Menschen.
- Befolgen Sie stets sorgfältig die Anweisungen und Warnhinweise für das Modell und jegliche optionalen Hilfsgeräte (Ladegeräte, Akkupacks usw.).
- Bewahren Sie alle Chemikalien, Klein- und Elektroteile stets außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Setzen Sie Geräte, die für diesen Zweck nicht speziell ausgelegt und geschützt sind, niemals Wasser aus. Feuchtigkeit kann die Elektronik beschädigen.
- Stecken Sie keinen Teil des Modells in den Mund, da dies zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen kann.
- Betreiben Sie Ihr Modell nie mit fast leeren Senderakkus.
- Halten Sie das Fluggerät immer in Sicht und unter Kontrolle.
- Gehen Sie sofort auf Motor Aus bei Rotorberührung.
- Verwenden Sie immer vollständig geladene Akkus.
- Lassen Sie immer den Sender eingeschaltet wenn das Fluggerät eingeschaltet ist.
- Nehmen Sie vor der Demontage des Fluggerätes die Akkus heraus.
- Halten Sie bewegliche Teile immer sauber.
- Halten Sie die Teile immer trocken.
- Lassen Sie Teile immer erst abkühlen bevor Sie sie anfassen.
- Nehmen Sie die Akkus/Batterien nach Gebrauch heraus.
- Betreiben Sie Ihr Fluggerät niemals mit beschädigter Verkabelung.
- Fassen Sie niemals bewegte Teile an.

Inhaltsangabe

Erforderliche Werkzeuge	10
Vor der Montage	11
Aktualisieren Sie die Firmware des Flugreglers	11
Montage des Umbausatzes	11
Ausbau	11
Einbau	13
Motor/Hauptantriebsscheibe-Baugruppe	13
Heckausleger-Baugruppe	14
Montage und Installation der Servo-Halterung	14
Montage des Heckauslegers	15
Abschließende Montage	16
Explosionszeichnung	17
Teileliste	17
Garantie und Service Informationen	18
Garantie und Service Kontaktinformationen	18

Erforderliche Werkzeuge

- Spektrum Programmierkabel Sender/Empfänger: USB-Schnittstelle (SPMA3065)
- 1,5-mm-Sechskantschlüssel
- Kleiner Seitenschneider oder Schere
- Kleine Kabelbinder
- Mittelfeste Gewindesicherung

Vor der Montage

Aktualisieren Sie die Firmware des Flugreglers

Der Umbau auf Riementrieb erfordert ein Update der Firmware des InFusion 210-Flugreglers, um das servogetriebene Heck zu unterstützen. Scannen Sie den QR-Code (oder besuchen Sie www.horizonhobby.cc/infusion210bdc), um detaillierte Anweisungen zur Aktualisierung der Firmware vor dem Zusammenbau des Umbausatzes zu erhalten.

Nachdem die Firmware aktualisiert und der Umbausatz zusammengebaut wurde, binden Sie den Flugregler erneut an ein neues Modell in Ihrem Sender. Eine überarbeitete Smart-Sender-Datei ist in der Firmware-Aktualisierung für den Flugregler enthalten. Informationen zum Importieren der STF-Datei in Ihren unterstützten Spektrum-Sender finden Sie im Abschnitt Automatische Konfiguration des Senders des InFusion 210-Handbuchs.


UPDATE




Montage des Umbausatzes

Ausbau


1. Entfernen Sie die Kanzelabdeckung und trennen Sie den Akku vom Flugzeug.
2. Entfernen Sie die Hauptrotorblätter.
3. Entfernen Sie mit dem 1,5-mm-Sechskantschlüssel vier Schrauben an der Seite des Rahmens, um das Fahrwerk zu entfernen.

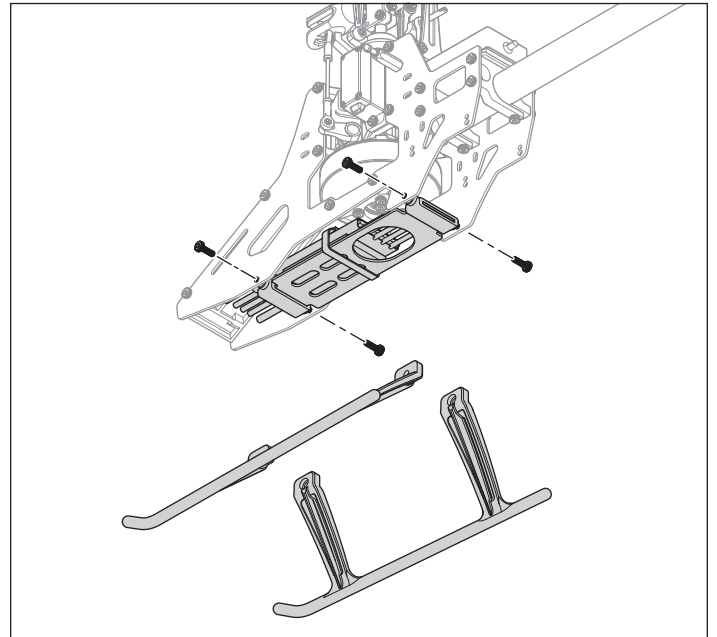


4. Schneiden Sie mit einem Seitenschneider oder einer Schere den Kabelbinder durch, der das Kabel und den Stecker an der Rückseite des Seitenrahmens hält.

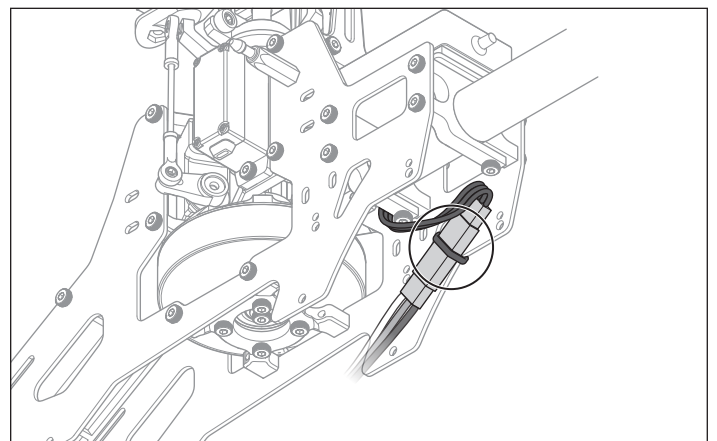


5. Ziehen Sie den Heckmotor ab.
6. Lösen Sie mit dem Sechskantschlüssel die untere Schraube in beiden Heckauslegerklemmen. Schieben Sie den Heckausleger nach hinten und ziehen Sie den Motorstecker vorsichtig durch die Auslegerklemmen heraus. Legen Sie die Heckausleger/Motor-Baugruppe beiseite.

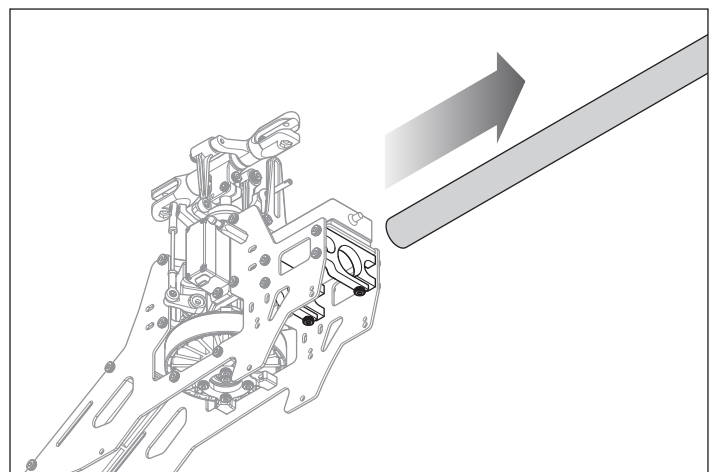


7. Entfernen Sie mit dem Sechskantschlüssel die Anti-Rotationshalterung, indem Sie zwei Schrauben entfernen.
8. Entfernen Sie das Servogestänge und legen Sie es zur Seite.
WICHTIG: Achten Sie darauf, aus welcher Position die einzelnen Gestänge entfernt werden. Die Gestänge müssen später an denselben Positionen montiert werden.
TIPP: Sie können nur das untere Ende der Verbindungsglieder von den Servoarmen abnehmen, wobei das obere Ende der Verbindungsglieder an der Taumelscheibe befestigt bleibt.

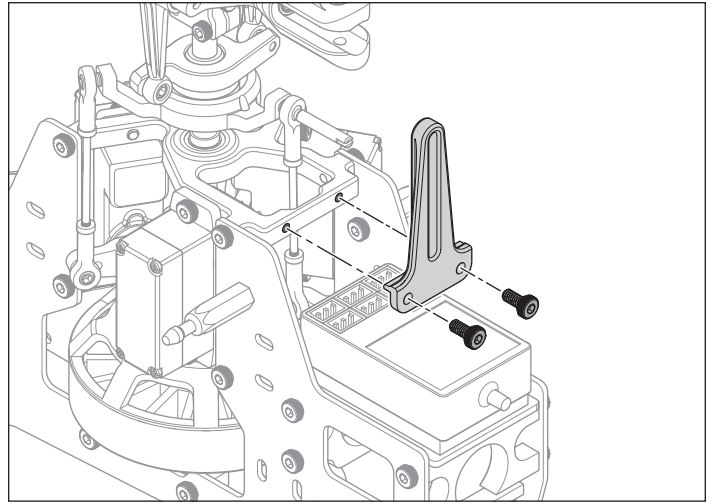


9. Entfernen Sie mit dem Sechskantschlüssel die Schraube und die Unterlegscheibe an der Unterseite der Hauptwelle unter dem Motor.

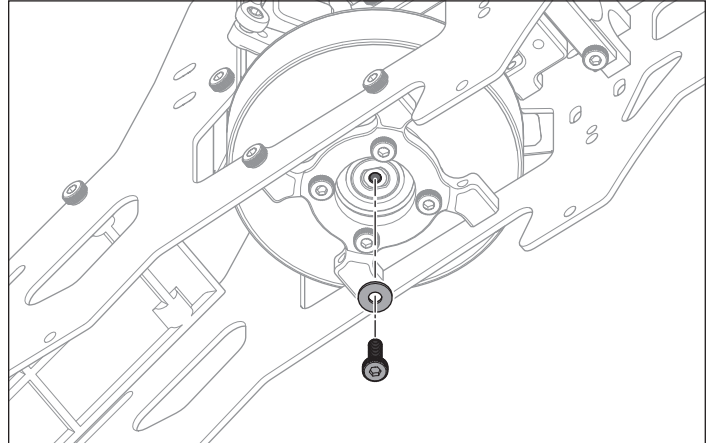

10. Ziehen Sie die Hauptwelle und den Rotor nach oben und aus den Lagerböcken heraus. Legen Sie die Abdeckung zur Seite.

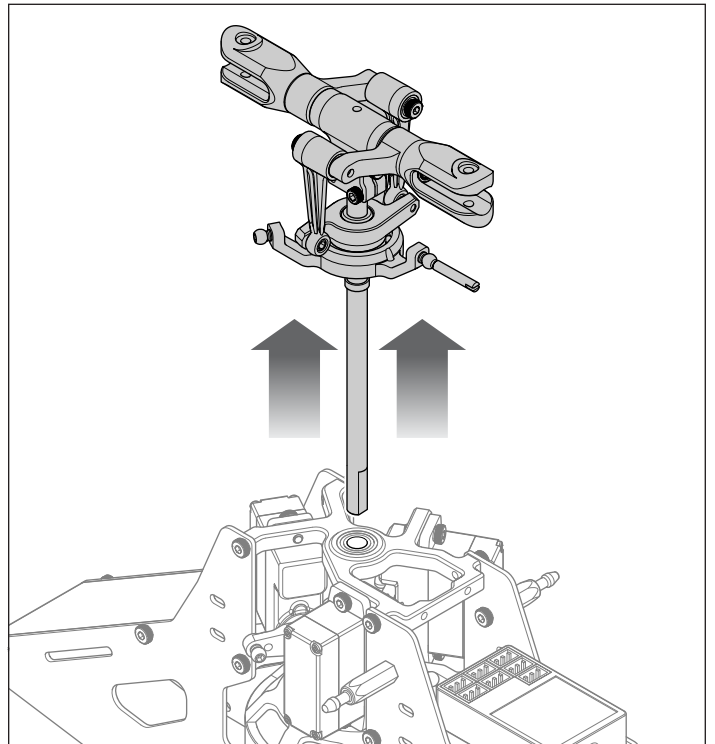


11. Ziehen Sie die drei Motordrahtstecker vom Geschwindigkeitsregler-Motorkabel ab.
12. Entfernen Sie mit dem Sechskantschlüssel vier Schrauben an der Unterseite der Motorhalterung. Entfernen Sie den Motor durch die Seite des Rahmens.

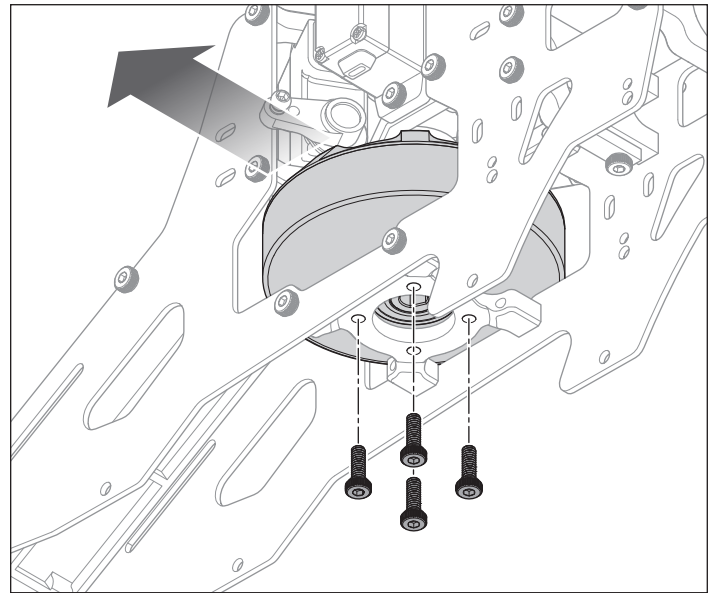


Einbau

Motor/Hauptantriebsscheibe-Baugruppe

1. Montieren Sie die Riemenscheibe mit vier Senkkopfschrauben und Schraubensicherungsmittel oben am Motor.

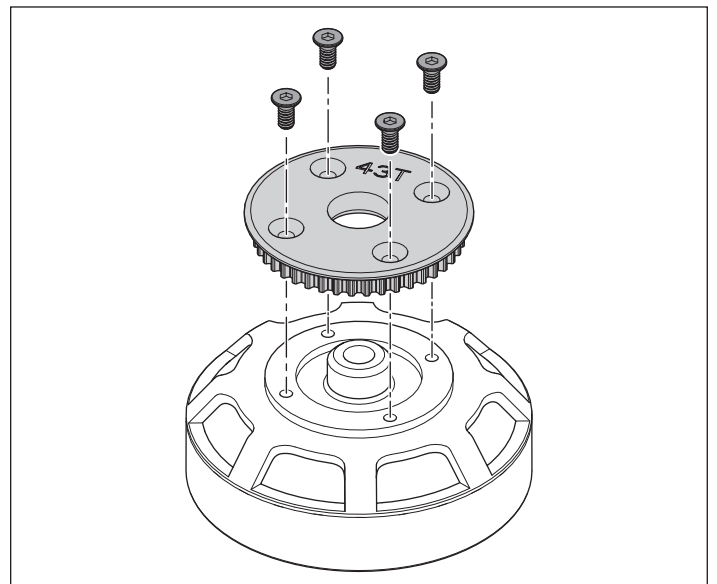


2. Montieren Sie die beiden Umlenkrollen an der Unterseite des unteren Lagerblocks/der unteren Servohalterung. Verwenden Sie zwei Schrauben und zwei „Zylinderhut“-Abstandshalter. Tragen Sie Gewindegewindestift auf die Schraubengewinde auf, wobei Sie darauf achten müssen, dass die Gewindegewindestift nicht die Lager verunreinigt. Notieren Sie die Ausrichtung der Scheiben. Sie müssen das Kugellager erfassen. Legen Sie den Rahmen zur Seite.

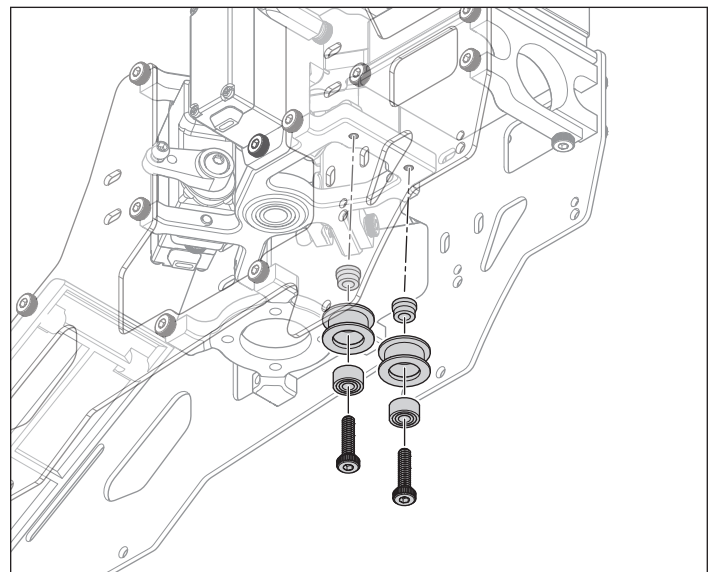


Heckausleger-Baugruppe


1. Entfernen Sie mit dem Sechskantschlüssel vier Schrauben an den Seiten des Heckauslegers, um die Keilflosse und die Heckmotorhalterung zu entfernen.
2. Ziehen Sie die Heckmotorhalterung aus dem Heckausleger. Bewahren Sie die Motorbaugruppe für eine eventuelle spätere Verwendung auf.

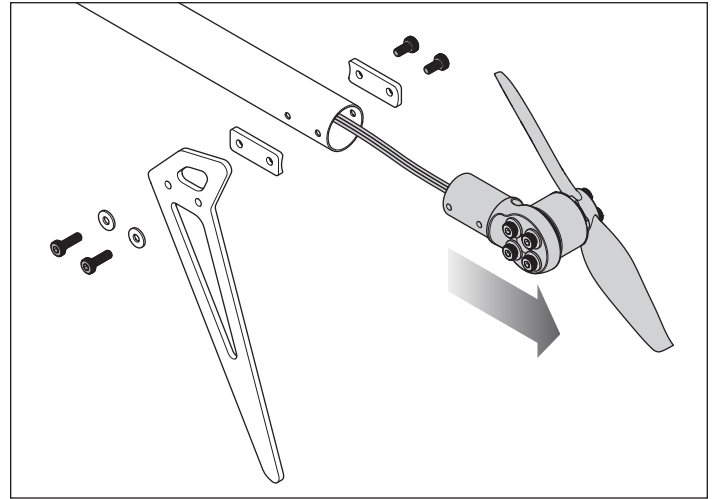

3. Führen Sie den Antriebsriemen durch den Ausleger und schieben Sie das Heckgehäuse in den Ausleger. Achten Sie darauf, dass die Löcher im Ausleger mit denen im Heckgehäuse übereinstimmen und dass das Logo auf dem Ausleger richtig ausgerichtet ist.
4. Montieren Sie mit dem Sechskantschlüssel die beiden Schrauben und das Distanzstück auf der Rotorseite des Heckauslegers.
5. Montieren Sie die Keilflosse, den Abstandhalter und zwei Schrauben mit Unterlegscheiben auf der gegenüberliegenden Seite des Heckauslegers.

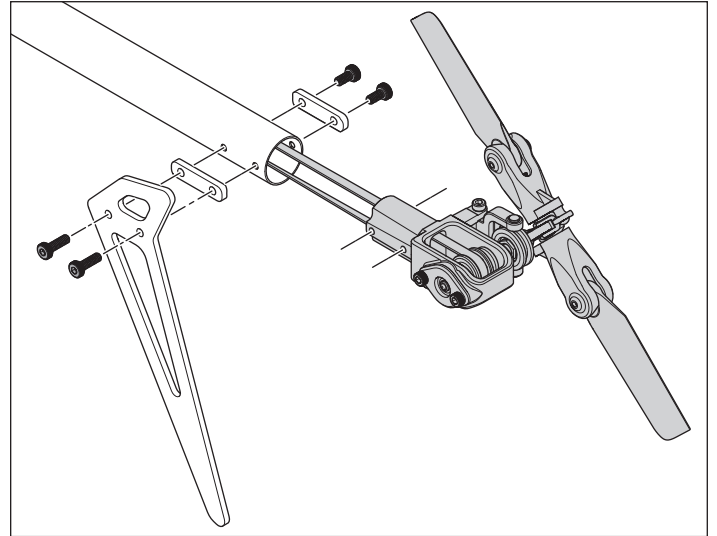


6. Schieben Sie die Schubstangenhalterung auf den Heckausleger. Befestigen Sie die Stütze mit der Blechschraube leicht am Ausleger. Legen Sie die Heckausleger-Baugruppe beiseite.

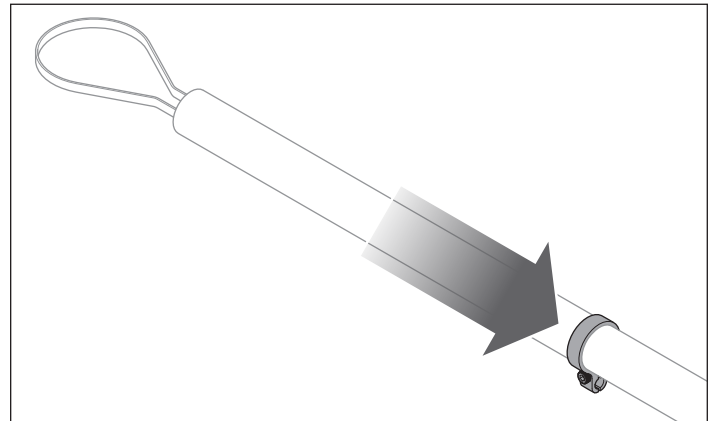


Montage und Installation der Servo-Halterung

1. Verwenden Sie zwei Schrauben, um das Servo an der Servo-Halterung zu befestigen.
2. Stecken Sie den Servo-Anschluss vorübergehend in Anschluss 5 der Flugsteuerung.
3. Schalten Sie den Sender ein und halten Sie „Gas halten“ (Throttle Hold) gedrückt.
4. Schalten Sie das Fluggerät ein.
5. Geben Sie im Sender in der Funktionsliste Einrichten der Vorwärts- > Programmierung > Heckrotor > Konfiguration Ausgabe > Bildfrequenz - 333hz, Richtung - Rückwärts ein.
6. Klicken Sie auf Ersatztrimmung, um das Servo zu zentrieren.
7. Befestigen Sie das Servohorn mit dem Kugelzapfen am Servo. Stellen Sie sicher, dass das Servohorn im 90° Winkel zum Gehäuse steht. Verwenden Sie gegebenenfalls geringe Mengen Ersatztrimmung, um den Servoarm auf 90° zum Gehäuse zu bringen.
8. Verlassen Sie die Vorwärtsprogrammierung, um die Einstellungen zu speichern.
9. Schalten Sie das Fluggerät ein.
10. Schalten Sie den Sender aus.

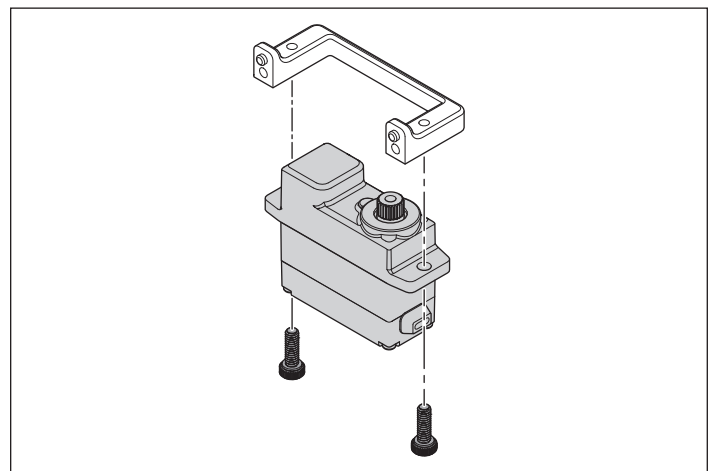


11. Installieren Sie die Servo-Halterung mit dem Sechskantschlüssel und zwei Schrauben im linken Seitenrahmen.

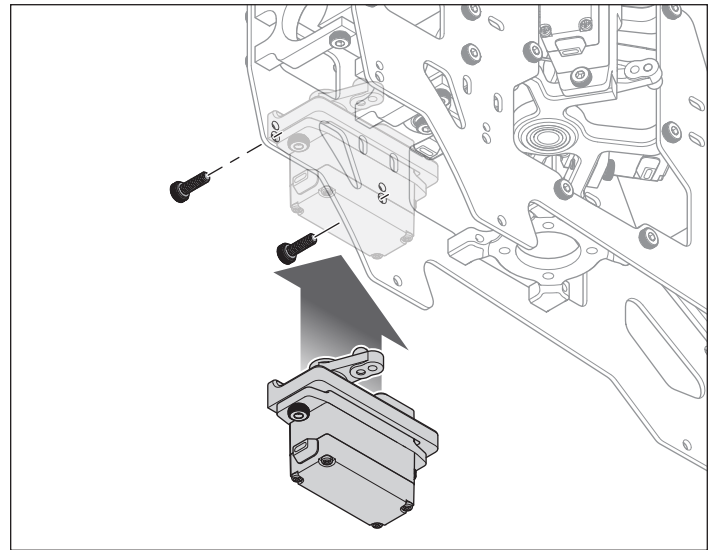


Montage des Heckauslegers

WICHTIG: Stellen Sie sicher, dass der Antriebsriemen nicht im Ausleger verdreht ist, bevor Sie fortfahren.

1. Stecken Sie den Heckausleger in die Heckauslegerhalterungen, wobei der Ausleger um 90° gedreht sein muss, damit der Heckrotor nach unten zeigt. Führen Sie den Riemen zwischen den Umlenkrollen.

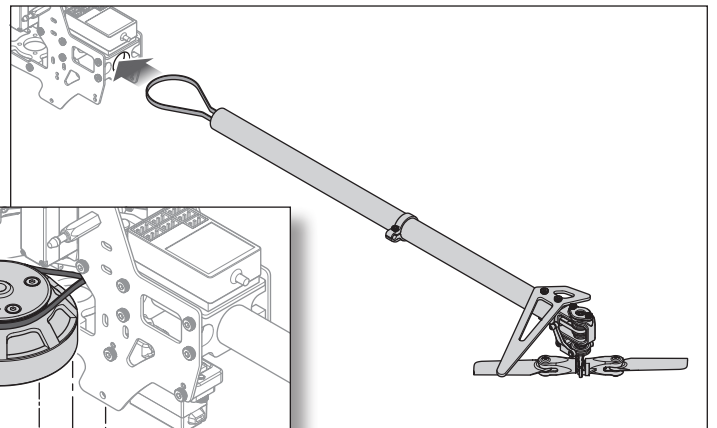


2. Ziehen Sie die Schlaufe des Antriebsriemens seitlich aus dem Flugwerk. Installieren Sie den Motor mit der Riemenscheibe nach oben durch die Seite des Flugwerks hindurch und legen Sie den Riemen um die Motorriemenscheibe. Stellen Sie sicher, dass die Motorkabel zur Vorderseite des Flugzeugs zeigen.

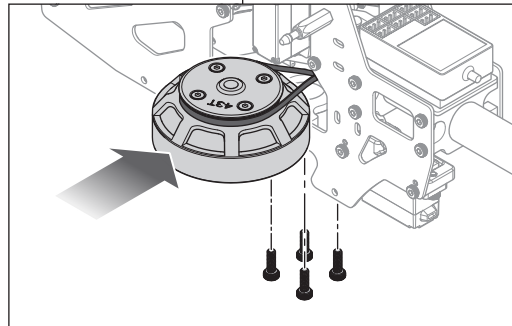


3. Montieren Sie mit dem Sechskantschlüssel vier Schrauben durch die Motorhalterung im Motor.


4. Drehen Sie den Ausleger in den Halterungen um 90°, bis das Seitenleitwerk senkrecht steht und der Heckrotor auf die rechte Seite des Flugzeugs zeigt.
5. Ziehen Sie den Heckausleger leicht zurück, um den Antriebsriemen zu spannen, während Sie die Schrauben der Auslegerhalterungen festziehen.
6. Verbinden Sie die 2-mm-Rundstecker vom Motor mit dem Geschwindigkeitsregler, achten Sie dabei auf die Farben der Kabel.
7. Führen Sie die Servo- und Geschwindigkeitsreglerkabel vorsichtig durch das Flugwerk und sichern Sie sie bei Bedarf mit kleinen Kabelbindern, damit sie keine beweglichen Teile berühren.

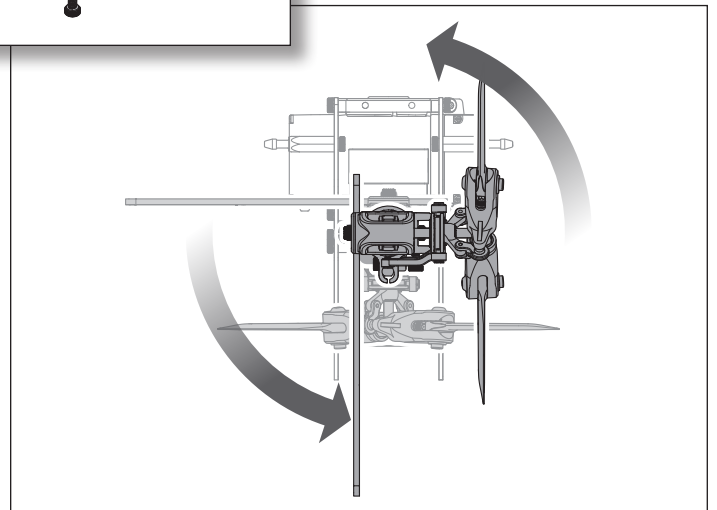

8. Montieren Sie die Hauptwelle/Rotorkopf-Verbindung durch die Lagerblöcke und im Motor. Sichern Sie die Hauptwelle mit der Schraube und der Unterlegscheibe an der Unterseite des Motors. Geben Sie einen kleinen Tropfen mittelstarke Gewindesicherung auf das Schraubengewinde und achten Sie darauf, dass nichts davon in die Motorlager gelangt.
9. Schließen Sie die drei Servoschubstangen wieder an.
WICHTIG: Vergewissern Sie sich, dass die Schubstangen an denselben Stellen eingebaut werden, an denen sie ausgebaut wurden.
10. Montieren Sie die Anti-Rotationshalterung mit dem Sechskantschlüssel und zwei Schrauben über den Stift an der Rückseite der Taumelscheibe. Tragen Sie Gewindesicherung auf die Schraubengewinde auf.

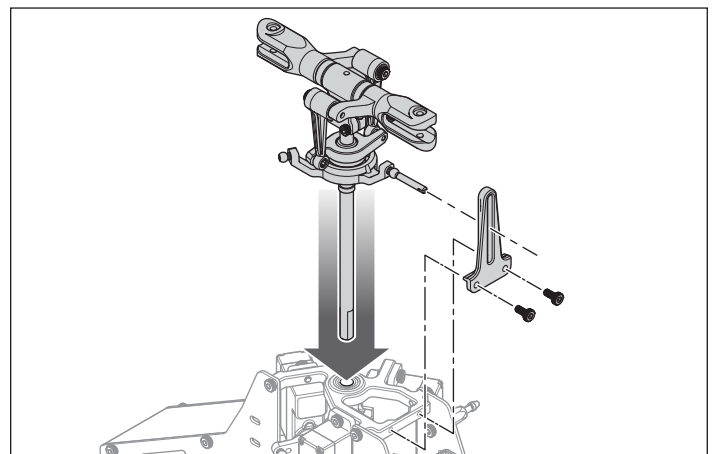


11. Drehen Sie den Hauptrotor von Hand im Uhrzeigersinn. Während sich der Hauptrotor im Uhrzeigersinn dreht, sollte sich der Heckrotor, von der rechten Seite des Flugzeugs aus gesehen, gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- WICHTIG:** Wenn sich der Heckrotor in die andere Richtung dreht, ist entweder der Riemen in Schritt 4 der Heckauslegerinstallation nicht richtig verdreht, oder der Riemen ist mehr als 1/4 Umdrehung verdreht. Kehren Sie zu Schritt 1 zurück und beheben Sie das Problem, bevor Sie fortfahren.

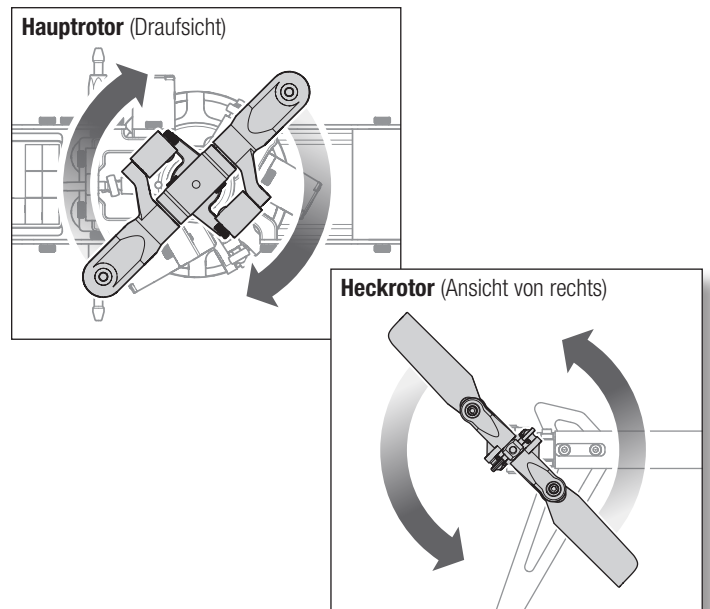



Abschließende Montage

12. Montieren Sie das Fahrwerk mit dem Sechskantschlüssel und den 4 Schrauben am Flugwerk und achten Sie darauf, dass die Geschwindigkeitsregler-Halterung richtig in die Getriebehalterungen eingesetzt wird.

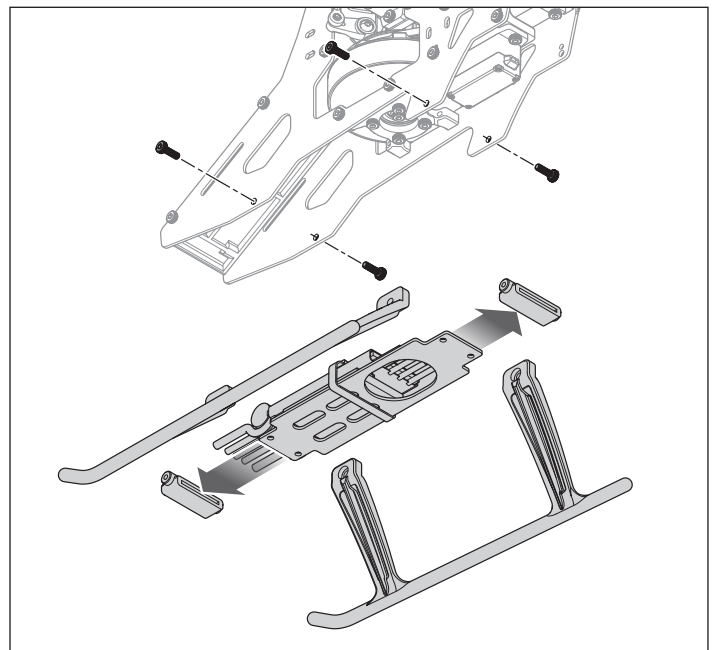

13. Lassen Sie das vordere Heckgestänge an der Heckservokugel einrasten. Lösen Sie die Schraube an der Schubstangenführung des Heckauslegers und stecken Sie die Schubstange in das Loch in der Führung. Ziehen Sie die Schraube der Schubstangenführung fest, um die Schubstange in der Führung zu sichern.
14. Schalten Sie den Sender ein und halten Sie „Gas halten“ (Throttle Hold) gedrückt.
15. Schalten Sie das Fluggerät ein.
16. Gehen Sie im Sender zu Einrichten der > Vorwärtsprogrammierung > Heckrotor > Konfiguration Ausgabe > Ersatztrimmung. Dadurch wird das Heckservo zentriert.
17. Stellen Sie die Länge des Rudergestänges so ein, dass die Schiebehülse bei zentriertem Servo auf 90° steht, wie abgebildet.
18. Lassen Sie das hintere Heckgestänge an der Schiebehülse-Kugel einrasten.
19. Beenden Sie das Menü Ersatztrimmung und klicken Sie auf Weg.
- Halten Sie den Seitenruder-Hebel des Senders ganz nach rechts. Die Schiebehülse sollte sich zum Heckgehäuse bewegen. Erhöhen oder verringern Sie den Wert für den Weg, um den Bewegungsbereich ohne Bindung zu maximieren.
 - Halten Sie den Seitenruder-Hebel des Senders ganz nach links. Die Schiebehülse sollte sich vom Heckgehäuse weg bewegen. Erhöhen oder verringern Sie den Wert für den Weg, um den Bewegungsbereich ohne Bindung zu maximieren.
20. Verlassen Sie die Vorwärtsprogrammierung und kehren Sie zum Bildschirm Model Adjust [Modell anpassen] zurück, um die Einstellungen zu speichern.
21. Schalten Sie das Fluggerät und dann den Sender aus.
22. Montieren Sie die Hauptrotorblätter.
23. Anbringen der Kanzel.

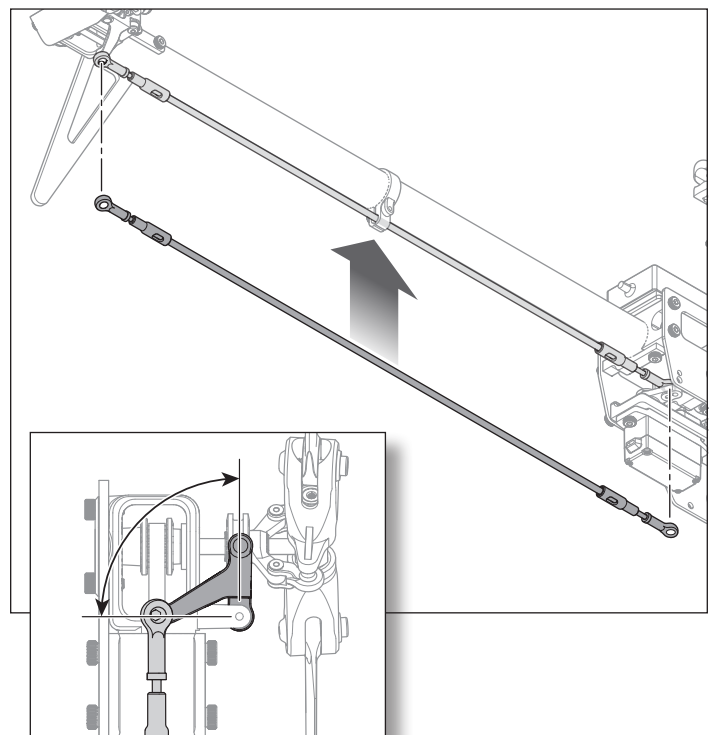

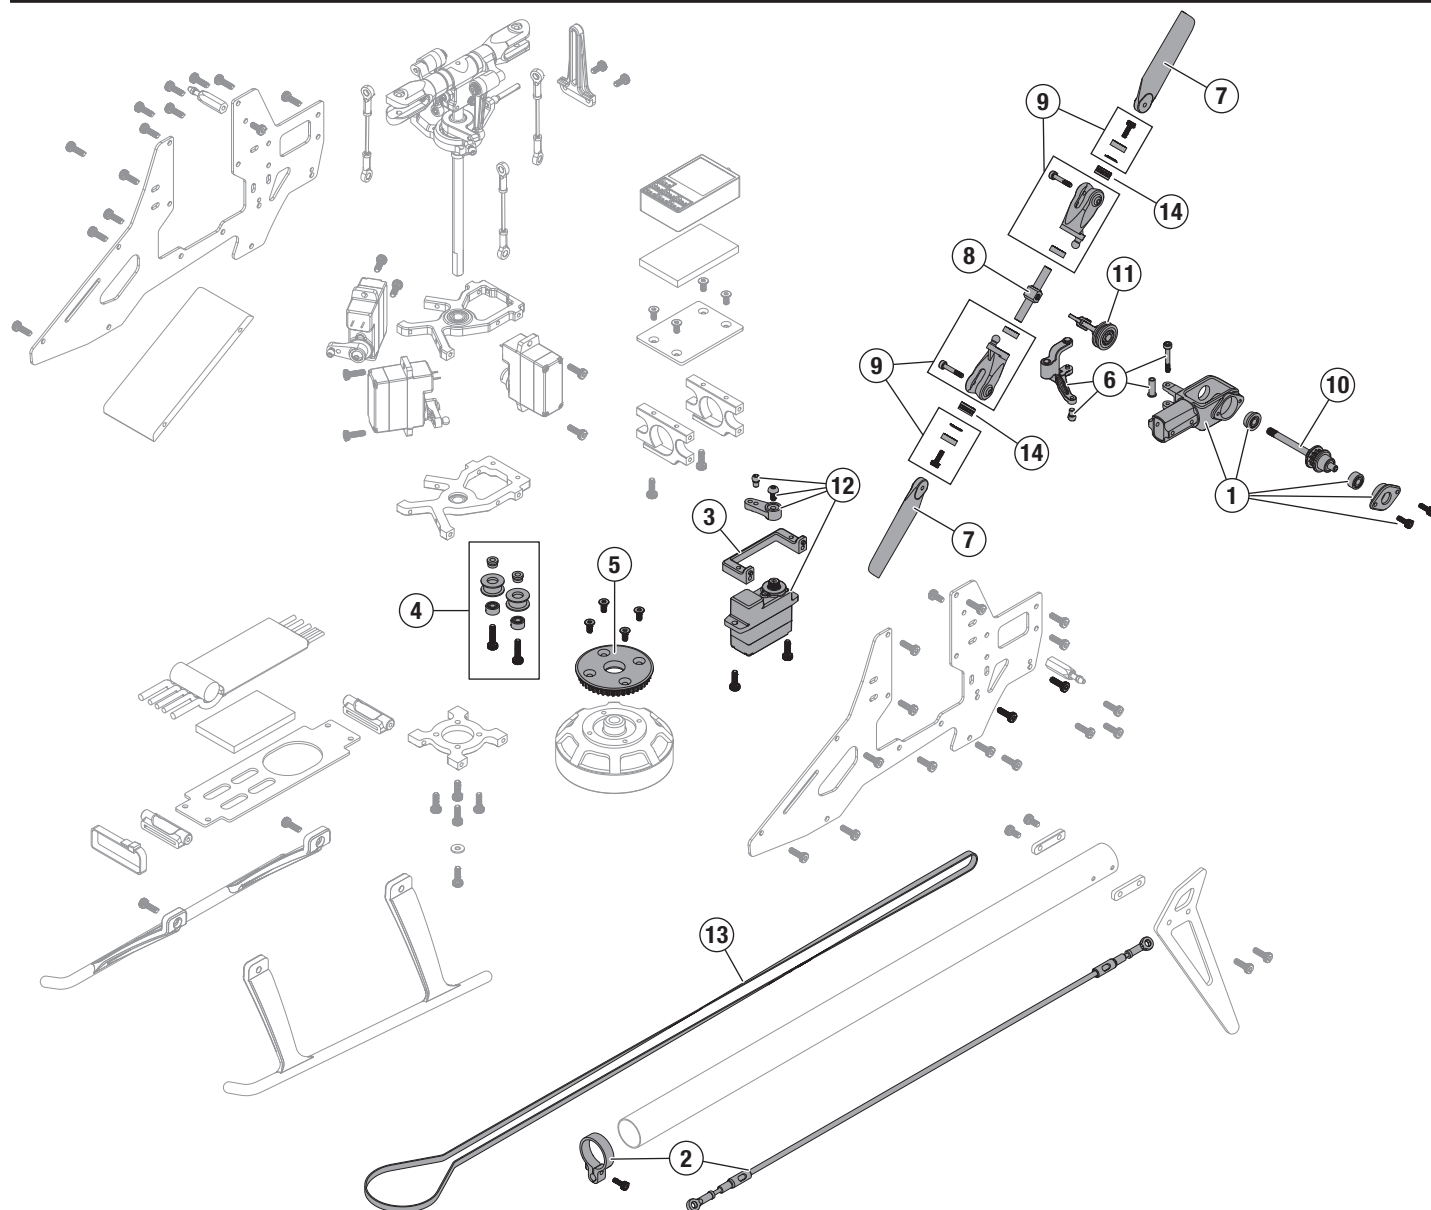

Teileliste

Teile-Nr.		Beschreibung	Teile-Nr.		Beschreibung
1	BLH-2923	Heckgehäuse: InFusion 210 BDC	8	BLH-2934	Heckrotornabe: InFusion 210
2	BLH-2924	Heckgestänge: InFusion 210 BDC	9	BLH-2935	Heckrotor-Blättersatz: InFusion 210
3	BLH-2925	Heckservohalterung: InFusion 210 BDC	10	BLH-2936	Heckwelle mit Scheibe: InFusion 210
4	BLH-2926	Riemenführung-Umlenktrommel: InFusion 210 BDC	11	BLH-2937	Schiebehülse: InFusion 210
5	BLH-2927	Umlenktrommel: InFusion 210 BDC	12	SPMSH3059T	Servo, Digitales Metallgetriebe, Heli Heck
6	BLH-2932	Schiebehülse-Umlenkhebel: InFusion 210 BDC	13	BLH-2989	Antriebsriemen: InFusion BDC 210
7	BLH-2933	Heckrotorblattsatz: InFusion 210	14	BLH-2904	Axiallagersatz: InFusion 210

Garantie und Service Informationen

Warnung

Ein ferngesteuertes Modell ist kein Spielzeug. Es kann, wenn es falsch eingesetzt wird, zu erheblichen Verletzungen bei Lebewesen und Beschädigungen an Sachgütern führen. Betreiben Sie Ihr RC-Modell nur auf freien Plätzen und beachten Sie alle Hinweise der Bedienungsanleitung des Modells wie auch der Fernsteuerung.

Garantiezeitraum

Exklusive Garantie Horizon Hobby LLC (Horizon) garantiert, dass dasgekaufte Produkt frei von Material- und Montagefehlern ist. Der Garantiezeitraum entspricht den gesetzlichen Bestimmung des Landes, in dem das Produkt erworben wurde. In Deutschland beträgt der Garantiezeitraum 6 Monate und der Gewährleistungszeitraum 18 Monate nach dem Garantiezeitraum.

Einschränkungen der Garantie

- (a) Die Garantie wird nur dem Erstkäufer (Käufer) gewährt und kann nicht übertragen werden. Der Anspruch des Käufers besteht in der Reparatur oder dem Tausch im Rahmen dieser Garantie. Die Garantie erstreckt sich ausschließlich auf Produkte, die bei einem autorisierten Horizon Händler erworben wurden. Verkäufe an dritte werden von dieser Garantie nicht gedeckt. Garantieansprüche werden nur angenommen, wenn ein gültiger Kaufnachweis erbracht wird. Horizon behält sich das Recht vor, diese Garantiebestimmungen ohne Ankündigung zu ändern oder modifizieren und widerruft dann bestehende Garantiebestimmungen.
- (b) Horizon übernimmt keine Garantie für die Verkaufbarkeit des Produktes, die Fähigkeiten und die Fitness des Verbrauchers für einen bestimmten Einsatzzweck des Produktes. Der Käufer allein ist dafür verantwortlich, zu prüfen, ob das Produkt seinen Fähigkeiten und dem vorgesehenen Einsatzzweck entspricht.
- (c) Ansprüche des Käufers – Es liegt ausschließlich im Ermessen von Horizon, ob das Produkt, bei dem ein Garantiefall festgestellt wurde, repariert oder ausgetauscht wird. Dies sind die exklusiven Ansprüche des Käufers, wenn ein Defekt festgestellt wird.

Horizon behält sich vor, alle eingesetzten Komponenten zu prüfen, die in den Garantiefall einbezogen werden können. Die Entscheidung zur Reparatur oder zum Austausch liegt nur bei Horizon. Die Garantie schließt kosmetische Defekte oder Defekte, hervorgerufen durch höhere Gewalt, falsche Behandlung des Produktes, falscher Einsatz des Produktes, kommerziellen Einsatz oder Modifikationen irgendwelcher Art aus.

Die Garantie schließt Schäden, die durch falschen Einbau, falsche Handhabung, Unfälle, Betrieb, Service oder Reparaturversuche, die nicht von Horizon ausgeführt wurden aus.

Ausgeschlossen sind auch Fälle die bedingt durch (vii) eine Nutzung sind, die gegen geltendes Recht, Gesetze oder Regularien verstoßen haben. Rücksendungen durch den Käufer direkt an Horizon oder eine seiner Landesvertretung bedürfen der Schriftform.

Schadensbeschränkung

Horizon ist nicht für direkte oder indirekte Folgeschäden, Einkommensausfälle oder kommerzielle Verluste, die in irgendeinem Zusammenhang mit dem Produkt stehen verantwortlich, unabhängig ab ein Anspruch im Zusammenhang mit einem Vertrag, der Garantie oder der Gewährleistung erhoben werden. Horizon wird darüber hinaus keine Ansprüche aus einem Garantiefall akzeptieren, die über den individuellen Wert des Produktes hinaus gehen. Horizon hat keinen Einfluss auf den Einbau, die Verwendung oder die Wartung des Produktes oder etwaiger Produktkombinationen, die vom Käufer gewählt werden. Horizon übernimmt keine Garantie und akzeptiert keine Ansprüche für in der folge auftretende Verletzungen oder Beschädigungen. Mit der Verwendung und dem Einbau des Produktes akzeptiert der Käufer alle aufgeführten Garantiebestimmungen ohne Einschränkungen und Vorbehalte.

Wenn Sie als Käufer nicht bereit sind, diese Bestimmungen im Zusammenhang mit der Benutzung des Produktes zu akzeptieren, werden Sie gebeten, dass Produkt in unbenutztem Zustand in der Originalverpackung vollständig bei dem Verkäufer zurückzugeben.

Sicherheitshinweise

Dieses ist ein hochwertiges Hobby Produkt und kein Spielzeug. Es muss mit Vorsicht und Umsicht eingesetzt werden und erfordert einige mechanische wie auch mentale Fähigkeiten. Ein Versagen, das Produkt sicher und umsichtig zu betreiben kann zu Verletzungen von Lebewesen und Sachbeschädigungen erheblichen Ausmaßes führen. Dieses Produkt ist nicht für den Gebrauch durch Kinder ohne die Aufsicht eines Erziehungsberechtigten vorgesehen. Die Anleitung enthält Sicherheitshinweise und Vorschriften sowie Hinweise für die Wartung und den Betrieb des Produktes. Es ist unabdingbar, diese Hinweise vor der ersten Inbetriebnahme zu lesen und zu verstehen. Nur so kann der falsche Umgang verhindert und Unfälle mit Verletzungen und Beschädigungen vermieden werden.

Fragen, Hilfe und Reparaturen

Ihr lokaler Fachhändler und die Verkaufsstelle können eine Garantiebeurteilung ohne Rücksprache mit Horizon nicht durchführen. Dies gilt auch für Garantiereparaturen. Deshalb kontaktieren Sie in einem solchen Fall den Händler, der sich mit Horizon kurz schließen wird, um eine sachgerechte Entscheidung zu fällen, die Ihnen schnellst möglich hilft.

Wartung und Reparatur

Muss Ihr Produkt gewartet oder repariert werden, wenden Sie sich entweder an Ihren Fachhändler oder direkt an Horizon.

Rücksendungen / Reparaturen werden nur mit einer von Horizon vergebenen RMA Nummer bearbeitet. Diese Nummer erhalten Sie oder ihr Fachhändler vom technischen Service. Mehr Informationen dazu erhalten Sie im Serviceportal unter www.horizonhobby.de oder telefonisch bei dem technischen Service von Horizon.

Packen Sie das Produkt sorgfältig ein. Beachten Sie, dass der Originalkarton in der Regel nicht ausreicht, um beim Versand nicht beschädigt zu werden. Verwenden Sie einen Paketdienstleister mit einer Tracking Funktion und Versicherung, da Horizon bis zur Annahme keine Verantwortung für den Versand des Produktes übernimmt. Bitte legen Sie dem Produkt einen Kaufbeleg bei, sowie eine ausführliche Fehlerbeschreibung und eine Liste aller eingesendeten Einzelkomponenten. Weiterhin benötigen wir die vollständige Adresse, eine Telefonnummer für Rückfragen, sowie eine Email Adresse.

Garantie und Reparaturen

Garantieanfragen werden nur bearbeitet, wenn ein Originalkaufbeleg von einem autorisierten Fachhändler beiliegt, aus dem der Käufer und das Kaufdatum hervorgeht. Sollte sich ein Garantiefall bestätigen wird das Produkt repariert oder ersetzt. Diese Entscheidung obliegt einzig Horizon Hobby.

Kostenpflichtige Reparaturen

Liegt eine kostenpflichtige Reparatur vor, erstellen wir einen Kostenvoranschlag, den wir Ihrem Händler übermitteln. Die Reparatur wird erst vorgenommen, wenn wir die Freigabe des Händlers erhalten. Der Preis für die Reparatur ist bei Ihrem Händler zu entrichten. Bei kostenpflichtigen Reparaturen werden mindestens 30 Minuten Werkstattzeit und die Rückversandkosten in Rechnung gestellt. Sollten wir nach 90 Tagen keine Einverständniserklärung zur Reparatur vorliegen haben, behalten wir uns vor, das Produkt zu vernichten oder anderweitig zu verwerten.

ACHTUNG: Kostenpflichtige Reparaturen nehmen wir nur für Elektronik und Motoren vor. Mechanische Reparaturen, besonders bei Hubschraubern und RC-Cars sind extrem aufwendig und müssen deshalb vom Käufer selbst vorgenommen werden.

10/15

Garantie und Service Kontaktinformationen

Land des Kauf	Horizon Hobby	Telefon/E-mail Adresse	Adresse
Europäische Union	Horizon Technischer Service Sales: Horizon Hobby GmbH	service@horizonhobby.de +49 (0) 4121 2655 100	Hanskampring 9 D 22885 Barsbüttel, Germany



©2025 Horizon Hobby, LLC.

Blade, the Blade logo, and the Horizon logo are trademarks or registered trademarks of Horizon Hobby, LLC.

The Spektrum trademark is used with permission of Bachmann Industries, Inc.

All other trademarks, service marks and logos are property of their respective owners.

US 9,930,567. US 10,419,970. Other patents pending.

1245204