


# 1/12 AWD NASCAR® RC RACECAR

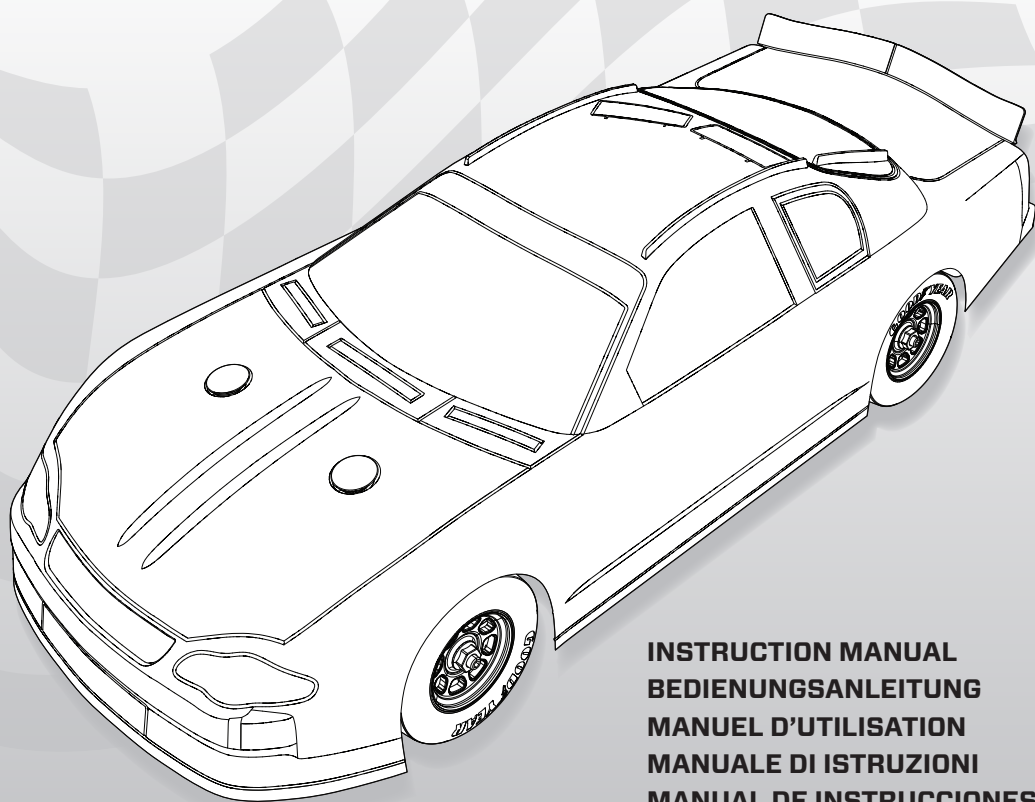

**INSTRUCTION MANUAL  
BEDIENUNGSANLEITUNG  
MANUEL D'UTILISATION  
MANUALE DI ISTRUZIONI  
MANUAL DE INSTRUCCIONES**

## AVISO

Todas las instrucciones, garantías y otros documentos colaterales están sujetos a cambios a exclusivo criterio de Horizon Hobby, LLC. Para obtener literatura actualizada sobre el producto, visite [www.horizonhobby.com](http://www.horizonhobby.com) o [www.towerhobbies.com](http://www.towerhobbies.com) y haga clic en la pestaña de soporte o recursos de este producto.

## SIGNIFICADO DE LOS TÉRMINOS ESPECÍFICOS

Los siguientes términos se utilizan en toda la documentación del producto para indicar varios niveles de potenciales lesiones al manejar este producto:

**ADVERTENCIA:** Procedimientos que, de no seguirse adecuadamente, crean la probabilidad de daños materiales, daños colaterales y lesiones graves O crean una alta probabilidad de lesiones superficiales.

**ATENCIÓN:** Procedimientos que, de no seguirse adecuadamente, crean la probabilidad de daños materiales Y la posibilidad de lesiones graves.

**AVISO:** Procedimientos que, de no seguirse adecuadamente, crean la posibilidad de daños materiales Y una pequeña o ninguna posibilidad de lesión.

 **ADVERTENCIA:** Lea TODO el manual de instrucciones para familiarizarse con las características del producto antes de manejarlo. No utilizar el producto correctamente puede provocar daños al producto, daños materiales y provocar lesiones graves. Este es un producto de ocio sofisticado. Debe manejarse con precaución y sentido común, y requiere cierta habilidad mecánica básica. No utilizar este producto de manera segura y responsable podría provocar lesiones o daños al producto u otros daños materiales. Este producto no está diseñado para que lo utilicen niños sin la supervisión directa de un adulto. No lo utilice con componentes incompatibles ni altere este producto de ninguna manera que no se ajuste a las instrucciones proporcionadas por Horizon Hobby, LLC. Este manual contiene instrucciones de seguridad, manejo y mantenimiento. Es fundamental leer y seguir todas las instrucciones y advertencias del manual antes del montaje, configuración o uso para poder manejarlo correctamente y evitar daños o lesiones graves.

 **ADVERTENCIA SOBRE FALSIFICACIONES DE PRODUCTOS:** Compre siempre a un distribuidor autorizado de Horizon Hobby para garantizar que adquiere un producto Spektrum auténtico de alta calidad. Horizon Hobby, LLC renuncia al soporte y garantía en relación con, entre otros, la compatibilidad y el rendimiento de productos falsificados o productos que afirmen ser compatibles con la tecnología DSM o Spektrum.

**Recomendación de edad: No apto para menores de 14 años. Este producto no es un juguete.**

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- Mantenga siempre una distancia segura en todas las direcciones alrededor del coche para evitar colisiones o lesiones. Este modelo está controlado por una señal de radio susceptible a interferencias de muchas fuentes fuera de su control. Las interferencias pueden causar una pérdida momentánea de control.
- Use siempre su coche en espacios abiertos, lejos de vehículos grandes, tráfico y personas.
- Siga siempre estrictamente las instrucciones y advertencias de este y cualquier equipo complementario opcional (cargadores, baterías recargables, etc.).
- Mantenga siempre todos los productos químicos, piezas pequeñas y cualquier elemento eléctrico fuera del alcance de los niños.
- Evite siempre la exposición al agua de todos los equipos que no estén diseñados y protegidos específicamente para este fin. La humedad daña los componentes electrónicos.
- Nunca coloque ninguna parte del coche en su boca, ya que podría causar lesiones graves o incluso la muerte.
- Nunca use el coche con una baja carga en las baterías del transmisor.

## REGISTRE SU PRODUCTO LOSI EN LÍNEA

Registre su vehículo ahora y conozca antes que nadie las piezas opcionales más novedosas, actualizaciones de productos, etc. Haga clic en la pestaña Support (Soporte) en [www.loσι.com](http://www.loσι.com) y siga el enlace de registro del producto para mantenerse al día.




## ÍNDICE

|                                                                         |    |                                                        |         |
|-------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------|---------|
| Contenido de la caja .....                                              | 82 | Mantenimiento del vehículo .....                       | 90      |
| Vehículo resistente al agua con componentes electrónicos estancos ..... | 82 | Rotación de las ruedas .....                           | 91      |
| Primeros pasos .....                                                    | 84 | Retirar la batería del vehículo .....                  | 92      |
| Advertencias generales de carga .....                                   | 85 | Resolución de problemas .....                          | 93      |
| Uso del cargador .....                                                  | 86 | Garantía limitada .....                                | 95      |
| Instalar las pilas del transmisor .....                                 | 87 | Datos de contacto para reparaciones y garantía .....   | 96      |
| Funciones del transmisor .....                                          | 87 | Información de conformidad para la Unión Europea ..... | 97      |
| Instalar la batería del vehículo .....                                  | 88 | Lista de piezas de recambio .....                      | 98      |
| Prueba de control .....                                                 | 89 | Lista de piezas opcionales .....                       | 99      |
| Comprobación de alcance .....                                           | 89 | Lista de carrocerías opcionales .....                  | 100     |
| Uso del vehículo .....                                                  | 89 | Vistas explosionadas .....                             | 102-104 |
| Precauciones de conducción .....                                        | 90 |                                                        |         |

## CONTENIDO DE LA CAJA

- Coche de carreras NASCAR RC LOSI 1/12 AWD
- Transmisor Spektrum SLT2 2,4 GHz (SPMRSLT270)
- Batería Spektrum 1400 mAh 2S 7.4V Smart G2 30C LiPo con conector IC2 (SPMX142S30H2)
- Cargador de batería Spektrum S10 Smart G2 USB-C LiPo (SPMXCO040)
- 4 pilas alcalinas AA

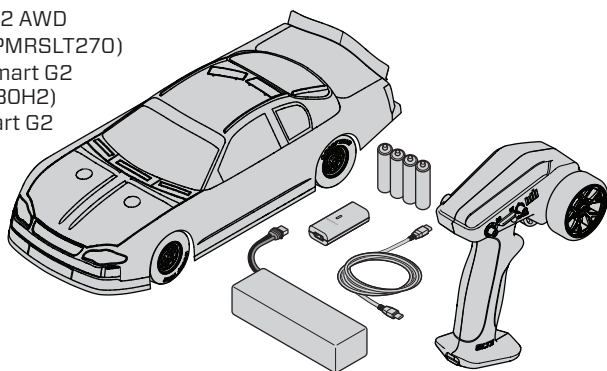

## VEHÍCULO RESISTENTE AL AGUA CON COMPONENTES ELECTRÓNICOS ESTANCOS

Su nuevo vehículo Horizon Hobby ha sido diseñado y construido con una combinación de componentes estancos y resistentes al agua para permitirle manejar el producto en diversas condiciones de humedad, incluidos charcos, arroyos, césped mojado, nieve e incluso lluvia. Si bien todo el vehículo es altamente resistente al agua, no es completamente estanco, y NO debe ser tratado como un submarino. Los diversos componentes electrónicos utilizados en el vehículo, como el variador de velocidad (ESC), los servos y el receptor, son estancos. En cambio, la mayoría de los componentes mecánicos son resistentes al agua, por lo que no deben sumergirse.

Las piezas metálicas, incluidos los cojinetes, los pasadores de las bisagras, los tornillos y tuercas, así como los contactos de los cables eléctricos, serán susceptibles a la corrosión si no se realiza un mantenimiento adicional después del uso

en condiciones de humedad. Para maximizar el rendimiento a largo plazo de su vehículo y mantener intacta la garantía, deberá llevar a cabo con regularidad los procedimientos descritos en la sección «Mantenimiento en condiciones de humedad» si decide circular en condiciones de humedad. No debe usar el vehículo en tales condiciones si no planea realizar el cuidado y mantenimiento adicionales que se requieren.



**ATENCIÓN:** No tener precaución al usar este producto y no cumplir las siguientes precauciones podría provocar un mal funcionamiento del producto y/o anular la garantía.

### PRECAUCIONES GENERALES

- Lea los procedimientos de mantenimiento en condiciones de humedad y asegúrese de tener todas las herramientas que necesitará para mantener adecuadamente su vehículo.

- No todas las baterías se pueden utilizar en condiciones de humedad. Consulte al fabricante de la batería antes de usarla. Se debe tener precaución al utilizar baterías Li-Po en condiciones de humedad.
- La mayoría de los transmisores no son resistentes al agua. Consulte el manual de su transmisor o al fabricante antes del uso.
- Nunca use su transmisor o su vehículo donde pueda haber rayos.
- No use su vehículo en lugares donde pueda entrar en contacto con agua salada (agua del océano o agua en calzadas cubiertas de sal) o agua contaminada. El agua salada es muy conductora y altamente corrosiva, por lo que debe tener cuidado.
- Incluso un contacto mínimo con el agua puede reducir la vida útil de su motor si no ha sido certificado como resistente al agua o estanco. Si el motor se moja excesivamente, acelere muy ligeramente hasta que se elimine la mayor parte del agua del motor. Hacer funcionar un motor mojado a altas velocidades puede dañarlo rápidamente.
- Conducir en condiciones de humedad puede reducir la vida útil del motor. La resistencia adicional del uso en el agua provoca un esfuerzo excesivo. Modifique la relación de transmisión utilizando un piñón más pequeño o un engranaje recto más grande. Esto aumentará el par motor (y la vida útil del motor) cuando se use en barro, charcos profundos o en cualquier condición de humedad que aumente el esfuerzo del motor durante un período prolongado de tiempo.

## MANTENIMIENTO EN CONDICIONES DE HUMEDAD

- Drene el agua que se haya acumulado en los neumáticos haciéndolos girar a alta velocidad. Con la carrocería retirada, coloque el vehículo boca abajo y acelere a fondo en ráfagas cortas hasta que se haya eliminado el agua.



**ATENCIÓN:** Mantenga siempre las manos, los dedos, las herramientas y cualquier objeto suelto o colgante alejados de las piezas giratorias cuando realice la técnica de secado anterior.

- Retire la/s batería/s y seque los contactos. Si tiene un compresor de aire o un bote de aire comprimido, elimine el agua que pueda haber dentro de la carcasa del conector encastrado.
- Retire los neumáticos / ruedas del vehículo y enjuague suavemente el barro y la suciedad con una manguera. Evite enjuagar los rodamientos y la transmisión.


**AVISO:** Nunca limpie su vehículo con una hidrolimpiadora.

- Utilice un compresor de aire o un bote de aire comprimido para secar el vehículo y ayudar a eliminar el agua que pueda haber entrado en pequeñas grietas o rincones.
- Rocíe los rodamientos, la unidad motriz, los elementos de sujeción y otras piezas metálicas con un aceite ligero que desplace el agua. No rocíe el motor.
- Deje que el vehículo se seque al aire antes de guardarlo. Es posible que el agua (y el aceite) goteen durante algunas horas.
- Aumente la frecuencia de desmontaje, inspección y lubricación de:
  - Los rodamientos del buje del eje delantero y trasero.
  - Todas las cajas de transmisión, engranajes y diferenciales.
  - Motor: límpielo con un limpiador de motores en aerosol y vuelva a engrasar los bujes con aceite de motor ligero.




## PRIMEROS PASOS


### 1. CARGAR LA BATERÍA DEL VEHÍCULO

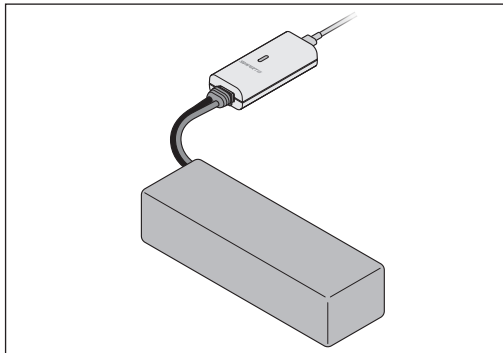


### 2. INSTALAR LAS PILAS DEL TRANSMISOR

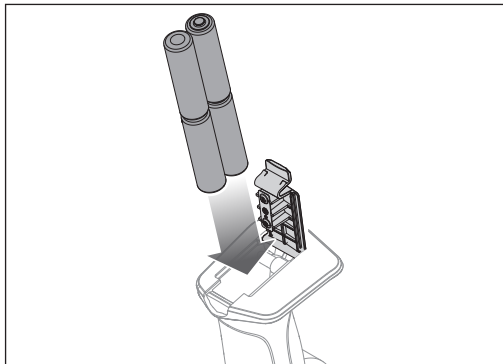

### 3. INSTALAR LA BATERÍA DEL VEHÍCULO

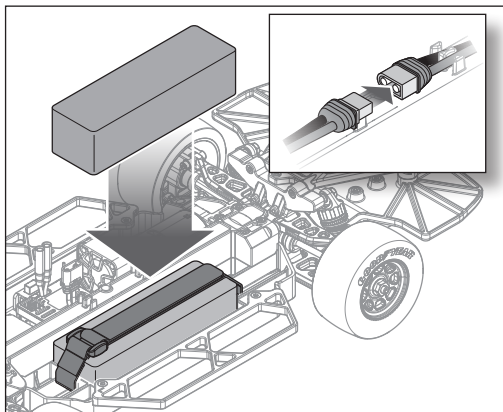


### 4. ENCENDERLO

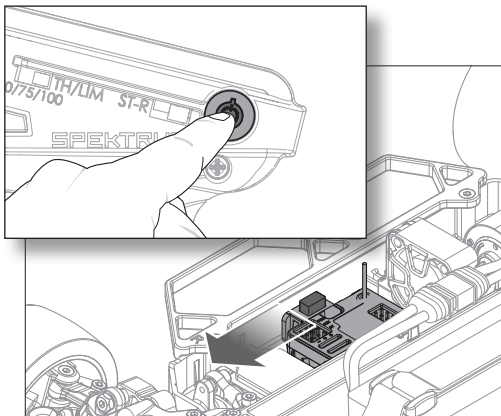


**AVISO:** SIEMPRE encienda el transmisor antes de encender el vehículo.

### 5. COMPROBAR LOS CONTROLES

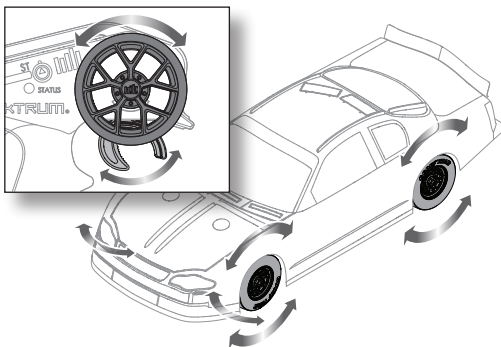

### 6. ¡A DIVERTIRSE!

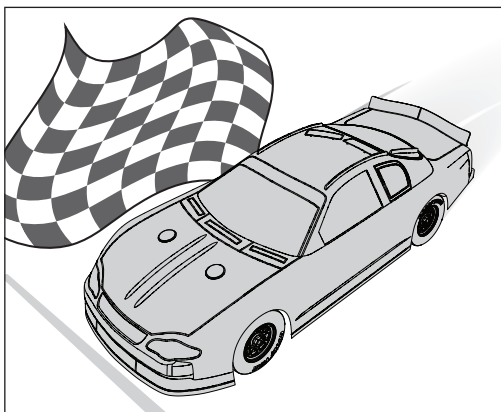

## ADVERTENCIAS GENERALES DE CARGA

 **ADVERTENCIA:** No tener precaución al usar este producto y no cumplir las siguientes advertencias podría provocar un mal funcionamiento del producto, problemas eléctricos, calor excesivo, INCENDIO y, en última instancia, lesiones y daños materiales.

• **NUNCA DEJE LAS BATERÍAS PILAS SIN SUPERVISIÓN DURANTE EL USO.**

• **NUNCA DEJE CARGANDO LAS BATERÍAS DURANTE LA NOCHE.**


- La fuente de alimentación debe tener un sistema de seguridad de voltaje extrabajo (SELV).
- Nunca intente cargar baterías agotadas, dañadas o mojadas.
- Nunca intente cargar un grupo de baterías que contenga diferentes tipos de baterías.
- Nunca permita que niños menores de 14 años carguen baterías.
- Nunca cargue las baterías en lugares extremadamente calientes o fríos, ni las coloque bajo la luz solar directa.
- Nunca cargue una batería si el cable ha sido pinzado o cortocircuitado.
- Nunca conecte el cargador si el cable de alimentación ha sido pinzado o cortocircuitado.
- Nunca conecte el cargador a una batería de automóvil de 12 V mientras el vehículo esté en marcha.
- Nunca intente desmontar el cargador ni utilice un cargador dañado.
- Nunca conecte su cargador a una fuente de alimentación de CA y CC al mismo tiempo.
- Nunca conecte el conector de entrada (entrada de CC) a la alimentación de CA.
- Utilice siempre únicamente baterías recargables diseñadas para usarse con este tipo de cargador en el modo de programación correcto.
- Inspeccione siempre la batería antes de cargarla.
- Mantenga siempre la batería alejada de cualquier material que pueda verse afectado por el calor.

- Supervise siempre el área de carga y tenga un extintor de incendios disponible en todo momento. Detenga siempre el proceso de carga si la batería se calienta al tacto o comienza a cambiar de forma (hincharse) durante el proceso de carga.
- Conecte siempre primero el cable de carga al cargador y luego conecte la batería para evitar cortocircuitos entre los cables de carga. Invierta el orden al desconectar.
- Conecte siempre correctamente los cables rojos positivos (+) y los cables negros negativos (-).
- Desconecte siempre la batería después de cargarla y deje que el cargador se enfríe entre cargas.
- Cargue siempre en un área bien ventilada.
- Detenga siempre todos los procesos y contacte con Horizon Hobby si el producto no funciona correctamente.
- Cargue únicamente baterías recargables. Cargar baterías no recargables puede hacer que exploten y provoquen lesiones a personas y/o daños materiales.
- La toma de corriente debe instalarse cerca del equipo y ser de fácil acceso.

 **ADVERTENCIA:** Nunca deje el cargador desatendido, no exceda la tasa máxima de carga, no lo cargue con baterías no aprobadas ni cargue baterías de un modo incorrecto. El incumplimiento puede provocar sobrecalentamiento, incendios y lesiones graves.

 **ATENCIÓN:** Asegúrese siempre de que la batería que está cargando cumpla las especificaciones de este cargador y que la configuración del cargador sea correcta. No hacerlo puede generar un sobrecalentamiento y otros fallos de funcionamiento relacionados con el producto, que pueden provocar lesiones al usuario o daños materiales. Contacte con Horizon Hobby o con un minorista autorizado si tiene dudas sobre la compatibilidad.

USO DEL CARGADOR

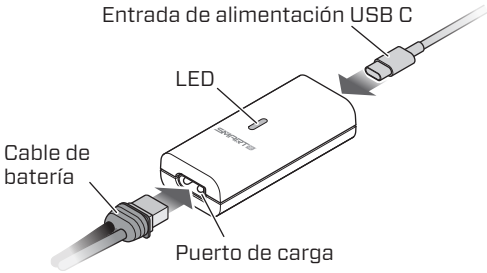

1. Conecte el conector USB-C al puerto de alimentación del cargador y a una fuente de alimentación adecuada de 5 V y 3,0 A máx. (no incluida). El LED del cargador parpadeará en rojo/verde para indicar que el cargador está listo.
2. Conecte el cable de la batería del vehículo al puerto de carga.
  - El LED parpadea en verde durante la carga.
  - El LED se ilumina en verde fijo para indicar que la carga se ha completado.
3. Desconecte la batería del cargador.

DETENCIÓN DEL CICLO DE CARGA



**ADVERTENCIA:** Detenga siempre el ciclo de carga o desconecte el suministro de energía del cargador si nota alguna irregularidad (por ejemplo, si se hincha la batería) durante la carga.

Para detener el ciclo de carga, desconecte la batería del cargador.

ESPECIFICACIONES DEL CARGADOR

| S10                                                        |                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Conector de puerto de salida                               | IC2                   |
| Voltaje entrada de la fuente de alimentación (no incluido) | CC 5,0 V (3,0 A máx.) |
| Corriente de carga                                         | 1-8,4 V (1,5 A máx.)  |
| Tipo de batería compatible                                 | Smart G2 LiPo 2S      |
| Capacidad de batería relacionada (máx.)                    | 500-5300 mAh          |
| Indicador                                                  | LED                   |
| Temperatura de funcionamiento                              | 0-40 °C (32-104 °F)   |
| Temperatura de almacenamiento                              | -20-60 °C (-4-140 °F) |
| Longitud                                                   | 44 mm                 |
| Ancho                                                      | 24 mm                 |
| Altura                                                     | 14,5 mm               |
| Peso                                                       | 25 g                  |

Indicador LED del cargador

|                        |                                                                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rojo fijo*             | Error de carga; asegúrese de que la batería se encuentre en buen estado y esté correctamente conectada al cargador |
| Verde parpadeante      | Carga en proceso                                                                                                   |
| Verde fijo             | Carga completa                                                                                                     |
| Rojo/verde parpadeante | El cargador está listo para la carga                                                                               |

\*El LED rojo fijo indica un error de carga. Haga los cambios necesarios y reinicie el cargador para solucionar el error.


## INSTALAR LAS PILAS DEL TRANSMISOR

Este transmisor usa 4 pilas AA.

1. Abra la tapa de las pilas, en la parte inferior del transmisor.
2. Coloque las pilas AA incluidas como se muestra, respetando la polaridad adecuada.
3. Cierre completamente la tapa de las pilas.



**⚠ ATENCIÓN:** NUNA extraiga las pilas del transmisor mientras el coche está en marcha. Puede perderse el control del coche y producirse daños o lesiones.

**⚠ ATENCIÓN:** Riesgo de explosión si la batería se reemplaza por otra de un tipo incorrecto. Deseche las baterías usadas siguiendo la normativa nacional.

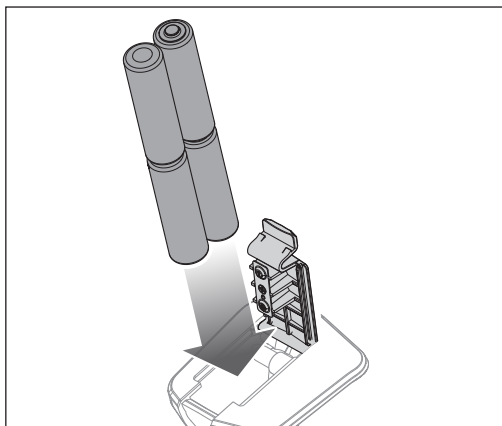

## FUNCIONES DEL TRANSMISOR



1. **Volante** Controla la dirección (derecha/izquierda) del coche
2. **Gatillo acelerador** Controla la velocidad y dirección (adelante / freno / marcha atrás) del coche
3. **Botón de encendido** Enciende o apaga el dispositivo
4. **Invertir servo de dirección (ST-R)** Invierte el canal de dirección
5. **Límite de aceleración** Limita el rendimiento del acelerador al 50/75/100 %  
Seleccione el 50 % o 75 % en el caso de conductores poco experimentados o cuando conduzca el vehículo en áreas pequeñas
6. **Luces indicadoras**  
**Luz roja fija**—Indica que la conexión de radio y la carga de la batería son adecuadas  
**Luz roja parpadeante**—Indica que la tensión de las pilas es excesivamente baja. Cambie las pilas
7. **Tasa de dirección** Ajusta los extremos de la dirección
8. **Compensación de dirección** Ajusta el punto central de la dirección

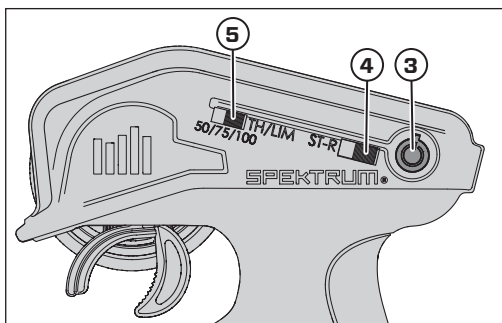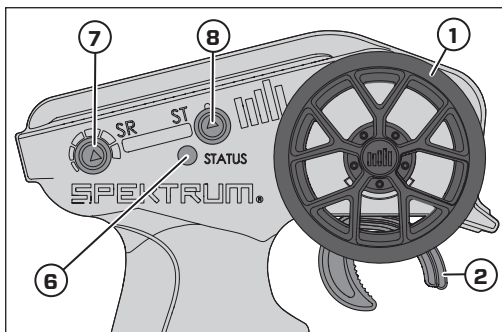


## INSTALAR LA BATERÍA DEL VEHÍCULO

**AVISO:** SIEMPRE encienda el transmisor antes de encender el vehículo.


1. Encienda el transmisor.
2. Presione firmemente el botón de la carrocería en la parte inferior del vehículo y levante la parte delantera de la carrocería.

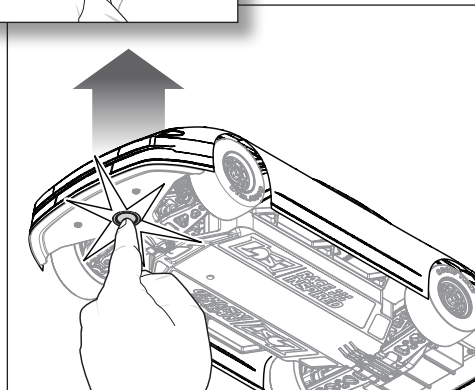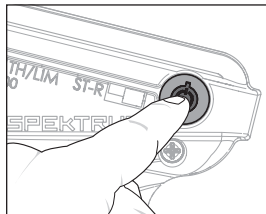


3. Desplace la carrocería hacia atrás para retirarla del chasis.

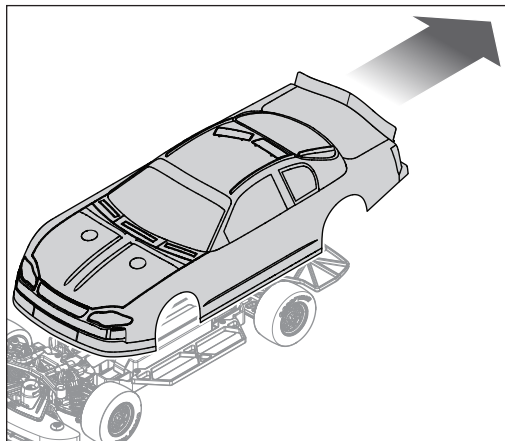



4. Desplace la carrocería hacia atrás para retirarla del chasis. Instale la batería en la bandeja del chasis.
5. Asegure la batería con la correa de cinta adherente.
6. Conecte el cable de la batería al cable de alimentación del vehículo. Los conectores IC2 solo encajan de una manera. No fuerce los conectores.

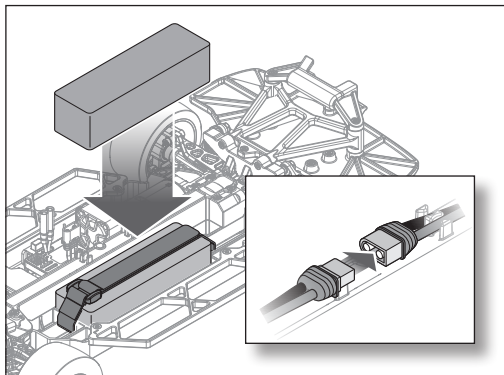

7. Encienda el receptor / control de velocidad.

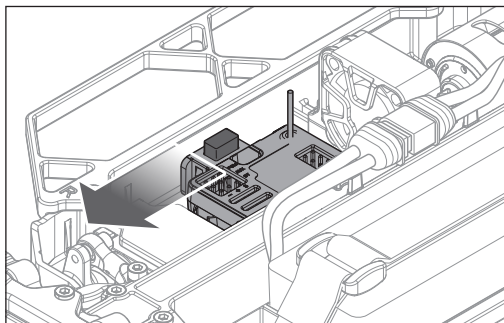

8. Alinee el pasador en la parte posterior de la carrocería con el alojamiento en el chasis. Desplace la carrocería hacia delante sobre el chasis y presione el capó hacia abajo para encajar el pestillo de la carrocería.

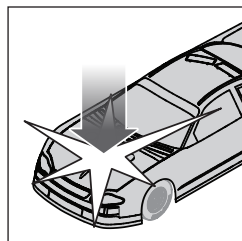
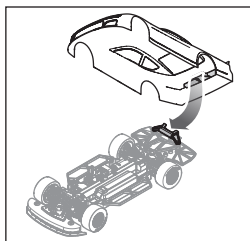


## PRUEBA DE CONTROL

Con las ruedas del vehículo levantadas del suelo, pruebe los controles del acelerador y la dirección. Asegúrese de que las ruedas giren en la dirección correcta y de que las ruedas delanteras se orienten de acuerdo con los movimientos del volante.

Después de comprobar la dirección correcta de los controles, coloque el vehículo en una superficie lisa y comience a conducirlo lentamente. Si el vehículo se desvía hacia un lado sin intervención de la dirección, mueva el dial de ajuste de la dirección en el transmisor hasta que el vehículo se mantenga en línea recta sin intervención de la dirección.

¡Diviértase conduciendo su vehículo!

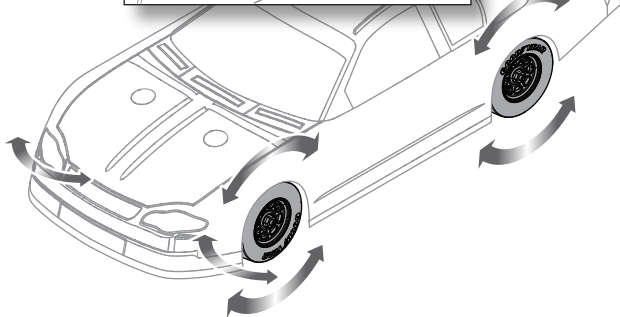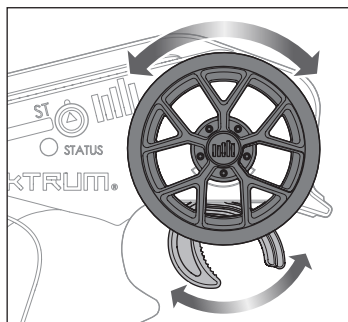

## COMPROBACIÓN DE ALCANCE

El sistema de radio debe revisarse antes de manejar el vehículo para garantizar un funcionamiento y un alcance adecuados.

1. Encienda el transmisor.
2. Instale la batería en el vehículo.
3. Pídale a alguien que sostenga el vehículo, manteniendo las manos y cualquier prenda de ropa suelta alejadas de las piezas móviles.
4. Aléjese del vehículo hasta llegar a la distancia de funcionamiento máxima prevista.
5. Gire el volante de lado a lado y acelere, tanto hacia adelante como hacia atrás, para comprobar si hay algún comportamiento errático.
6. Si se muestra algún comportamiento errático, NO use el vehículo. Consulte la guía de solución de problemas. Si el problema persiste, llame al servicio de atención al cliente para obtener ayuda.

## USO DEL VEHÍCULO

- SIEMPRE encienda su transmisor antes de encender el receptor del vehículo.
  - SIEMPRE apague el receptor antes de apagar el transmisor.
  - SIEMPRE use su vehículo en un área abierta. Usar el vehículo en un espacio pequeño o en interiores puede provocar sobrecalentamiento a bajas velocidades. El uso a baja velocidad aumenta el calor en el variador de velocidad (ESC). El sobrecalentamiento puede dañar el vehículo y provocar fallos.
1. Centre el dial ST TRIM en el transmisor.
  2. Encienda el transmisor.
  3. Abra la carrocería como se describe en la sección Instalación de la batería del vehículo.
  4. Instale y conecte una batería completamente cargada al ESC.
  5. Encienda el ESC.
  6. Cierre y asegure la carrocería.
  7. Realice una prueba del control del transmisor del vehículo con las ruedas de este separadas del suelo.
  8. Empiece a conducir lentamente. Si el vehículo no avanza recto, mueva el dial de ajuste ST en el transmisor hacia la derecha o hacia la izquierda para corregir la trayectoria del vehículo.

## PRECAUCIONES DE CONDUCCIÓN

- Mantenga el vehículo a la vista en todo momento.
- Inspeccione el vehículo para comprobar que las ruedas no tengan ninguna pieza aflojada.
- Inspeccione el conjunto de la dirección para comprobar que no haya ninguna pieza aflojada.
- No conduzca el vehículo sobre hierba alta. Hacerlo puede dañar el vehículo o los componentes electrónicos.
- Deje de conducir el vehículo si nota falta de potencia. Conducir el vehículo con la batería

descargada puede hacer que el receptor se apague, y provocar la pérdida de control.

- No acelere ni hacia delante ni marcha atrás si el vehículo está atascado. Acelerar en esta situación puede dañar el motor o el ESC.
- Después de conducir el vehículo, deje que los componentes electrónicos se enfríen a temperatura ambiente antes de usar otra batería.

**AVISO:** SIEMPRE apague el vehículo antes de apagar el transmisor.

## MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO

**⚠ ATENCIÓN:** Apague el vehículo y retire la batería del chasis antes de realizar cualquier mantenimiento en su vehículo.

Después de cada uso, realice una inspección visual del vehículo que incluya los siguientes puntos:

- Compruebe si hay tornillos aflojados en el chasis
- Reemplace cualquier pieza visiblemente doblada o rota

- Lubricar los diferenciales con grasa negra (TLR77000)

- Compruebe que los neumáticos no presenten un desgaste excesivo. Rote los neumáticos según sea necesario para prolongar su vida útil

- Limpie la suciedad y los residuos del chasis

- Compruebe que la línea motriz funcione sin problemas y sin bloqueos

- Verifique los niveles de líquido de los amortiguadores delanteros y traseros. Llene con 40 peso (TLR74010)

- Compruebe que las tuercas de las ruedas estén bien apretadas


- Compruebe el desgaste de las rótulas en los brazos de suspensión y dirección

- Compruebe el funcionamiento de la dirección para detectar posibles bloqueos
- Compruebe que la antena del receptor no esté dañada

- Compruebe que no haya conexiones sueltas o cables deshilachados

- Inspeccione el engranaje recto y los piñones para comprobar que no estén dañados

- Compruebe que los amortiguadores funcionen con suavidad

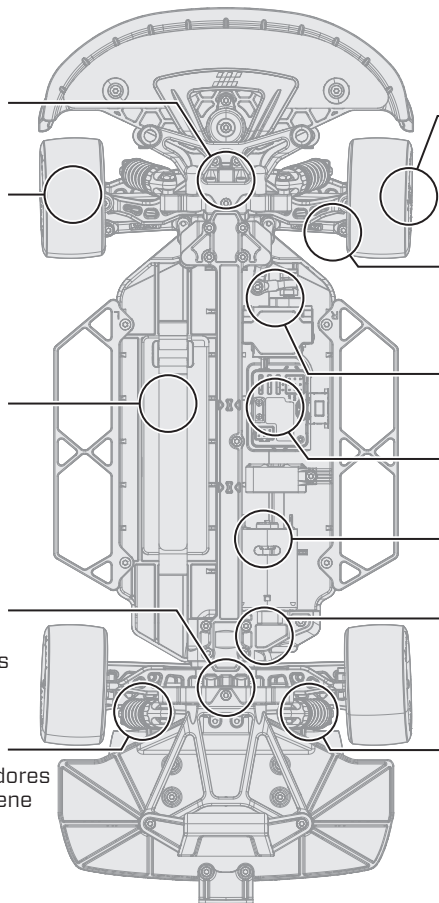

## ROTACIÓN DE LAS RUEDAS



Para mejorar el uso y prolongar la vida útil de los neumáticos, estos deben rotarse aproximadamente cada 4 ciclos de batería, especialmente si se conduce en un óvalo pavimentado durante períodos prolongados.

Para rotar los neumáticos:

1. Con un destornillador hexagonal de 7 mm, retire la tuerca de la rueda.
2. Saque la rueda del eje.
3. Vuelva a colocar la rueda en el chasis, como se muestra en la ilustración. Instale las ruedas delanteras atrás y las ruedas traseras al lado opuesto de la parte delantera.

**IMPORTANTE:** Al instalar las ruedas, asegúrese de que el hexágono en el interior de la rueda esté alineado con el hexágono del eje y que la rueda esté completamente asentada en el eje.


4. Vuelva a colocar la tuerca de la rueda en el eje. No apriete demasiado la tuerca de la rueda.

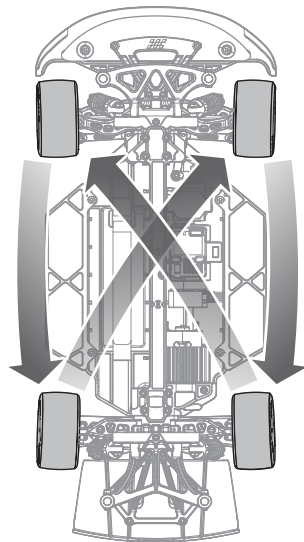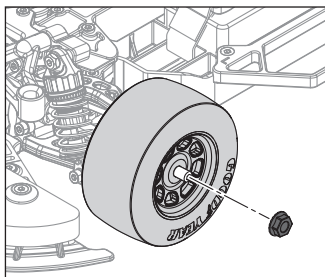


## RETIRAR LA BATERÍA DEL VEHÍCULO

**AVISO:** Apague SIEMPRE el vehículo antes de apagar el transmisor.


1. Presione el botón de la carrocería.
2. Retire la carrocería del chasis.

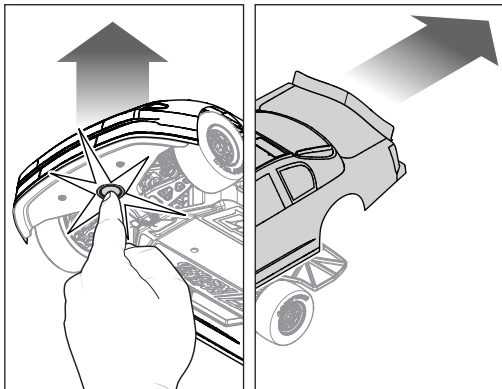


3. Apague el receptor/control de velocidad.

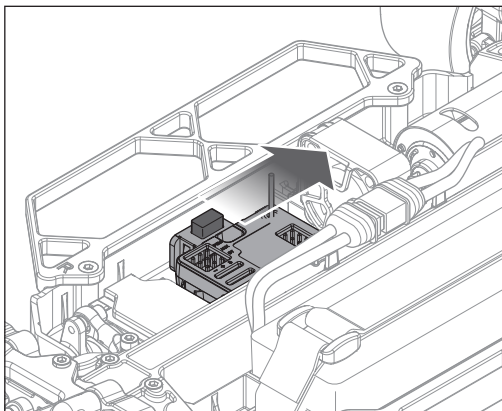

4. Desconecte la batería del vehículo.

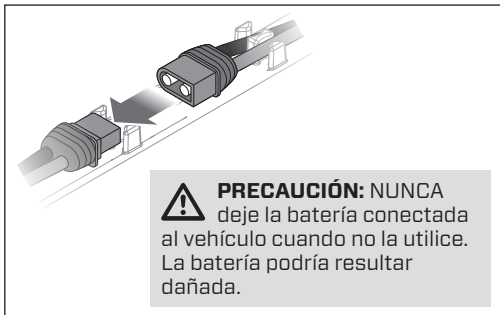

5. Apague el transmisor.

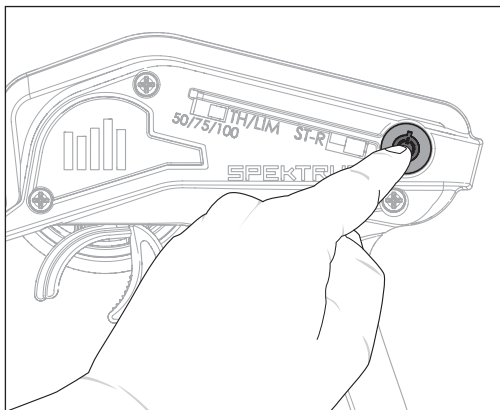

## RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

| Problema                                                               | Posible causa                                                                                                                                                                                 | Solución                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El sistema no se conecta                                               | Su transmisor y receptor están demasiado juntos                                                                                                                                               | Mueva el transmisor de 8 a 12 pies (2,4 a 3,6 m) del receptor                                                       |
|                                                                        | Está cerca de objetos metálicos                                                                                                                                                               | Muévase a una zona con menos metal                                                                                  |
|                                                                        | El receptor está vinculado a un transmisor diferente                                                                                                                                          | Vuelva a vincular el transmisor y el receptor                                                                       |
|                                                                        | El receptor se puso en modo de vinculación y ya no está vinculado al transmisor                                                                                                               | Vuelva a vincular el transmisor y el receptor y vuelva a calibrarlo                                                 |
| El receptor entra en modo de seguridad a poca distancia del transmisor | Compruebe si hay daños en la antena del receptor                                                                                                                                              | Asegúrese de que la antena de su receptor esté protegida y ubicada lo más alto posible                              |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                               | Reemplace el receptor o contacte con el servicio de soporte de productos Horizon                                    |
| El receptor deja de responder durante el funcionamiento                | Bajo voltaje de la batería del receptor. Si el voltaje de la batería es bajo, puede bajar de 3,5 V momentáneamente, lo que provocará que el receptor se apague y después se vuelva a conectar | Cargue el receptor o la batería del vehículo. Los receptores Spektrum requieren al menos 3,5 V para funcionar       |
|                                                                        | Cables o conectores sueltos o dañados entre la batería y el receptor                                                                                                                          | Compruebe los cables y la conexión entre la batería y el receptor. Repare o reemplace los cables y/o conectores     |
| El vehículo no se mueve                                                | Las pilas no están colocadas correctamente en el transmisor                                                                                                                                   | Asegúrese de que las pilas del transmisor estén colocadas correctamente                                             |
|                                                                        | Batería débil o sin batería en el vehículo                                                                                                                                                    | Instale una batería de vehículo cargada                                                                             |
|                                                                        | Motor dañado                                                                                                                                                                                  | Reemplace el motor                                                                                                  |
|                                                                        | Cableado deshilachado o roto                                                                                                                                                                  | Reemplace el cableado dañado                                                                                        |
|                                                                        | El circuito de protección térmica apaga el ESC                                                                                                                                                | Deje que el ESC se enfríe por completo                                                                              |
| El vehículo pierde el control                                          | Colocación inadecuada de la antena                                                                                                                                                            | Asegúrese de que la antena del transmisor no esté bloqueada y que la antena del receptor esté ubicada correctamente |
|                                                                        | Batería o pilas débiles o agotadas en el transmisor o el vehículo                                                                                                                             | Instale una batería de vehículo cargada y pilas nuevas en el transmisor                                             |
|                                                                        | La posición neutra o de compensación es incorrecta                                                                                                                                            | Regule el ajuste de la dirección                                                                                    |
|                                                                        | El receptor y/o la batería no están conectados correctamente                                                                                                                                  | Compruebe todas las conexiones del receptor y la batería                                                            |



| Problema                                                       | Posible causa                                          | Solución                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La función de dirección y/o aceleración están invertidas       | El recorrido del servo se invierte en el transmisor    | Coloque el interruptor de inversión del servo del transmisor en la posición correcta                                                   |
|                                                                | Los cables del motor no están conectados correctamente | Compruebe que todos los cables del motor tengan la polaridad correcta y estén firmemente conectados                                    |
| ESC ON — No hay función de motor, tono audible o LED           | Problema de batería/conexión                           | Recargue/reemplace la batería. Revise todas las conexiones                                                                             |
|                                                                | ESC dañado                                             | Repare/reemplace el ESC                                                                                                                |
|                                                                | Motor dañado                                           | Reparar/reemplazar                                                                                                                     |
| Motor — se detiene y el LED parpadea                           | Protección de bajo voltaje                             | Si el LED del ESC parpadea, recargue/reemplace la batería                                                                              |
|                                                                | Protección contra el sobrecalentamiento                | Si el LED parpadea, deje que el motor/ESC se enfríe y cambie la configuración o los engranajes para evitar el sobrecalentamiento       |
| Motor — acelera irregularmente                                 | Problema de batería                                    | Repare el cableado dañado/reemplace la batería                                                                                         |
|                                                                | Engranajes incorrectos                                 | Ajuste/reemplace los engranajes                                                                                                        |
|                                                                | Motor desgastado o dañado                              | Repare/reemplace el motor                                                                                                              |
| Motor — no gira de forma continuada en respuesta al acelerador | Bloqueo en el tren motriz                              | Revise los ejes de transmisión y los engranajes para comprobar la presencia de objetos extraños y elimine los posibles residuos.       |
|                                                                | ESC/motor dañado                                       | Repare/reemplace el cableado o el motor/ESC                                                                                            |
| Servodirección: funciona, pero el motor no                     | Motor dañado                                           | Pruebe el motor separado del sistema del vehículo, y repare/reemplace el motor según convenga                                          |
|                                                                | Corte de voltaje por batería baja                      | Reemplace la batería del vehículo por otra completamente cargada.                                                                      |
| Dirección/motor: no funciona                                   | Voltaje de batería bajo                                | Recargar/reemplazar                                                                                                                    |
|                                                                | Transmisor no encendido                                | Compruebe que el botón de encendido y la luz indicadora estén iluminados. Compruebe la polaridad correcta de las pilas del transmisor. |
|                                                                | Receptor no vinculado al transmisor                    | Vincule el transmisor al receptor; consulte el manual del transmisor y/o del receptor                                                  |
| Vehículo: no funciona a velocidad completa                     | Batería del vehículo débil                             | Compruebe el nivel de carga de la batería. Reemplace la batería del vehículo si ya no funciona adecuadamente.                          |
|                                                                | Configuración incorrecta del transmisor                | Compruebe que la configuración del transmisor esté ajustada al 100 %                                                                   |
|                                                                | Las escobillas del motor están desgastadas             | Reemplace el motor                                                                                                                     |

## GARANTÍA LIMITADA

### Qué cubre esta garantía

Horizon Hobby, LLC, (Horizon) garantiza al comprador original que el producto adquirido (el «Producto») estará libre de defectos materiales y de mano de obra por un período de 2 años a partir de la fecha de compra.

### Qué no cubre

Esta garantía no es transferible y no cubre (i) daños estéticos, (ii) daños debidos a casos fortuitos, accidentes, mal uso, abuso, negligencia, uso comercial o debido a un uso, instalación, manejo o mantenimiento inadecuados, (iii) la modificación de cualquier parte del Producto, (iv) el intento de mantenimiento por parte de cualquier persona que no sea un centro de servicio autorizado de Horizon Hobby, (v) la compra del Producto a un vendedor que no sea un distribuidor autorizado de Horizon, o (vi) el incumplimiento del Producto de las normas técnicas aplicables o (vii) un uso que infrinja cualquier ley, norma o reglamento aplicable.

APARTE DE LA GARANTÍA EXPRESA ANTERIOR, HORIZON NO OFRECE OTRA GARANTÍA O DECLARACIÓN, Y POR LA PRESENTE RECHAZA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE NO INFRACCIÓN, COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. EL COMPRADOR RECONOCE QUE SOLO ÉL HA DETERMINADO QUE EL PRODUCTO CUMPLIRÁ ADECUADAMENTE LOS REQUISITOS DEL USO PREVISTO POR EL COMPRADOR.

### Recurso del comprador

La única obligación de Horizon y el único y exclusivo recurso del comprador será que Horizon, a su elección, (i) dé servicio o (ii) reemplace cualquier Producto que Horizon determine que es defectuoso. Horizon se reserva el derecho de inspeccionar todos y cada uno de los Productos involucrados en un reclamo de garantía. Las decisiones de servicio o reemplazo quedan a exclusivo criterio de Horizon. Se requiere comprobante de compra para todos los reclamos de garantía. LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO PROPORCIONADOS BAJO ESTA GARANTÍA CONSTITUYEN EL ÚNICO Y EXCLUSIVO RECURSO DEL COMPRADOR.

### Limitación de responsabilidad

HORIZON NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS ESPECIALES, INDIRECTOS, INCIDENTALES O CONSECUENCIALES, PÉRDIDA DE GANANCIAS O PÉRDIDA DE PRODUCCIÓN O COMERCIAL DE NINGUNA MANERA, INDEPENDIENTEMENTE DE SI DICHA RECLAMACIÓN SE BASA EN UN CONTRATO, GARANTÍA, AGRAVIO, NEGLIGENCIA, RESPONSABILIDAD Estricta O CUALQUIER OTRA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD, AUNQUE SE HAYA ADVERTIDO A HORIZON DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. Además, en ningún caso la responsabilidad de Horizon excederá el precio individual del Producto sobre el cual se afirma la

responsabilidad. Dado que Horizon no tiene control sobre el uso, la configuración, el montaje final, la modificación o el mal uso, no se asumirá ni aceptará ninguna responsabilidad por ningún daño o lesión resultante. Por los actos de uso, instalación o montaje, el usuario acepta toda responsabilidad resultante. Si usted, como comprador o usuario, no está preparado para aceptar la responsabilidad asociada con el uso del Producto, se recomienda al comprador que devuelva el Producto inmediatamente, nuevo y sin usar, al lugar de compra.

### Legislación

Estos términos se rigen por las leyes de Illinois (sin tener en cuenta los principios de conflicto de leyes). Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que también tenga otros derechos que varíen en función del estado. Horizon se reserva el derecho de cambiar o modificar esta garantía en cualquier momento sin previo aviso.

### SERVICIOS DE LA GARANTÍA

#### Preguntas, asistencia y servicios

Su tienda de hobbies local y/o lugar de compra no pueden brindar soporte ni servicio de garantía. Una vez iniciado el montaje, la configuración o el uso del Producto, debe ponerse en contacto con su distribuidor local o directamente con Horizon. Esto permitirá a Horizon responder mejor a sus preguntas y brindarle asistencia en caso de que necesite ayuda. Si tiene preguntas o necesita ayuda, visite nuestro sitio web en [www.horizonhobby.com](http://www.horizonhobby.com), envíe una Consulta de soporte de producto o llame al número de teléfono gratuito indicado en la sección Información de contacto de reparaciones y garantía para hablar con un agente de soporte de producto.

#### Inspección o reparación

Si este Producto necesita ser inspeccionado o reparado y cumple la normativa del país en el que vive y utiliza el Producto, utilice el proceso de envío de Solicitud de reparación o en línea de Horizon, que se encuentra en nuestro sitio web, o llame a Horizon para obtener un número de Autorización de devolución de mercancía (RMA). Embale el Producto de forma segura utilizando una caja de envío. Pueden incluirse las cajas originales, pero tenga en cuenta que no están diseñadas para resistir el proceso de transporte sin protección adicional. Realice el envío a través de un transportista que proporcione seguimiento y seguro de pérdida o daño, ya que Horizon no es responsable de la mercancía hasta que llegue y sea admitida en nuestras instalaciones. Está disponible una solicitud de reparación en línea en [http://www.horizonhobby.com/content/service-center\\_render-service-center](http://www.horizonhobby.com/content/service-center_render-service-center). Si no tiene acceso a Internet, contacte con el servicio de soporte de productos de Horizon para obtener un número RMA e instrucciones para enviar el producto para su reparación. Cuando llame a Horizon, se le pe-



dirá que proporcione su nombre completo, dirección postal, dirección de correo electrónico y un número de teléfono donde se le pueda localizar en horario comercial. Al enviar el producto a Horizon, incluya su número RMA, una lista de los artículos incluidos y un breve resumen del problema. Debe incluir una copia de su recibo de compra original para que se tenga en cuenta la garantía. Asegúrese de que su nombre, dirección y número RMA estén claramente escritos en el exterior de la caja de envío.

**AVISO:** No envíe baterías Li-Po a Horizon. Si tiene algún problema con una batería Li-Po, contacte con la oficina de soporte de productos de Horizon correspondiente.

**Requisitos de la Garantía**

Para que se tenga en cuenta la Garantía, debe incluir su recibo de compra original que concuerde con la fecha del comprobante de compra. Siempre que se hayan cumplido las condiciones de la garantía, su Producto será reparado o reemplazado sin costes. Las decisiones de servicio o reemplazo quedan a exclusivo criterio de Horizon.

**Servicio fuera de garantía**

Si su servicio no está cubierto por la garantía, la reparación se llevará a cabo y se requerirá el pago sin notificación ni estimación del gasto, a menos que el gasto exceda el 50 % del coste de la compra al por menor. Al enviar el artículo para

su reparación, acepta el pago de la reparación sin notificación. Las estimaciones de la reparación están disponibles bajo petición. Debe incluir esta solicitud con el artículo enviado para reparación. Las estimaciones de reparación sin garantía se facturarán con un mínimo de 1/2 hora de mano de obra. Además, se le facturarán los costes de envío de la devolución. Horizon acepta giros postales y cheques, así como tarjeta Visa, MasterCard, American Express y Discover. Al enviar cualquier artículo a Horizon para su reparación, acepta los Términos y condiciones de Horizon, que se pueden consultar en nuestro sitio web [http://www.horizonhobby.com/content/service-center\\_render-service-center](http://www.horizonhobby.com/content/service-center_render-service-center).

**ATENCIÓN:** El servicio de reparación de Horizon se limita a Productos que cumplan las normas en el país de uso y propiedad. Si se recibe un Producto que no cumpla las normas, no será reparado. Además, el remitente será responsable de gestionar el envío de devolución del Producto no reparado a través de un transportista de su elección y por cuenta del remitente. Horizon conservará el Producto no conforme durante un período de 60 días desde la notificación, después del cual será descartado.

10/15

**DATOS DE CONTACTO PARA REPARACIONES Y GARANTÍA**

| País de compra | Horizon Hobby               | Datos de contacto                                | Dirección                                        |
|----------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| unión Europea  | Horizon Technischer Service | service@horizonhobby.de<br>+49 (0) 4121 2655 100 | Hanskampring 9<br>D 22885 Barsbüttel,<br>Germany |
|                | Sales: Horizon Hobby GmbH   |                                                  |                                                  |

## INFORMACIÓN DE CONFORMIDAD PARA LA UNIÓN EUROPEA



**Declaración de conformidad de la UE: LOSI 1/12 AWD LOSI NASCAR RC Racecar (LOS1120XXX):** Por la

presente, Horizon Hobby, LLC declara que este dispositivo cumple con las siguientes directivas: Directiva sobre equipos de radio (RED) 2014/53/UE, Directiva de bajo voltaje (LVD) 2014/35/UE, Directiva EMC 2014/30/UE, Directiva RoHS 2 2011/65/UE, Directiva RoHS 3 - Modificación de la Directiva 2011/65/UE Anexo II 2015/863.

El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: <https://www.horizonhobby.com/content/support-render-compliance>.

**NOTA:** Este producto contiene baterías que están cubiertas bajo la Directiva europea 2006/66/EC, que no pueden desecharse con la basura doméstica. Por favor observe las regulaciones locales.

**Rango de frecuencia inalámbrica y potencia de salida inalámbrica:**

**Transmisor:**

2410-2480 MHz

13,66 dBm

**Fabricante oficial de la UE:**

Horizon Hobby, LLC  
2904 Research Road  
Champaign, IL 61822 USA

**Importador oficial de la UE:**

Horizon Hobby, GmbH  
Hanskampring 9  
22885 Barsbüttel Germany

**AVISO SOBRE RAEE:**



La etiqueta de este dispositivo cumple con la Directiva Europea 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Esta etiqueta indica que este producto no debe desecharse con la basura doméstica, sino colocarse en una instalación adecuada para su recuperación y reciclaje.

LISTA DE PIEZAS DE RECAMBIO

| Referencia  | Descripción                                              |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| ARA-1251    | Ventilador de motor y juego de montaje                   |
| ARA-1254    | Tornillo de cabeza abombada con cabeza M3 M2,5x8 mm (10) |
| ARA-1418    | Juego de correas de batería para chasis de 200 mm        |
| ARA311177V2 | Diferencial ensamblado 30T 0,8 Mod V2 (1)                |
| ARA311181   | Juego de reconstrucción CVD                              |
| ARA311182   | Juego de engranajes de entrada                           |
| ARA311196   | Engranaje recto metálico 59T                             |
| ARA311205   | Piñón 19T 0,5 MOD CNC diámetro interior 2,3 mm           |
| ARA311226   | Eje de transmisión CVD 44 mm (2)                         |
| ARA311227   | Dogbone 40,5 mm (2)                                      |
| ARA311229   | Juego de eje y cubo de rueda B                           |
| ARA320744   | Juego de soportes de motor (8)                           |
| ARA320749   | Juego de tapas de diferencial (2)                        |
| ARA320750   | Hingepin 2,5x37 mm (4)                                   |
| ARA320752   | Juego de correas de batería                              |
| ARA330803   | Bola 5,3x5,9x2,5 mm (10)                                 |
| ARA330804   | Bola 4,8x4,9x2,5 mm (10)                                 |
| ARA330839   | Juego de brazos de suspensión delanteros B               |
| ARA330840   | Juego de brazos de suspensión traseros B                 |
| ARA330841   | Juego de bujes B (delanteros + traseros)                 |
| ARA340202   | Juego de dirección                                       |
| ARA340203V2 | Juego de servo saver V2                                  |
| ARA610052   | Rodamiento de bolas 8x12x3,5 mm (2RS) (4)                |
| ARA610053   | Rodamiento de bolas 7x11x3 mm (2RS) (4)                  |
| ARA702009   | Tornillo de cabeza plana M2x10 mm (10)                   |
| ARA702010   | Tornillo de cabeza cilíndrica M2,5x8 mm (10)             |
| ARA702011   | Tornillo de cabeza cilíndrica M2,5x12 mm (10)            |
| ARA702012   | Tornillo de cabeza cilíndrica M2,5x10 mm (10)            |
| ARA702013   | Tornillo de pasador de cabeza abombada M3x24 mm (10)     |
| ARA702014   | Tornillo de cabeza cilíndrica con brida M2x12 mm (10)    |

| Referencia   | Descripción                                                                          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ARA702015    | Tornillo escalonado M2,5x16 mm (10)                                                  |
| ARA702017    | Tornillo de cabeza plana M2,5x12 mm (10)                                             |
| ARA702018    | Tornillo de cabeza plana M1,6x12 mm (10)                                             |
| ARA702019    | Tornillo de cabeza hexagonal M2,5x12 mmx5,5 mm (10)                                  |
| ARA724304    | Tornillo prisionero M3x4 mm (10)                                                     |
| LOS-1907     | Motor con escobillas, tamaño 380, 28T                                                |
| LOS-1916     | Chasis compuesto 225 mm                                                              |
| LOS-1919     | Cubierta superior 225 mm                                                             |
| LOS-1921     | Juego de barras Nerf 225 mm                                                          |
| LOS-1927     | Juego de enlaces de caída y dirección                                                |
| LOS-1930     | Eje de transmisión central 225 mm                                                    |
| LOS-1932     | Juego de placa de servo y motor (17-19t)                                             |
| LOS-1935     | Juego de eje de rueda y hexágono                                                     |
| LOS-1936     | Amortiguadores ensamblados (2), On-Road                                              |
| LOS-2516     | Clips de carrocería (12)                                                             |
| LOS-4560     | Juego de alerones, Monte Carlo, Gen4: NASCAR                                         |
| LOS-4562     | Juego de divisores, Gen4: NASCAR GROM                                                |
| LOS-4563     | Juego de difusores, Gen4: NASCAR GROM                                                |
| LOS-4566     | Neumáticos Goodyear Eagle Gen4 montados, de serie (4)                                |
| LOS-4567     | Alerón y soporte de carrocería sin clips, carrocería, Monte Carlo, Gen4: NASCAR GROM |
| LOS-4568     | Juego de soportes de difusor                                                         |
| SPMRSLT320   | SLT3 3CH 2,4 Ghz SLT Transmisor de radio (solo unidad)                               |
| SPMSSX110    | Micro servo metálico                                                                 |
| SPMX142S30H2 | Batería LiPo Smart G2 7,4 V 1400 mAh 2S 30C: 1C2                                     |
| SPMXC0040    | Cargador S10 Smart G2 LiPo USB-C: Conector 1C2                                       |
| SPMXCA320    | Adaptador: Batería 1C3 / Dispositivo 1C2                                             |
| SPMXSE3325RX | ESC SLT 2 en 1 25 A/Receptor en combo                                                |

## LISTA DE PIEZAS OPCIONALES

| Referencia | Descripción                                                   |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| ARA311203  | Piñón 17T 0,5 MOD CNC diámetro interior 2,3 mm                |
| ARA311204  | Piñón 18T 0,5 MOD CNC diámetro interior 2,3 mm                |
| ARA311206  | Piñón 20T 0,5 MOD CNC diámetro interior 2,3 mm                |
| ARA311207  | Piñón 21T 0,5 MOD CNC diámetro interior 2,3 mm                |
| ARA311208  | Piñón 22T 0,5 MOD CNC diámetro interior 2,3 mm                |
| DTXC2384   | Soporte de amortiguadores Pit Tech Deluxe, negro              |
| DTXC2389   | Soporte de herramientas Pit Tech Deluxe, negro                |
| DYN2904    | Juego de llaves hexagonales métricas mecanizadas, rojo        |
| DYNE0101   | Engrasador de precisión: Pesado                               |
| DYNE0102   | Engrasador de precisión: Ligero                               |
| DYNT2014   | Llave de tuerca mecanizada 7 mm                               |
| DYNT0505   | Juego de herramientas                                         |
| LOS-1906   | Juego de palancas de campana de aluminio                      |
| LOS-1910   | Brazo de servo de aluminio, 20T                               |
| LOS-1912   | Eje de transmisión central, aluminio, 203,5 mm                |
| LOS-1920   | Disipador del motor 380                                       |
| LOS-1923   | Juego de enlaces de caída ajustables y dirección              |
| LOS-1924   | Espaciador de batería, espuma                                 |
| LOS-1929   | Juego de eje metálico y hexágono                              |
| LOS-1931   | Juego de amortiguadores de aluminio, On-Road, ensamblados (4) |
| LOS-1933   | Juego de muelles de ajuste (7-11 lb/in, 2), On-Road           |
| LOS-1937   | Neumáticos Goodyear Eagle montados, blandos (4)               |
| LOS-1947   | Bujes traseros de aluminio                                    |
| LOS-1948   | Juego de husillos de aluminio                                 |

| Referencia | Descripción                                                                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOS-1949   | Soporte de motor de aluminio, ajustable                                                                                |
| LOS-1950   | Engranaje recto, Delrin mecanizado, 59T MOD 0,5                                                                        |
| LOS-1951   | Soporte de coche, espuma                                                                                               |
| LOS-2259   | Paquete de pista Hendrick Motorsports                                                                                  |
| LOSA99170  | Herramienta de ajuste de amortiguadores Losi                                                                           |
| LOSB1107   | Conos de pista, naranja 2,75 (6)                                                                                       |
| PRO632300  | Juego de pinturas RC colores primarios (pack de 6)                                                                     |
| PRO632301  | Juego de pinturas RC colores secundarios (pack de 6)                                                                   |
| PRO632303  | Juego de pinturas para carrocería RC fluorescente (pack de 6)                                                          |
| PRO644900  | Soporte de coche PRO con tapas multiuso                                                                                |
| SPMR6130   | Transmisor DXC+ solamente                                                                                              |
| SPMX-1089  | Batería Smart G2 11.1V 1300mAh 3S 30C LiPo: IC2                                                                        |
| SPMX812SH2 | LiPo Smart G2 810 mAh 7,4 V 2S 50C: IC2                                                                                |
| SPMPSS215  | Paquete Smart Powerstage: batería LiPo 1400 mAh 2S 30C (IC2) / cargador S100 / bloque de alimentación 65 W / adaptador |
| SPMXSEMC25 | Motor Firma sin escobillas/ESC/Receptor en combo, 4500 Kv                                                              |
| SPMXSM4700 | Motor Firma sin escobillas 2840-4500 Kv 4 polos                                                                        |
| TLR74008   | Aceite de silicona para amortiguadores, 35WT, 420 cSt, 2 OZ                                                            |
| TLR74010   | Aceite de silicona para amortiguadores, 40 WT, 516 CST, 2 OZ                                                           |
| TLR74012   | Aceite de silicona para amortiguadores, 45WT, 610 cSt, 2oz                                                             |
| TLR77000   | Grasa negra de alta presión, 8 cc                                                                                      |




LISTA DE CARROCERÍAS OPCIONALES

| Referencia | Descripción                                              |
|------------|----------------------------------------------------------|
| LOS-4561   | Carrocería transparente, Chevy Monte Carlo, Gen4         |
| LOS-4564   | Carrocería Jimmie Johnson n.º 48 Lowes 2002, Monte Carlo |

| Referencia | Descripción                                            |
|------------|--------------------------------------------------------|
| LOS-4565   | Carrocería Jeff Gordon n.º 24 Dupont 2000, Monte Carlo |

VISITE [HORIZONHOBBY.COM](http://HORIZONHOBBY.COM) PARA VER TODAS LAS CARROCERÍAS DISPONIBLES

CHASSIS |  
CHÂSSIS |  
CHASIS

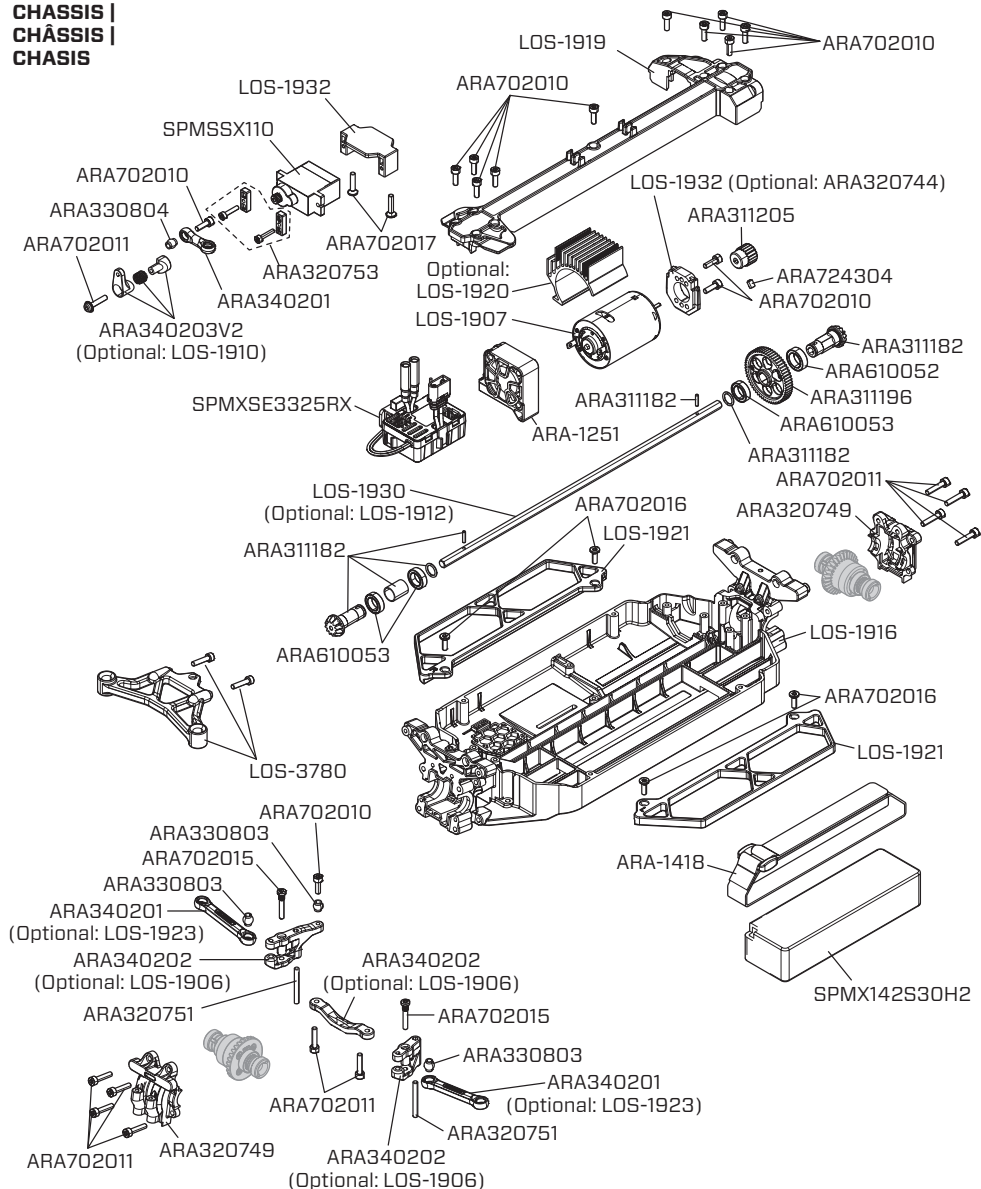

**SUSPENSION | SUSPENSION | SUSPENSIÓN**







# 1/12 AWD NASCAR® RC RACECAR

**EXPLODED VIEWS // EXPLOSIONSZEICHNUNG //**  
**VUES ÉCLATÉES // VISTA ESPLOSA // VISTAS EXPLOSIONADAS**

SHOCKS AND BODIES | AMORTISSEURS ET CARROSSERIES | AMORTIGUADORES Y CARROCERÍAS

LOS-1936 (Optional: LOS-1931)

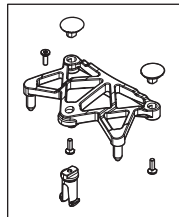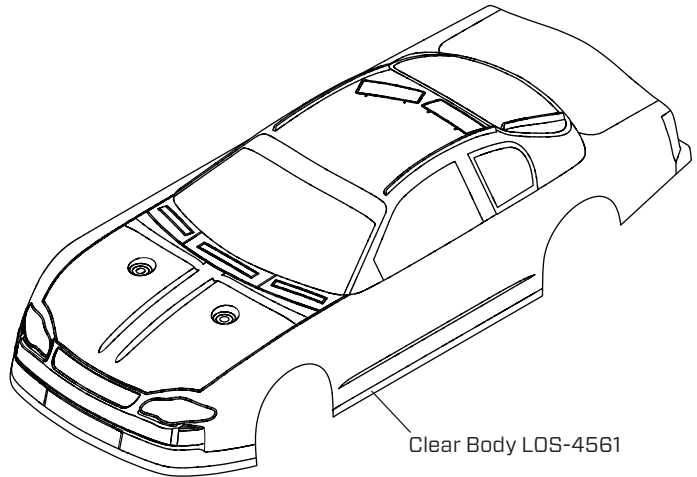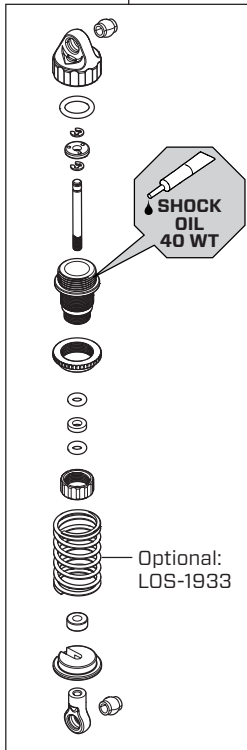

# 1/12 AWD NASCAR® RC RACECAR

EXPLODED VIEWS // EXPLOSIONSZEICHNUNG //  
VUES ÉCLATÉES // VISTA ESPLOSA // VISTAS EXPLOSIONADAS

PLEASE VISIT [HORIZONHOBBY.COM](http://HORIZONHOBBY.COM) FOR ALL AVAILABLE BODY STYLES

ALLE VERFÜGBAREN GEHÄUSEVARIANTEN FINDEN SICH AUF [HORIZONHOBBY.COM](http://HORIZONHOBBY.COM)

VEUILLEZ CONSULTER LE SITE [HORIZONHOBBY.COM](http://HORIZONHOBBY.COM) POUR CONNAÎTRE  
TOUS LES MODÈLES DE CARROSSERIE DISPONIBLES

VISITA [HORIZONHOBBY.COM](http://HORIZONHOBBY.COM) PER TUTTI I MODELLI DI CARROZZERIA DISPONIBILI

VISITE [HORIZONHOBBY.COM](http://HORIZONHOBBY.COM) PARA VER TODAS LAS CARROCERÍAS DISPONIBLES





© 2026 Horizon Hobby, LLC.

Losi, IC2, and the Horizon Hobby logo are trademarks or registered trademarks of Horizon Hobby, LLC.

The Spektrum trademark is used with permission of Bachmann Industries, Inc. NASCAR® is a registered trademark of the National Association for Stock Car Racing, LLC. ©2026 Horizon Hobby, LLC. and the Horizon Hobby logo are trademarks or registered trademarks of Horizon Hobby, LLC. General Motors Trademarks are used under license to Horizon Hobby, LLC. All other trademarks, service marks and logos are property of their respective owners.

Other patents pending.

Created 05/26

LOS1120XXX

1257700