350 QX3 GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

1 Charge de la batterie (~45 Min)

Signification des DELs

Chargeur alimenté — Charge en cours — Équilibrage en cours — Charge terminée

ATTENTION: Toutes les instructions et avertissements doivent êtres parfaitement suivis. Une erreur de manipulation des batteries Li-Po peut entraîner un incendie, des blessures corporelles et/ou des dégâts matériels.

2 Téléchargez et installez l'application CG02 Caméra (AP Combo)

Téléchargez et installez l'application CG02 dans votre smartphone ou tablette compatible Wi-Fi en 5.8GHz en recherchant "CG02" dans l'Apple Store ou Google Play Store.

3 Installation de la nacelle 3 axes (AP Combo)

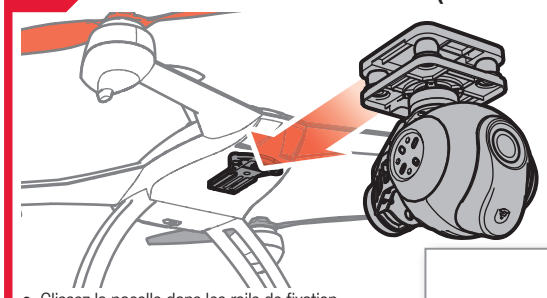

- Glissez la nacelle dans les rails de fixation jusqu'au verrouillage.
- Connectez la nacelle à la prise située sous le 350 QX3.
- Pour retirer la nacelle, appuyez sur la languette située à l'avant du support et faites glisser la nacelle vers l'avant.

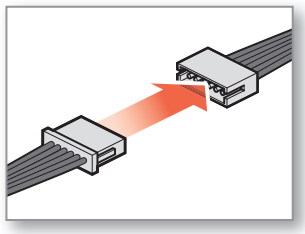

4 Insertion des piles AA dans l'émetteur (AP Combo)

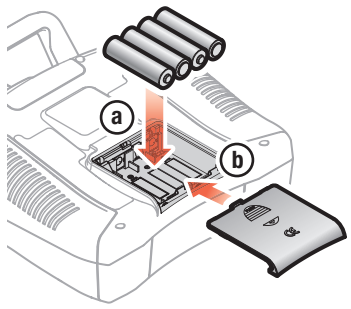

5 Sortie du mât GPS

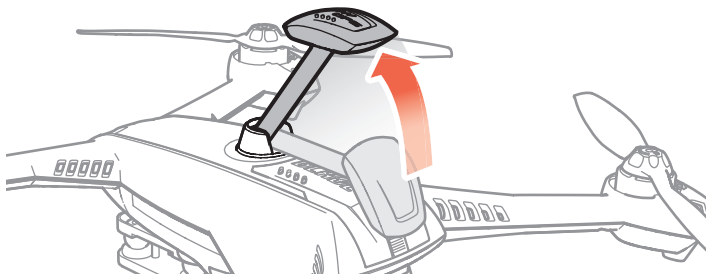

6 Insertion de la batterie

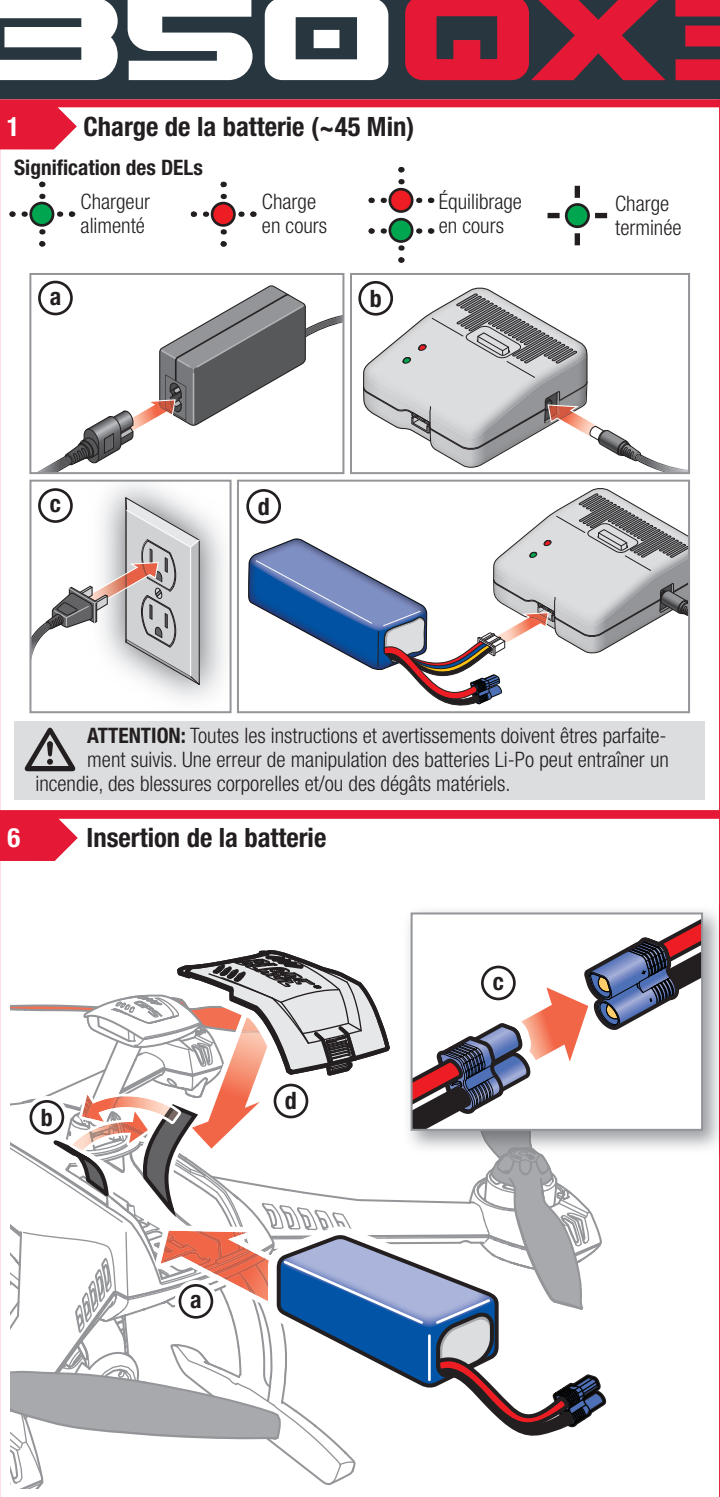

7 Mise sous tension

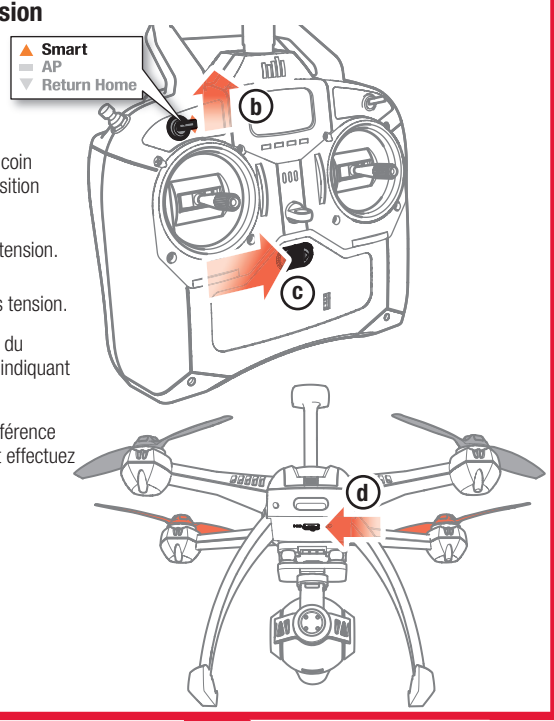

a Placez le 350 QX3 sur une surface plane.

b Placez l'interrupteur du coin supérieur gauche en position Smart.

c Mettez l'émetteur sous tension.

d Mettez le 350 QX3 sous tension.

e Patientez jusqu'à l'arrêt du clignotement de la DEL indiquant l'acquisition du signal GPS.

f Consultez la carte de référence attachée à l'émetteur et effectuez la calibration du compas.

8 Connexion de la caméra à votre smartphone via l'application CG02 (AP Combo)

- Ouvrez les paramètres Wi-Fi de votre smartphone ou tablette et connectez-vous au CG02 GB (CG02 GB_******) en utilisant le mot de passe "1234567890".
- Lancez l'application CG02 sur votre smartphone ou tablette.
- Placez votre smartphone dans le support comme indiqué sur l'illustration.

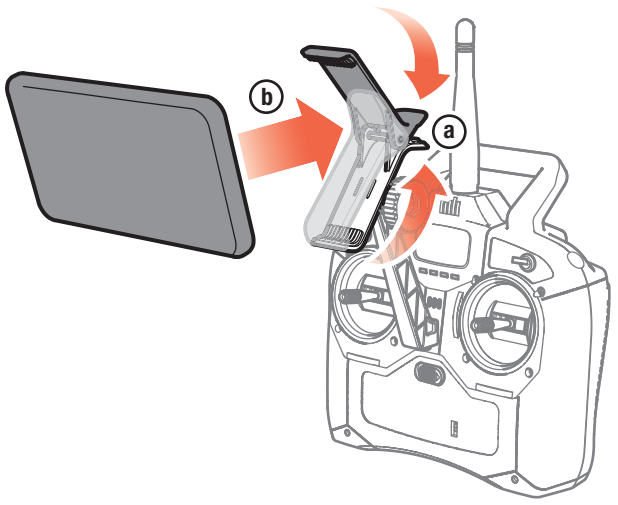

9 Présentation des modes de vol

Mode Smart

- DEL verte
- Destiné aux pilotes débutants
- Distance limitée à 100 m depuis le pilote

Pour faciliter le pilotage en Mode Smart, il est recommandé au pilote de pivoter pour toujours être face au 350 QX3 lors des vols.

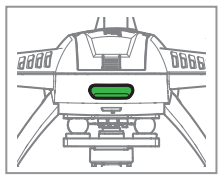

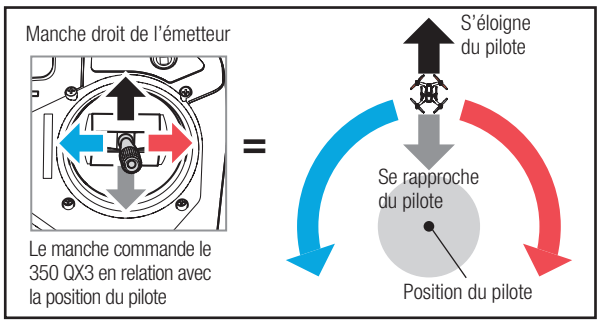

AP Mode

- DEL violette
- Destiné aux pilotes de niveau intermédiaire
- Distance limitée à 100 m depuis le pilote

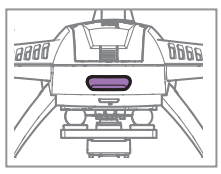

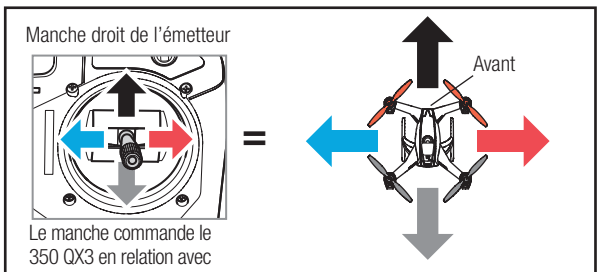

REMARQUE: Si le 350 QX3 perd le signal GPS durant le vol en mode Smart ou AP, la DEL va se mettre à clignoter en vert ou violet en fonction du mode utilisé et le 350 QX3 va passer dans un mode similaire au mode AP. Le Retour Automatique ne fonctionnera pas. Veuillez vous familiariser avec les commandes en Mode AP pour assurer le retour du 350 QX3 en cas de perte du signal GPS.

10 Positionnement pour le démarrage

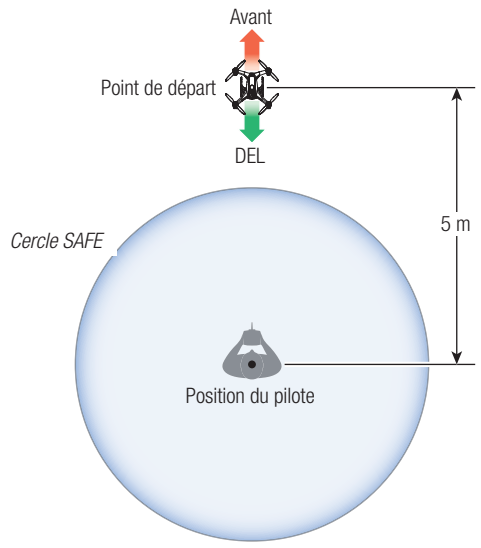

ATTENTION: Le 350 QX3 doit être placé à environ 5 m en avant du pilote quand la position de départ est validée, le pilote ne doit pas se déplacer durant le vol et la DEL doit être pointée vers le pilote. Si l'appareil est orienté différemment, le Cercle SAFE ne fonctionnera pas correctement, risque de blessures corporelles et dégâts matériels. Ne changez pas de position après le démarrage des moteurs.

11a Démarrage des moteurs

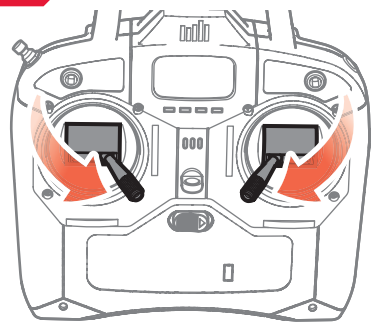

11b Arrêt des moteurs

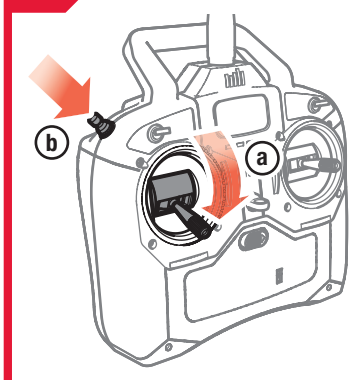

12 Commande des gaz (AP Combo)

Manche de gauche de l'émetteur

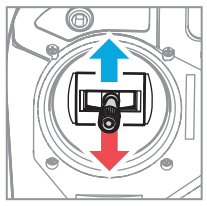

- Pour maintenir l'altitude courante, laissez le manche des gaz retourner au neutre.

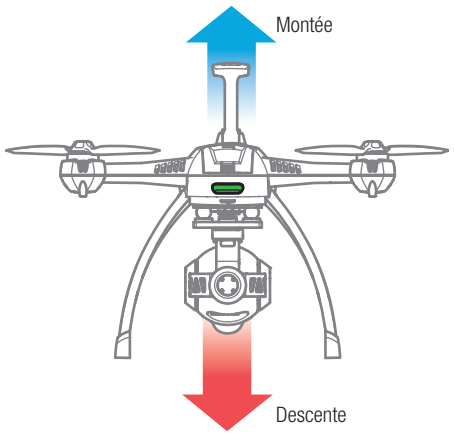

13 Vol et atterrissage

REMARQUE: En cas de perte de contrôle, relâchez les manches, le modèle se stabilisera tout seul.

Toujours surveiller la DEL durant le vol. Si durant le l vol la DEL indique que la tension de la batterie est faible (En dessous de 10.6V), code couleur indiqué sur la carte attaché à l'émetteur, posez immédiatement le 350 QX3 et rechargez la batterie.

Pour atterrir, baissez doucement le manche des gaz. Coupez les moteurs en suivant la procédure de l'étape **11b.**

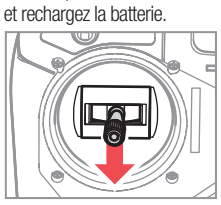

Ou vous pouvez sélectionner le "retour automatique" (Return Home) à l'interrupteur supérieur gauche de l'émetteur:

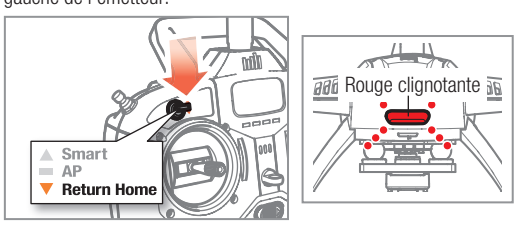

Le 350 QX3 va retourner au dessus de la position de départ, se poser et couper les moteurs. Vous pouvez stopper la procédure de retour automatique en replaçant l'interrupteur en position Mode AP ou Mode Smart.

REMARQUE: Retour automatique fonctionne uniquement si la 350 QX3 a verrouillage GPS.

14 Contrôle de la caméra (AP Combo)

Commande de l'application CG0

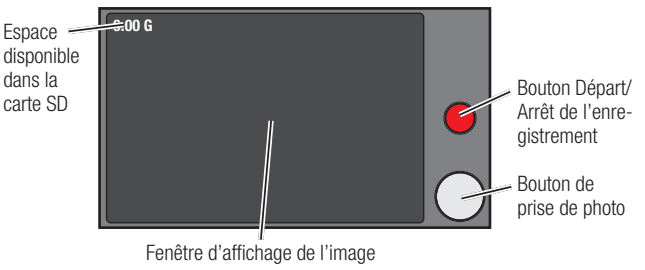

Contrôle de l'inclinaison de la caméra

Pour changer l'inclinaison de la caméra depuis l'émetteur durant *le vol:*

- Basculez l'interrupteur supérieur droit de la position Contrôle des gaz (Throttle Control) à la position Contrôle de la nacelle (Gimbal Control).
- Le manche gauche de l'émetteur (Gaz) va maintenant piloter l'inclinaison de la caméra durant **5 secondes** avant de retourner en Contrôle des Gaz normal.
- Replacez l'interrupteur supérieur droit en position Contrôle des Gaz (Throttle Control).

Si vous désirez changer l'inclinaison de la caméra avant d'avoir démarré les moteurs, utilisez la procédure précédente, la seule différence est que vous commandez l'inclinaison de la caméra à l'aide du manche des gaz jusqu'au retour de l'interrupteur en position Contrôle des Gaz (Throttle Control).

15 Après le vol

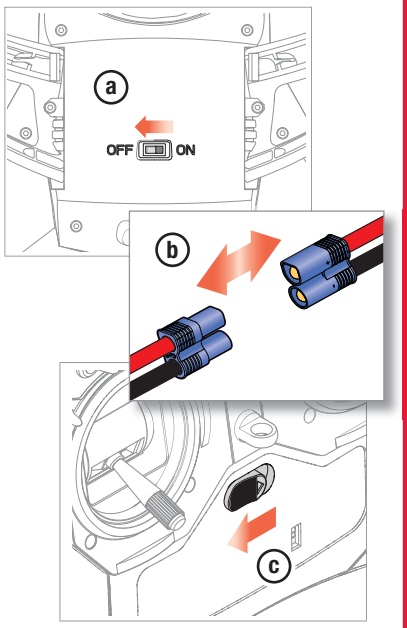

REMARQUE

La totalité des instructions, garanties et autres documents est sujette à modification à la seule discrétion d'Horizon Hobby, LLC. Pour obtenir la documentation à jour, rendez-vous sur le site horizonhobby.com et cliquez sur l'onglet de support de ce produit.

Signification de certains termes spécifiques

Les termes suivants sont utilisés dans l'ensemble du manuel pour indiquer différents niveaux de danger lors de l'utilisation de ce produit :
REMARQUE : procédures qui, si elles ne sont pas suivies correctement, peuvent entraîner des dégâts matériels ET éventuellement un faible risque de blessures.
ATTENTION : procédures qui, si elles ne sont pas suivies correctement, peuvent entraîner des dégâts matériels ET des blessures graves.
AVERTISSEMENT : procédures qui, si elles ne sont pas suivies correctement, peuvent entraîner des dégâts matériels et des blessures graves OU engendrer une probabilité élevée de blessure superficielle.

AVERTISSEMENT: Lisez la TOTALITÉ du manuel d'utilisation afin de vous familiariser avec les caractéristiques du produit avant de le faire fonctionner. Une utilisation incorrecte du produit peut entraîner sa détérioration, ainsi que des risques de dégâts matériels, voire de blessures graves.
Ceci est un produit de loisirs sophistiqué. Il doit être manipulé avec prudence et bon sens et requiert des aptitudes de base en mécanique. Toute utilisation irresponsable de ce produit ne respectant pas les principes de sécurité peut provoquer des blessures, entraîner des dégâts matériels et endommager le produit. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants sans la surveillance directe d'un adulte. N'essayez pas de démonter le produit, de l'utiliser avec des composants incompatibles ou d'en améliorer les performances sans l'accord d'Horizon Hobby, LLC.
Ce manuel comporte des instructions relatives à la sécurité, au fonctionnement et à l'entretien. Il est capital de lire et de respecter la totalité des instructions et avertissements du manuel avant l'assemblage, le réglage et l'utilisation, ceci afin de manipuler correctement l'appareil et d'éviter tout dégât matériel ou toute blessure grave.

14 ans et plus. Ceci n'est pas un jouet.

ATTENTION: Les contrôleurs installés sur le 350 QX3 ne sont pas compatibles avec d'autres produits, et le 350 QX2 n'est pas compatible avec d'autres modèles de contrôleurs. L'utilisation de contrôleurs autres que ceux installés d'origine sur le 350 QX3 peut entraîner un crash pouvant causer des dégâts matériels ou des blessures corporelles.

AVERTISSEMENT CONTRE LES PRODUITS CONTREFAITS : Si vous devez remplacer un élément Spektrum équipant un produit Horizon Hobby, veuillez toujours vous le procurer chez Horizon Hobby ou un chez un revendeur agréé afin d'être sûr d'obtenir un produit Spektrum original de haute qualité. Horizon Hobby, LLC décline tout service et garantie concernant la compatibilité et les performances des produits contrefaits ou des produits clamant la compatibilité avec Spektrum ou le DSM.

Précautions et directives liées à la sécurité

- Maintenez toujours une distance de sécurité adéquate dans toutes les directions autour de l'appareil pour éviter tout risque de collision ou de blessure. Cet appareil est contrôlé par signal radio et peut être soumis à des interférences provenant de nombreuses sources hors de votre contrôle. Les interférences peuvent entraîner une perte de contrôle momentanée.
- Utilisez toujours l'appareil dans des espaces dégagés, à l'écart des véhicules, de la circulation et des personnes.
- Respectez toujours scrupuleusement les instructions et avertissements relatifs à l'appareil et à tous les équipements complémentaires optionnels utilisés (chargeurs, packs de batteries rechargeables, etc.).
- Tenez les produits chimiques, les petites pièces et les composants électriques hors de portée des enfants.
- Évitez d'exposer à l'eau tout équipement non conçu et protégé à cet effet. L'humidité endommage les composants électroniques.
- Ne mettez jamais aucune pièce de l'appareil dans votre bouche. Vous vous exposeriez à un risque de blessure grave, voire mortelle.
- N'utilisez jamais l'appareil lorsque les batteries de l'émetteur sont presque vides.
- Gardez toujours l'aéronef en vue et sous contrôle.
- Toujours baisser le manche des gaz lorsque les pales touchent un objet ou le sol.
- Utilisez toujours des batteries complètement chargées.
- N'éteignez jamais l'émetteur lorsque l'aéronef est sous tension.
- Retirez toujours les batteries avant le démontage.
- Nettoyez systématiquement les pièces mobiles.
- Séchez systématiquement les pièces de l'appareil.
- Laissez toujours les pièces refroidir avant de les toucher.
- Retirez systématiquement les batteries après utilisation.
- N'utilisez jamais l'aéronef lorsque les câbles sont endommagés.
- Ne touchez jamais les pièces mobiles.

Avertissements relatifs à la charge

AVERTISSEMENT: Une erreur d'attention ou un non respect des consignes durant l'utilisation de ce produit peut entraîner un dysfonctionnement, une surchauffe, un INCENDIE et dans dans le pire des cas, des blessures et des dégâts matériels.

- **NE LAISSEZ JAMAIS LA BATTERIE ET LE CHARGEUR SANS SURVEILLANCE DURANT L'UTILISATION.**
- **NE JAMAIS CHARGER LES BATTERIES DURANT LA NUIT.**
- Ne tentez pas de charger des batteries endommagées ou humides.
- Ne chargez jamais une batterie contenant différents types d'éléments.
- Ne laissez jamais un enfant de moins de 14 ans utiliser seul le chargeur.
- Ne chargez pas les batteries dans des lieux aux températures extrêmes ou en plein soleil.
- Ne chargez pas une batterie dont les câbles sont endommagés.
- Ne branchez pas le chargeur si son câble d'alimentation est endommagé.
- Ne tentez jamais de démonter ou d'utiliser un chargeur endommagé.
- Ne jamais faire tomber le chargeur ou les batteries.
- Toujours utiliser des batteries rechargeables conçues pour ce type de chargeur.
- Toujours contrôler l'état de la batterie avant de la charger.
- Toujours tenir la batterie éloignée de tout matériau pouvant être affecté par la chaleur.
- Toujours surveiller la zone de charge et ayez toujours un extincteur à votre disposition.
- Toujours arrêter la charge si le chargeur ou la batterie deviennent très chauds ou que la batterie commence à se déformer.
- Toujours connecter l'adaptateur de charge au chargeur puis à la batterie, afin d'éviter que les fiches banane ne rentrent en contact, créant un court-circuit. Effectuez la séquence en ordre inverse quand vous débranchez la batterie.
- Respectez toujours les polarités: rouge (+) et noir (–).
- Toujours débrancher la batterie et le chargeur après la charge et les laisser refroidir.
- Toujours charger les batteries dans un endroit bien aéré/ventilé.
- Toujours terminer les processus et contactez le service Technique Horizon Hobby si le produit fait objet de dysfonctionnements.

Avant

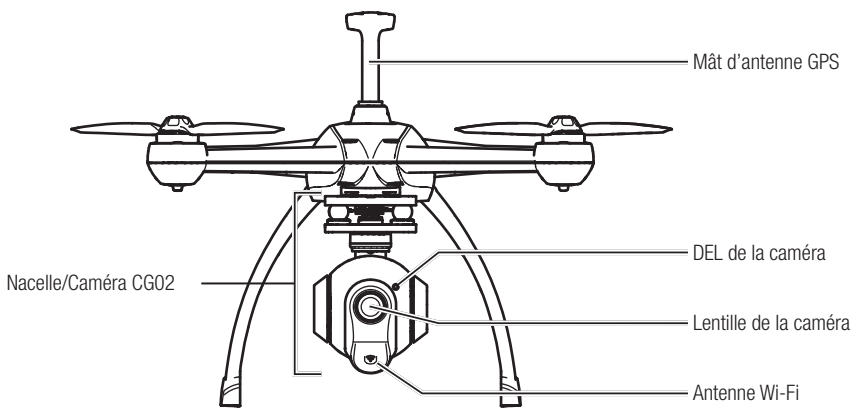

Arrière

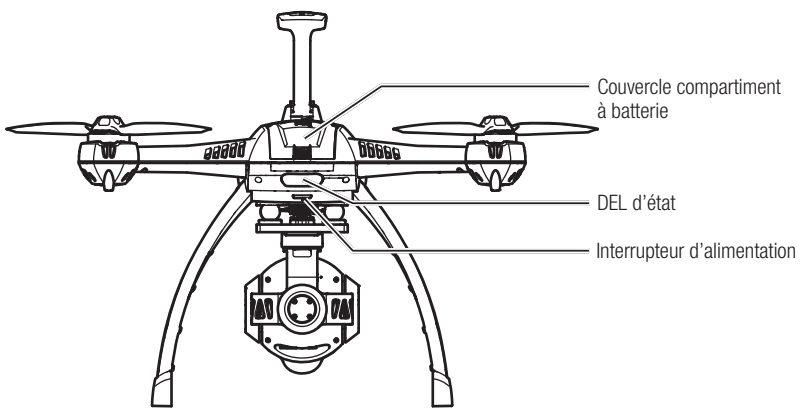

Bas

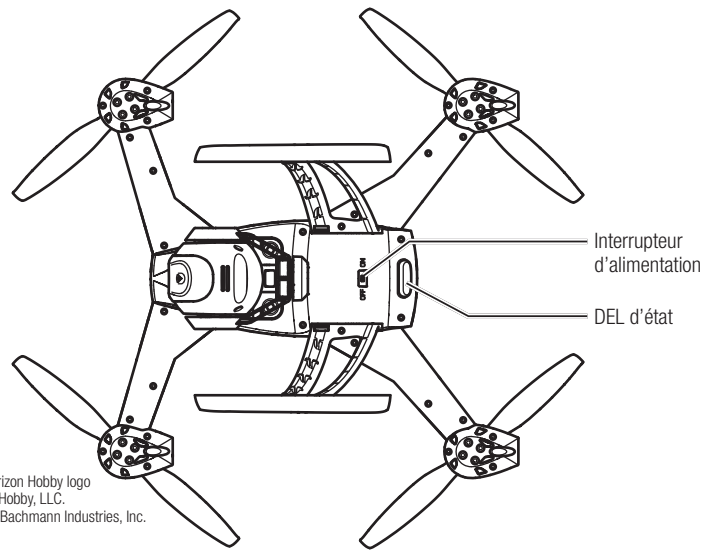

©2014 Horizon Hobby, LLC.
Blade, SAFE, the SAFE logo, SAFE Circle and the Horizon Hobby logo are trademarks or registered trademarks of Horizon Hobby, LLC.
The Spektrum trademark is used with permission of Bachmann Industries, Inc.
US 7,391,320. Other patents pending.
Created 12/14 46729.1 (FR)

350 QX3

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

www.horizonhobby.com

Avant

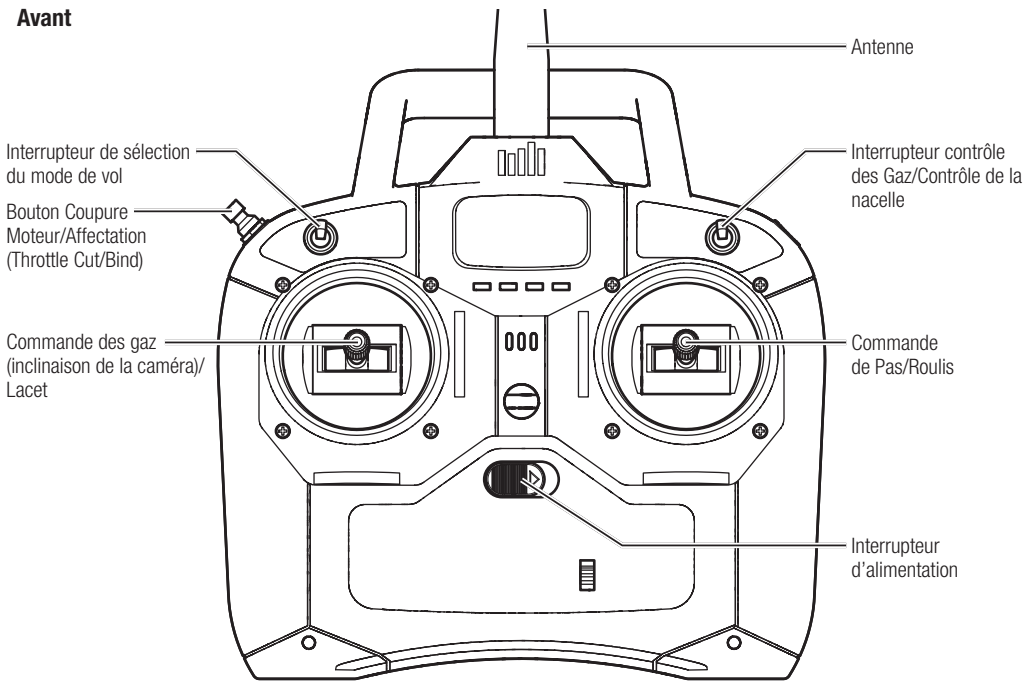
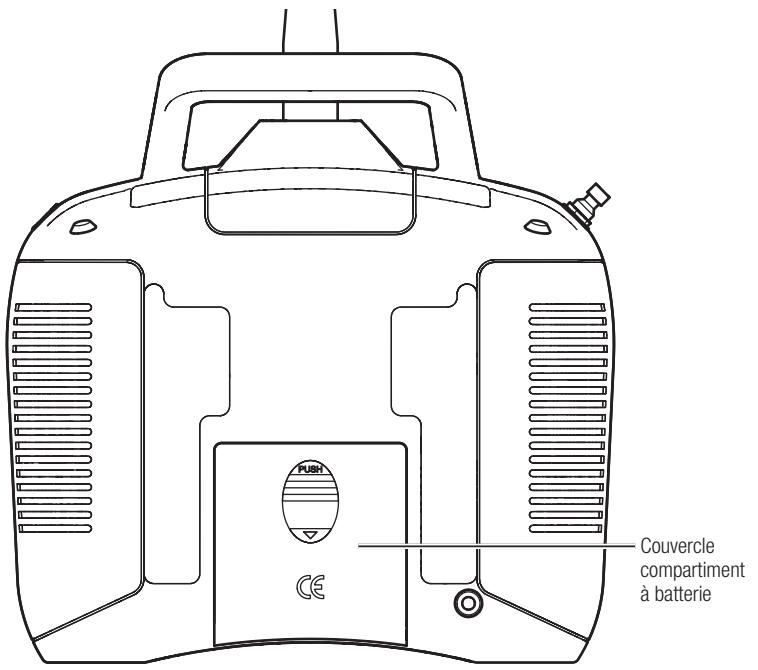
Arrière