



EN

Throttle control, including throttle trim, must be at the **LOWEST** setting **BEFORE BINDING** for failsafe to properly function. Please follow the binding process in the manual.

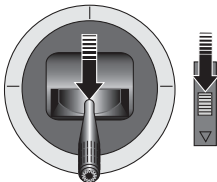


DE

Der Gassteuerung, einschließlich der Gastrimmung, muss auf **LOWEST** eingestellt sein, **VOR DEM BINDEN** damit die Failsafe ordnungsgemäß funktioniert. Bitte folgen Sie dem im Bedienungsanleitung beschriebenen Bindensprozess.

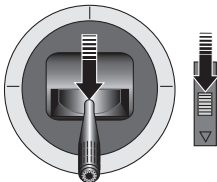

La commande des gaz, y compris le trim des gaz, doivent être sur le plus BAS réglage AVANT L'AFFECTATION pour que Failsafe fonctionne correctement. Veuillez suivre le processus d'affectation décrit dans le manuel.

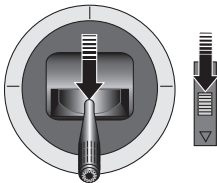

Il comando motore, incluso il trim motore, deve essere impostato su BASSO PRIMA DI CONNETTERE affinché Failsafe funzioni correttamente. Seguire la procedura di connessione descritta nel manuale.

