

**IMPORTANT:**  
**Read Before Using**

**IMPORTANT :**  
**Lire avant usage**

**IMPORTANTE:**  
**Leer antes de usar**




## **Operating/Safety Instructions**

**Consignes de fonctionnement/sécurité**

**Instrucciones de funcionamiento y seguridad**

**8100**

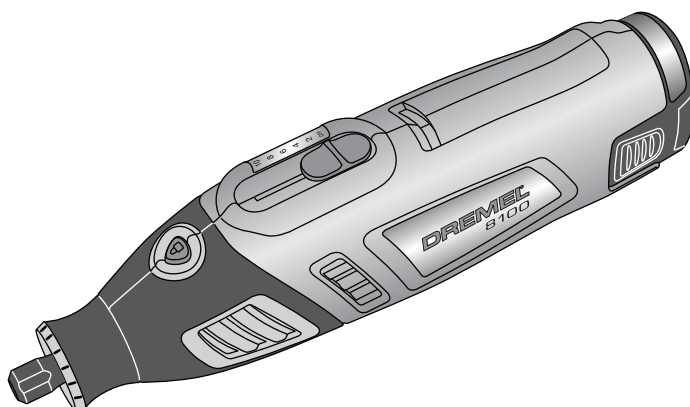

# **DREMEL®**

**P.O. Box 1468 Racine, Wisconsin 53401**

**Call Toll Free for  
Consumer Information  
& Service Locations**

**Pour obtenir des informations  
et les adresses de nos centres  
de service après-vente,  
appelez ce numéro gratuit**

**Llame gratis para  
obtener información  
para el consumidor y  
ubicaciones de servicio**

**1-800-4-DREMEL (1-800-437-3635) [www.dremel.com](http://www.dremel.com)**

**For English Version  
See page 2**

**Version française  
Voir page 26**

**Versión en español  
Ver la página 51**

## General Power Tool Safety Warnings



### WARNING

**Read all safety warnings and all instructions.** Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

### SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

#### Work area safety

**Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.

**Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.

**Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

#### Electrical safety

**Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools.** Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.

**Avoid body contact with earthed or grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.

**Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.

**Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts.** Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.

**When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.

**If operating the power tool in damp locations is unavoidable, use a Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) protected supply.** Use of an GFCI reduces the risk of electric shock.

#### Personal safety

**Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a**

**power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.** A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.

**Use personal protective equipment. Always wear eye protection.** Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.

**Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and / or battery pack, picking up or carrying the tool.** Carrying power tools with your finger on the switch or energizing power tools that have the switch on invites accidents.

**Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.

**Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.** This enables better control of the power tool in unexpected situations.

**Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts.** Loose clothes, jewelry or long hair can be caught in moving parts.

**If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of dust collection can reduce dust-related hazards.

#### Power tool use and care

**Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.** The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.

**Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.

**Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.

**Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.

**Maintain power tools.** Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.

**Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.

**Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.** Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.

## Battery tool use and care

**Recharge only with the charger specified by the manufacturer.** A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.

**Use power tools only with specifically designated battery packs.** Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.

**When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects like paper clips, coins, keys, nails, screws, or other small metal objects that can make a connection from one terminal to another.** Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.

**Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery, avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help.** Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.

## Service

**Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

# Safety Rules for Cordless Rotary Tools

**Use clamps or another practical way to secure and support the workpiece to a stable platform.** Holding the work by your hand or against the body leaves it unstable and may lead to loss of control.

**Accessories must be rated for at least the speed recommended on the tool warning label.** Wheels and other accessories running over rated speed can fly apart and cause injury.

**If cutting into existing walls or other blind areas where electrical wiring may exist is unavoidable, disconnect all fuses or circuit breakers feeding this worksite.**

**Do not operate the flexible shaft with a sharp bend.** Over bending the shaft can generate excessive heat on the jacket or hand piece. The recommended minimum is 6" radius.

**Disconnect battery pack from tool or place the switch in the locked or off position**

**before making any assembly, adjustments or changing accessories.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the tool accidentally.

**Be aware of the switch location, when placing the tool down or when picking the tool up.** You may accidentally activate the switch.

**Always hold the hand piece firmly in your hands during the start-up.** The reaction torque of the motor, as it accelerates to full speed, can cause the shaft to twist.

**Always wear safety goggles and dust mask. Use only in well ventilated area.** Using personal safety devices and working in safe environment reduces risk of injury.

**After changing the bits or making any adjustments, make sure the collet nut and the EZ TWIST™ integrated wrench/nose cap are both securely tightened.** Loose

## Safety Rules for Cordless Rotary Tools - (cont.)

adjustment devices can unexpectedly shift, causing loss of control, loose rotating components will be violently thrown.

**Do not reach in the area of the spinning bit.**

The proximity of the spinning bit to your hand may not always be obvious.

**Allow brushes to run at operating speed for at least one minute before using wheel. During this time no one is to stand in front or in line with the brush.** Loose bristles or wires will be discharged during the run-in time.

**Wire and bristle brushes must never be operated at speeds greater than 15,000/min. Direct the discharge of the spinning wire brush away from you.** Small particles and tiny wire fragments may be discharged at high velocity during the "cleaning" action with these brushes and may become imbedded in your skin. Bristles or wires will be discharged from the brush at high speeds.

**Wear protective gloves and face shield with wire or bristle brushes. Apply wire or bristle brushes lightly to the work as only the tips of the wire/bristles do the work.** "Heavy" pressure on bristles will cause the wire or bristle to become overstressed, resulting in a wiping action and will cause the bristles/wire to be discharged.

**Carefully handle both the tool and individual grinding wheels to avoid chipping or cracking. Install a new wheel if tool is dropped while grinding. Do not use a wheel that may be damaged.** Fragments from a wheel that bursts during operation will fly away at great velocity possibly striking you or bystanders.

**Never use dull or damaged bits. Sharp bits must be handled with care.** Damaged bits can snap during use. Dull bits require more force to push the tool, possibly causing the bit to break.

**Use clamps to support workpiece whenever practical. Never hold a small workpiece in one hand and the tool in the other hand while in use. Allow for sufficient space, at least 6", between your hand and the spinning bit.** Round material such as dowel rods, pipes or tubing have a tendency to roll while being cut, and may cause the bit to "bite" or jump toward you. Clamping a small

workpiece allows you to use both hands to control the tool.

**Inspect your workpiece before cutting. When cutting irregularly shaped workpieces, plan your work so it will not slip and pinch the bit and be torn from your hand.** For example, if carving wood, make sure there are no nails or foreign objects in the workpiece. Nails or foreign objects can cause the bit to jump.

**Never start the tool when the bit is engaged in the material.** The bit cutting edge may grab the material causing loss of control of the cutter.

**Avoid bouncing and snagging the wheel, especially when working corners, sharp edges etc.** This can cause loss of control and kick-back.

**The direction of feed with the bit into the material when carving, routing or cutting is very important. Always feed the bit into the material in the same direction as the cutting edge is exiting from the material (which is the same direction as the chips are thrown).** Feeding the tool in the wrong direction, causes the cutting edge of the bit to climb out of the work and pull the tool in the direction of this feed.

**If the workpiece or bit becomes jammed or bogged down, turn the tool "OFF" by the switch. Wait for all moving parts to stop and unplug the tool, then work to free the jammed material.** If the switch to the tool is left "ON" the tool could restart unexpectedly causing serious personal injury.

**Do not leave a running tool unattended, turn power off.** Only when tool comes to a complete stop it is safe to put it down.

**Do not grind or sand near flammable materials.** Sparks from the wheel could ignite these materials.

**Do not touch the bit or collet after use.** After use the bit and collet are too hot to be touched by bare hands.

**Regularly clean the tool's air vents by compressed air.** Excessive accumulation of powdered metal inside the motor housing may cause electrical failures.

**Do not allow familiarity gained from frequent use of your rotary tool to become**

## Safety Rules for Cordless Rotary Tools - (cont.)

**commonplace.** Always remember that a careless fraction of a second is sufficient to inflict severe injury.

**Do not alter or misuse tool.** Any alteration or modification is a misuse and may result in serious personal injury.

**This product is not intended for use as a dental drill, in human or veterinary medical applications.** Serious personal injury may result.

**When using the steel saws, cutoff wheels, high speed cutters or tungsten carbide cutters, always have the work securely clamped. Never attempt to hold the work**

**with one hand while using any of these accessories.** These accessories will grab if they become slightly canted in the groove, and can kickback causing loss of control resulting in serious injury. Your second hand should be used to steady and guide the hand holding the tool. When a cutoff wheel grabs, the wheel itself usually breaks. When the steel saw, high speed cutters or tungsten carbide cutter grab, it may jump from the groove and you could lose control of the tool.

**Use only Dremel®, high-performance accessories.** Other accessories are not designed for this tool and may lead to personal injury or property damage.

## Additional Safety Warnings

GFCI and personal protection devices like electrician's rubber gloves and footwear will further enhance your personal safety.

**Do not use AC only rated tools with a DC power supply.** While the tool may appear to work, the electrical components of the AC rated tool are likely to fail and create a hazard to the operator.

**Keep handles dry, clean and free from oil and grease.** Slippery hands cannot safely control the power tool.

**Develop a periodic maintenance schedule for your tool. When cleaning a tool be careful not to disassemble any portion of the tool since internal wires may be misplaced or pinched or safety guard return springs may be improperly mounted.** Certain cleaning agents such as gasoline, carbon tetrachloride, ammonia, etc. may damage plastic parts.

**Ensure the switch is in the off position before inserting battery pack.** Inserting the

battery pack into power tools that have the switch on invites accidents.

**⚠ WARNING** Some dust created by power sanding, sawing, grinding, drilling, and other construction activities contains chemicals known to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. Some examples of these chemicals are:

- Lead from lead-based paints,
- Crystalline silica from bricks and cement and other masonry products, and
- Arsenic and chromium from chemically-treated lumber.

Your risk from these exposures varies, depending on how often you do this type of work. To reduce your exposure to these chemicals: work in a well ventilated area, and work with approved safety equipment, such as those dust masks that are specially designed to filter out microscopic particles.

## Battery/Charger

**⚠ WARNING** Before using battery charger, read all instructions and cautionary markings on (1) battery charger, (2) battery pack, and (3) product using battery.

**Use only the charger which accompanied your product or direct replacement as listed in the catalog or this manual.** Do not substitute any other charger. Use only Dremel approved chargers with your product. See Functional Description and Specifications.

**Do not disassemble charger or operate the charger if it has received a sharp blow, been dropped or otherwise damaged in any way. Replace damaged cord or plugs immediately.** Incorrect reassembly or damage may result in electric shock or fire.

**Do not recharge battery in damp or wet environment. Do not expose charger to rain or snow. If battery case is cracked or otherwise damaged, do not insert into charger.** Battery short or fire may result.

**Charge only Dremel approved rechargeable batteries.** See Functional Description and Specifications. Other types of batteries may burst causing personal injury and damage.

**Charge battery pack in temperatures above +32 degrees F (0 degrees C) and below +113 degrees F (45 degrees C). Store tool and battery pack in locations where temperatures will not exceed 120 degrees F (49 degrees C).** This is important to prevent serious damage to the battery cells.

**Battery leakage may occur under extreme usage or temperature conditions. Avoid contact with skin and eyes.** The battery liquid is caustic and could cause chemical burns to tissues. If liquid comes in contact with skin, wash quickly with soap and water. If the liquid contacts your eyes, flush them with water for a minimum of 10 minutes and seek medical attention.

**Place charger on flat non-flammable surfaces and away from flammable materials when re-charging battery pack.** The charger and battery pack heat during charging. Carpeting and other heat insulating surfaces block proper air circulation which may cause overheating of the charger and battery pack. If smoke or melting of the case are observed unplug the charger immediately and do not use the battery pack or charger.

**Use of an attachment not recommended or sold by Dremel will result in a risk of fire, electric shock or injury to persons.**

## Battery Care

**⚠ WARNING** When batteries are not in tool or charger, keep them away from metal objects. For example, to protect terminals from shorting, **DO NOT** place batteries in a tool box or pocket with

nails, screws, keys, etc. Fire or injury may result.

**DO NOT PUT BATTERIES INTO FIRE OR EXPOSE TO HIGH HEAT.** They may explode.

## Battery Disposal

**⚠ WARNING** Do not attempt to disassemble the battery or remove any component projecting from the battery terminals. Fire or injury may result. Prior to disposal, protect exposed terminals with heavy insulating tape to prevent shorting.

### LITHIUM-ION BATTERIES

If equipped with a lithium-ion battery, the battery must be collected, recycled or disposed of in an environmentally sound manner.



"The EPA certified RBRC Battery Recycling Seal on the lithium-ion (Li-ion) battery indicates Robert Bosch Tool Corporation is voluntarily participating in an industry

program to collect and recycle these batteries at the end of their useful life, when taken out of service in the United States or Canada. The RBRC program provides a convenient alternative to placing used Li-ion batteries into the trash or the municipal waste stream, which may be illegal in your area.

Please call 1-800-8-BATTERY for information on Li-ion battery recycling and disposal bans/restrictions in your area, or return your batteries to a Skil/Bosch/Dremel Service Center for recycling. Robert Bosch Tool Corporation's involvement in this program is part of our commitment to preserving our environment and conserving our natural resources."

## Symbols

**IMPORTANT:** Some of the following symbols may be used on your tool. Please study them and learn their meaning. Proper interpretation of these symbols will allow you to operate the tool better and safer.

| Symbol                                                                              | Name                                    | Designation/Explanation                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| V                                                                                   | Volts                                   | Voltage (potential)                                                   |
| A                                                                                   | Amperes                                 | Current                                                               |
| Hz                                                                                  | Hertz                                   | Frequency (cycles per second)                                         |
| W                                                                                   | Watt                                    | Power                                                                 |
| kg                                                                                  | Kilograms                               | Weight                                                                |
| min                                                                                 | Minutes                                 | Time                                                                  |
| s                                                                                   | Seconds                                 | Time                                                                  |
| $\varnothing$                                                                       | Diameter                                | Size of drill bits, grinding wheels, etc.                             |
| $n_0$                                                                               | No load speed                           | Rotational speed, at no load                                          |
| n                                                                                   | Rated speed                             | Maximum attainable speed                                              |
| .../min                                                                             | Revolutions or reciprocation per minute | Revolutions, strokes, surface speed, orbits etc. per minute           |
| 0                                                                                   | Off position                            | Zero speed, zero torque...                                            |
| 1, 2, 3, ...<br>I, II, III,                                                         | Selector settings                       | Speed, torque or position settings. Higher number means greater speed |
|    | Infinitely variable selector with off   | Speed is increasing from 0 setting                                    |
|    | Arrow                                   | Action in the direction of arrow                                      |
|    | Alternating current                     | Type or a characteristic of current                                   |
|   | Direct current                          | Type or a characteristic of current                                   |
|  | Alternating or direct current           | Type or a characteristic of current                                   |
|  | Class II construction                   | Designates Double Insulated Construction tools.                       |
|  | Earthing terminal                       | Grounding terminal                                                    |
|  | Warning symbol                          | Alerts user to warning messages                                       |
|  | Li-ion RBRC seal                        | Designates Li-ion battery recycling program                           |
|  | Ni-Cad RBRC seal                        | Designates Ni-Cad battery recycling program                           |
|  | Read manual symbol                      | Alerts user to read manual                                            |
|  | Wear eye protection symbol              | Alerts user to wear eye protection                                    |



## Symbols (continued)

**IMPORTANT:** Some of the following symbols may be used on your tool. Please study them and learn their meaning. Proper interpretation of these symbols will allow you to operate the tool better and safer.



This symbol designates that this tool is listed by Underwriters Laboratories.



This symbol designates that this tool is recognized by Underwriters Laboratories.



This symbol designates that this tool is listed by Underwriters Laboratories, to United States and Canadian Standards.



This symbol designates that this tool is listed by the Canadian Standards Association.



This symbol designates that this tool is listed by the Canadian Standards Association, to United States and Canadian Standards.



This symbol designates that this tool is listed by the Intertek Testing Services, to United States and Canadian Standards.




This symbol designates that this tool complies to NOM Mexican Standards.



## Functional Description and Specifications

**⚠ WARNING** Disconnect battery pack from tool before making any assembly, adjustments or changing accessories. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the tool accidentally.

### Model 8100 Cordless Rotary Tool

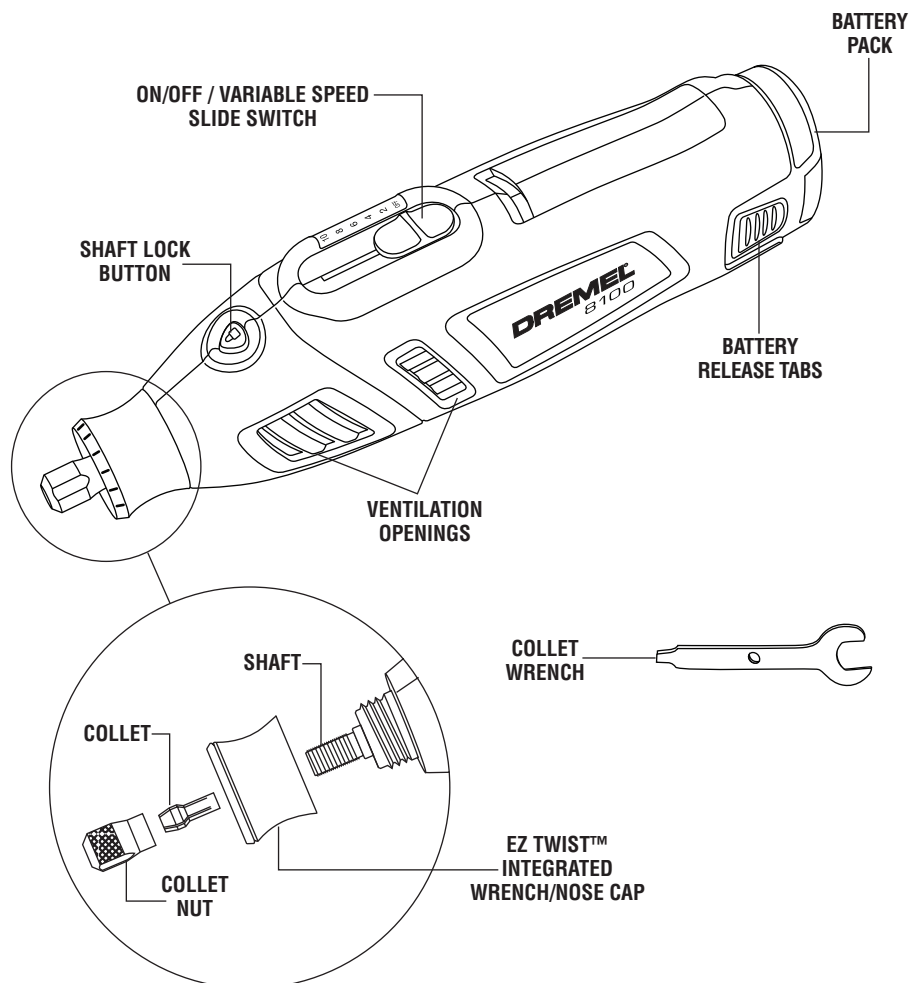


Model number 8100  
 Voltage rating 7.2V/8V == MAX  
 No load speed n<sub>0</sub> 5,000-28,000/min  
 Collet capacities 1/32, 1/16", 3/32", 1/8"

**Charger** 876  
 Charge Time 1 Hour  
 Voltage rating 120 V ~ 60 Hz  
**Battery pack** B808-01  
 Capacity 1.3 Ahr

## Assembly


**⚠ WARNING** Disconnect battery pack from tool before making any assembly, adjustments or changing accessories. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the tool accidentally.

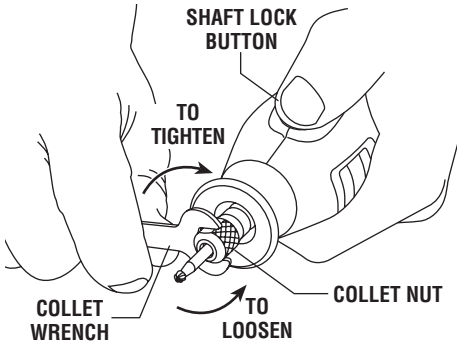

**COLLET NUT** — To loosen, first press shaft lock button and rotate the shaft by hand until the lock engages the shaft preventing further rotation. Your Dremel 8100 is equipped with a quick collet lock mechanism. This mechanism engages the output shaft in 6 separate locations on the shaft for easier operation.

**⚠ CAUTION** Do not engage lock while the Rotary Tool is running.

With the shaft lock engaged use the collet wrench to loosen the collet nut if necessary. The collet nut must be loosely threaded on when inserting an accessory. Change accessories by inserting the new one into the collet as far as possible to minimize runout and

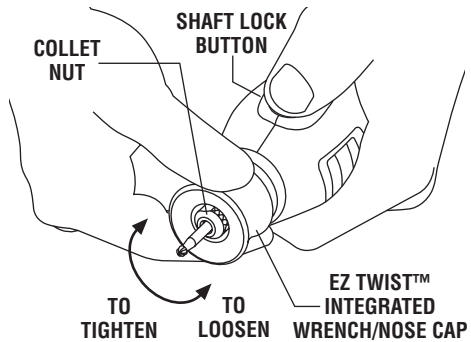


unbalance. With the shaft lock engaged, finger tighten the collet nut until the accessory shank is gripped by the collet. **Avoid excessive tightening of the collet nut when there is no bit inserted.**

### EZ TWIST™ INTEGRATED WRENCH/NOSE CAP

The nose cap of your tool has an integrated wrench allowing you to loosen and tighten the collet nut without the use of the standard collet wrench. Unscrew the nose cap from the tool, line-up steel insert on inside of cap with collet nut. With the shaft lock engaged twist nose cap clockwise to tighten, and counter-clockwise to loosen.

**COLLETS** — Four different size collets (see illustration), to accommodate different shank sizes, are available for your Rotary Tool. To install a different collet, remove the collet nut

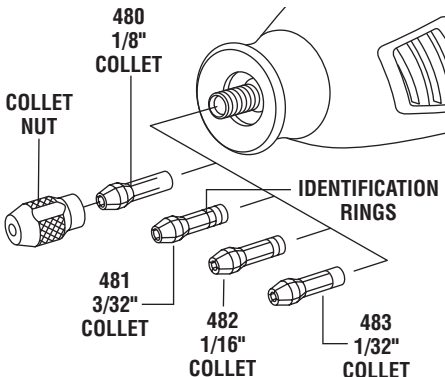

and remove the old collet. Insert the unslotted end of the collet in the hole in the end of the tool shaft. Replace collet nut on the shaft.

**⚠ CAUTION** Always use the collet which matches the shank size of the accessory you plan to use. Never force a larger diameter shank into a collet.

**Note:** Most rotary tool kits do not include all four collets sizes.

### COLLET IDENTIFICATION CHART

Collet sizes can be identified by the rings on the back end of collet.

- 1/32" Collet has one (1) ring.
- 1/16" Collet has two (2) rings.
- 3/32" Collet has three (3) rings.
- 1/8" Collet has no rings. **(Included in most tool kits on the tool)**

**BALANCING ACCESSORIES** — For precision work, it is important that all accessories be in good balance (much the same as the tires on your automobile). To true up or balance an accessory, slightly loosen collet nut and give the accessory or collet a 1/4 turn. Retighten collet nut and run the Rotary Tool. You should be able to tell by the sound and feel if your accessory is running in

balance. Continue adjusting in this fashion until best balance is achieved. To maintain balance on abrasive wheel points, before each use, with the wheel point secured in the collet, turn on the Rotary Tool and run the 415 Dressing Stone lightly against the revolving wheel point. This removes high spots and trues up the wheel point for good balance.

## Operating Instructions

### Dremel 8100

Thank you for purchasing the Dremel 8100. This product was designed by the many Dremel users who passionately use their rotary tools daily. This tool was designed to give you the ultimate performance when working on projects.

The Dremel 8100 is one of the MOST versatile cordless rotary tool available today. It has a wide speed range including a high performance motor that allows the tool to maintain its speed under load. The design of the tool also contains plenty of soft grip so the tool can be held comfortably in many positions. The quick collet lock mechanism makes locking the output shaft easier for changing accessories. You will appreciate the many applications that the Dremel 8100 can easily tackle.

### Rotary Tool Introduction

The Rotary Tool has a small, powerful electric motor, is comfortable in the hand, and is made to accept a large variety of accessories including abrasive wheels, drill bits, wire brushes, polishers, engraving cutters, router bits, cutting wheels and attachments. Accessories come in a variety of shapes and permit you to do a number of different jobs. As you become familiar with the range of accessories and their uses, you will learn just how versatile the Rotary Tool is. You'll see dozens of uses you hadn't thought of before.

The real secret of the Rotary Tool is its speed. To understand the advantages of its high speed, you have to know that the standard portable electric drill runs at speeds up to 2,800 revolutions per minute. The Rotary Tool operates at speeds up to 28,000 revolutions per minute. The typical electric drill is a low-

speed, high torque tool; the Rotary Tool is just the opposite — a high-speed, low torque tool. The major difference to the user is that in the high speed tools, the speed combined with the accessory mounted in the collet does the work. You don't apply pressure to the tool, but simply hold and guide it. In the low speed tools, you not only guide the tool, but also apply pressure to it, as you do, for example, when drilling a hole.

It is this high speed, along with its compact size and wide variety of special accessories and attachments, that makes the Rotary Tool different from other tools. The speed enables it to do jobs low speed tools cannot do, such as cutting hardened steel, engraving glass, etc.

Getting the most out of your Rotary Tool is a matter of learning how to let this speed work for you. To learn about more uses and the versatility of Dremel accessories and attachments refer to this Owner's Manual or check our website at [www.Dremel.com](http://www.Dremel.com).

### Using the Rotary Tool

The first step in learning to use the Rotary Tool is to get the "feel" of it. Hold it in your hand and feel its weight and balance. Feel the taper of the housing.




Always hold the tool away from your face. Accessories can be damaged during handling, and can fly apart as they come up to speed. This is not

common, but it does happen.




**Whenever you hold the tool, be careful not to cover the air vents with your hand. This blocks the air flow and causes the motor to overheat.**

For best control in close work, grip the Rotary Tool like a pencil between your thumb and forefinger (Figure A).

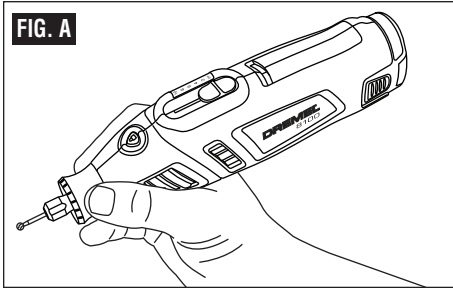

The "Golf Grip" method of holding the tool can be used for more aggressive operations such as grinding a flat surface or using cutoff wheels (Figure B).

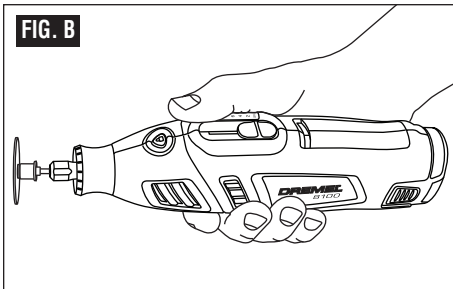

Practice on scrap materials first to see how the Rotary Tool's high speed action performs. Keep in mind that the work is done by the speed of the tool and by the accessory in the collet. You should not lean on or push the tool during use.

Instead, lower the spinning accessory lightly to the work and allow it to touch the point at which you want cutting (or sanding or etching, etc.) to begin. Concentrate on guiding the tool over the work using very little pressure from your hand. Allow the accessory to do the work.

Usually, it is best to make a series of passes with the tool rather than attempt to do all the work in one pass. To make a cut, for example, pass the tool back and forth over the work, much as you would a small paint brush. Cut a little material on each pass until you reach the desired depth. For most work, the gentle touch is best. With it, you have the best control, are less likely to make errors, and will get the most efficient work out of the accessory.

**Questions or Problems? Call**  
**1-800-437-3635**  
 or check our website at  
[www.Dremel.com](http://www.Dremel.com)

## Operating Speeds

To select the right speed for each job, use a practice piece of material.

### ON/OFF / VARIABLE SPEED SLIDE SWITCH

Your tool is equipped with a ON/OFF / variable speed slide switch.

TO TURN THE TOOL "ON", slide the switch button forward to position 2.

TO TURN THE TOOL "OFF", slide the switch button backward to the OFF position.


The speed may be adjusted during operation by sliding the switch back or forth between any one of the settings.

### HIGH PERFORMANCE MOTOR

Your tool is equipped with a high performance rotary tool motor. This motor expands the versatility of the rotary tool by driving additional attachments.

You can refer to the charts on page 22, 23, 24 and 25 to determine the proper speed, based on the material being worked and the type of accessory being used. These charts enable you to select both the correct accessory and the optimum speed at a glance.

The speed of Rotary Tool is controlled by setting this slide switch on the housing.

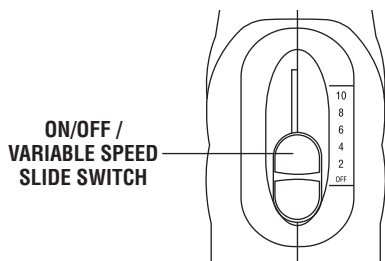

#### Settings for Approximate Revolutions.

| Switch Setting | Speed Range       |
|----------------|-------------------|
| 2              | 5,000-10,000 RPM  |
| *4             | 10,000-15,000 RPM |
| 6              | 15,000-20,000 RPM |
| 8              | 20,000-24,000 RPM |
| 10             | 24,000-28,000 RPM |

\* Wire Brush Setting.

#### Needs for Slower Speeds

Certain materials, however, (some plastics and precious metals, for example) require a relatively slow speed because at high speed the friction of the accessory generates heat and may cause damage to the material.

Slow speeds (15,000 RPM or less) usually are best for polishing operations employing the felt polishing accessories. They may also be best for working on delicate projects as “eggery” work, delicate wood carving and fragile model parts. **All brushing applications require lower speeds to avoid wire discharge from the holder.**

Higher speeds are better for carving, cutting, routing, shaping, cutting dadoes or rabbets in wood.

Hardwoods, metals and glass require high speed operation, and drilling should also be done at high speeds.

Many applications and accessories in our line will provide the best performance at full speed, but for certain materials, applications, and accessories, you need slower speeds, which is the reason our variable speed models are available.

To aid you in determining the optimum operational speed for different materials and different accessories, we have constructed a series of tables that appear on page 22, 23, 24 and 25. By referring to these tables, you can discover the recommended speeds for each type of accessory. Look these tables over and become familiar with them.

Ultimately, the best way to determine the correct speed for work on any material is to practice for a few minutes on a piece of scrap, even after referring to the chart. You can quickly learn that a slower or faster speed is more effective just by observing what happens as you make a pass or two at different speeds. When working with plastic, for example, start at a slow rate of speed and increase the speed until you observe that the plastic is melting at the point of contact. Then reduce the speed slightly to get the optimum working speed.

Some rules of thumb in regard to speed:

1. Plastic and other materials that melt at low temperatures should be cut at low speeds.
2. Polishing, buffing and cleaning with any type of bristle brush must be done at speeds not greater than 15,000 RPM to prevent damage to the brush from bristles flying toward operator.
3. Wood should be cut at high speed.
4. Iron or steel should be cut at high speed. If a high speed steel cutter starts to chatter — this normally means it is running too slow.
5. Aluminum, copper alloys, lead alloys, zinc alloys and tin may be cut at various speeds, depending on the type of cutting being done. Use paraffin or other suitable lubricant on the cutter to prevent the cut material from adhering to the cutter teeth.

Increasing the pressure on the tool is not the answer when it is not performing as you think it should. Perhaps you should be using a different accessory, and perhaps an adjustment in speed would solve the problem. Leaning on the tool does not help.

#### Let speed do the work!


All Dremel Rotary Tool attachments are compatible with your tool, but you may experience reduced run times on the battery when using certain attachments.

**Use only Dremel®, high-performance accessories.**

### INSERTING AND RELEASING BATTERY PACK

Release battery pack from tool by pressing on both sides of the battery release tabs and pull away from housing.

To insert battery, align battery and slide battery pack into tool until it locks into position. Do not force.

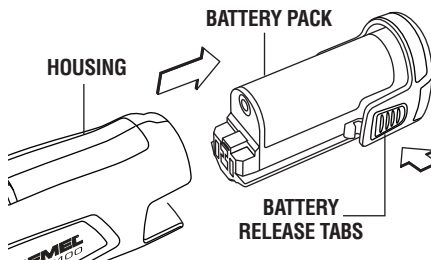

### CHARGER INDICATORS, SYMBOLS AND MEANING

If the indicator lights are "OFF", the charger is not receiving power from power supply outlet.



If the green indicator light is "BLINKING", the battery pack is being fast-charged. Fast-charging will automatically stop when the battery pack is fully charged.

Fast-charging means that the battery will be fully charged in one hour.



If the green indicator light is "ON", the charger is plugged in but the battery pack is not inserted, or the battery pack is fully charged, or the battery pack is too hot or cold for fast-charging. The charger will automatically switch to fast-charging once a suitable temperature is reached.

### IMPORTANT CHARGING NOTES

1. The charger was designed to fast charge the battery only when the battery temperature is between 32°F (0°C) and 113°F (45°C). If the battery pack is too hot or too cold, the charger will not fast charge the battery. (This may happen if the battery pack is hot from heavy use). When the battery temperature returns to between 32°F (0°C) and 113°F (45°C), the charger will automatically begin charging.

2. A substantial drop in operating time per charge may mean that the battery pack is nearing the end of its life and should be replaced.

3. Remember to unplug charger during storage period.

4. If battery does not charge properly:

a. Check for voltage at outlet by plugging in some other electrical device.

b. Check to see if outlet is connected to a light switch which turns power "off" when lights are turned off.

c. Check battery pack terminals for dirt. Clean with cotton swab and alcohol if necessary.

d. If you still do not get proper charging, take or send tool, battery pack and charger to your local Dremel Service Center.


**Note:** Use of chargers or battery packs not sold by Dremel will void the warranty.

## Charging Battery Pack

### 876 1-HOUR CHARGER

Plug charger cord into your standard power outlet, then insert battery pack into charger.

The charger's green indicator light will begin to "BLINK". This indicates that the battery is receiving a fast charge. Fast-charging will automatically stop when the battery pack is fully charged.

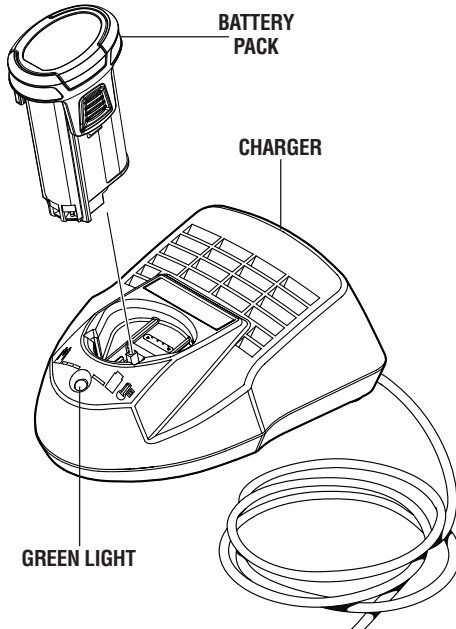

When the indicator light stops "BLINKING" (and becomes a steady green light) fast charging is complete.

The battery pack may be used even though the light may still be blinking. The light may require more time to stop blinking depending on temperature.

The purpose of the green light is to indicate that the battery pack is fast-charging. It does not indicate the exact point of full charge. The light will stop blinking in less time if the battery pack was not completely discharged.

When charging several batteries in sequence, the charge time may slightly increase.

When the battery pack is fully charged, unplug the charger (unless you're charging another battery pack) and slip the battery pack back into the tool.

### FCC Caution:

The manufacturer is not responsible for radio interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This device may not cause harmful interference, and
- 2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**NOTE!** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital devices, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



## Maintenance

### Service

**⚠ WARNING** **NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE.** Preventive maintenance performed by unauthorized personnel may result in misplacing of internal wires and components which could cause serious hazard. We recommend that all tool service be performed by a Dremel Service Center. **SERVICEMEN:** Disconnect tool and/or charger from power source before servicing.

### BATTERIES

**Be alert for battery packs that are nearing their end of life.** If you notice decreased tool performance or significantly shorter running time between charges then it is time to replace the battery pack. Failure to do so can cause the tool to operate improperly or damage the charger.

### D.C. MOTORS

The motor in your tool has been engineered for many hours of dependable service. To maintain peak efficiency of the motor, we

recommend it be examined every six months. Only a genuine Dremel replacement motor specially designed for your tool should be used.

### Cleaning

**⚠ WARNING** To avoid accidents, always disconnect the tool and/or charger from the power supply before cleaning. The tool may be cleaned most effectively with compressed dry air. **Always wear safety goggles when cleaning tools with compressed air.**

Ventilation openings and switch levers must be kept clean and free of foreign matter. Do not attempt to clean by inserting pointed objects through opening.

**⚠ CAUTION** **Certain cleaning agents and solvents damage plastic parts.** Some of these are: gasoline, carbon tetrachloride, chlorinated cleaning solvents, ammonia and household detergents that contain ammonia.

## Extension Cords

**⚠ WARNING** If an extension cord is necessary, a cord with adequate size conductors that is capable of carrying the current necessary for your tool must be used. This will prevent excessive voltage drop, loss of power or overheating. Grounded tools must use 3-wire extension cords that have 3-prong plugs and receptacles.

**NOTE:** The smaller the gauge number, the heavier the cord.

### RECOMMENDED SIZES OF EXTENSION CORDS 120 VOLT ALTERNATING CURRENT TOOLS

| Tool's<br>Ampere<br>Rating | Cord Size in A.W.G. |    |     |     | Wire Sizes in mm <sup>2</sup> |      |     |     |
|----------------------------|---------------------|----|-----|-----|-------------------------------|------|-----|-----|
|                            | Cord Length in Feet |    |     |     | Cord Length in Meters         |      |     |     |
|                            | 25                  | 50 | 100 | 150 | 15                            | 30   | 60  | 120 |
| 3-6                        | 18                  | 16 | 16  | 14  | 0.75                          | 0.75 | 1.5 | 2.5 |
| 6-8                        | 18                  | 16 | 14  | 12  | 0.75                          | 1.0  | 2.5 | 4.0 |
| 8-10                       | 18                  | 16 | 14  | 12  | 0.75                          | 1.0  | 2.5 | 4.0 |
| 10-12                      | 16                  | 16 | 14  | 12  | 1.0                           | 2.5  | 4.0 | —   |
| 12-16                      | 14                  | 12 | —   | —   | —                             | —    | —   | —   |

## Dremel Accessories



**WARNING** Use only Dremel®, high-performance accessories. Other accessories are not designed for this tool and may lead to personal injury or property damage.

The number and variety of accessories for the Rotary Tool are almost limitless. There is a category suited to almost any job you might have to do — and a variety of sizes and shapes within each category which enables you to get the perfect accessory for every need.




**Collets**

If you expect to use a variety of accessories, we recommend that in the beginning you purchase a complete set of four collets. Store these so that you will have the proper size of collet for any accessory or drill bit you want to use. **Currently, the 1/8", 3/32", 1/32" and 1/16" collets accommodate all of the available Dremel accessories. 1/8" collets are included in most rotary tool kits.**

### Mandrels

A mandrel is a shank with a threaded or screw head, which are required when you use polishing accessories, cutting wheels, sanding discs, and polishing points. The reason mandrels are used is that sanding discs, cutting wheels and similar accessories must be replaced frequently. The mandrel is a permanent shank, allowing you to replace only the

worn head when necessary, thus saving the expense of replacing the shaft each time.




**Screw Mandrel N° 401**

This is a screw mandrel used with the felt polishing tip and felt polishing wheels. 1/8" shank.



**Small Screw Mandrel N° 402**

This is a mandrel with a small screw at its tip, and is used with emery and fiberglass cutting wheels, sanding discs and polishing wheels. 1/8" shank.



**EZ Lock™**

**EZ Lock Mandrel N° 402**

The Dremel EZ Lock makes accessory changes easy as PULL - TWIST - RELEASE. The one-piece mandrel design simplifies the process of changing cutting wheels, buffs and detail abrasive brushes (EZ Lock compatible accessories).



**High Speed Cutters**

Available in many shapes, high speed cutters are used in carving, cutting and slotting in wood, plastics and soft metals such as aluminum, copper and brass. These are the accessories to use for freehand routing or carving in wood or plastic, and for precision cutting. Made of high quality steel. 1/8" shank.



**Tungsten Carbide Cutters**

These are tough, long-lived cutters for use on hardened steel, fired ceramics and other very

hard materials. They can be used for engraving on tools and garden equipment. 1/8" shanks.



**Engraving Cutters**


This group has a wide variety of sizes and shapes, and are made for intricate work on ceramics (greenware), wood carvings, jewelry and scrimshaw. They often are used in making complicated printed circuit boards. They should not be used on steel and other very hard materials but are excellent on wood, plastic and soft metals. 3/32" shank.

## Dremel Accessories (Cont.)



### Structured Tooth Tungsten Carbide Cutters

Fast cutting, needle-sharp teeth for greater material removal with minimum loading. Use on fiberglass, wood, plastic, epoxy and rubber. 1/8" shank.



### Aluminum Oxide Grinding Stones (red/brown)

Round, pointed, flat — you name the shape and there is one available in this category. These are made of aluminum oxide and cover virtually every possible kind of grinding application. Use them for sharpening lawn mower blades, screwdriver tips, knives, scissors, chisels and other cutting tools. Use to remove flash from metal castings, deburring any metal after cutting, smoothing welded

joints, grinding off rivets and removing rust. These grinding stones can be resharped with a dressing stone. In machine shops, high speed drills and cutters normally are ground with aluminum oxide wheels. 1/8" shank.



### Silicon Carbide Grinding Stones (blue/green)

Tougher than aluminum oxide points, these are made especially for use on hard materials such as glass and ceramics. Typical uses might be the removal of stilt marks and excess glaze on ceramics and engraving on glass. 1/8" shank.



### Diamond Wheel Points

Excellent for fine detail work on wood, jade, ceramic, glass and other hard material. Bits are covered with diamond particles. 3/32" shanks. (Not recommended for drilling)



### Wire Brushes

Three different shapes of wire brushes are available. **For best results wire brushes should be used at speeds not greater than 15,000 RPM. Refer to Operating Speeds section for proper tool speed setting.** The three shapes come in three different materials: stainless steel, brass and carbon wire. The stainless steel perform well on pewter, aluminum, stainless steel, and other metals,

without leaving "after-rust". Brass brushes are non sparking, and softer than steel; making them good for use on soft metal like gold, cooper and brass. The carbon wire brushes are good for general purpose cleaning.



### Bristle Brushes

These are excellent cleaning tools on silverware, jewelry and antiques. The three shapes make it possible to get into tight corners and other difficult places. Bristle brushes can be used with polishing compound for faster cleaning or polishing.

## Dremel Accessories (Cont.)

### Brushing Pressure


1. Remember, the tips of a wire brush do the work. Operate the brush with the lightest pressure so only the tips of the wire come in contact with the work.
2. If heavier pressures are used, the wires will be overstressed, resulting in a wiping action;

and if this is continued, the life of the brush will be shortened due to wire fatigue.

3. Apply the brush to the work in such a way that as much of the brush face as possible is in full contact with the work. Applying the side or edge of the brush to the work will result in wire breakage and shortened brush life.


### INCORRECT:

Excessive pressure can cause wire breakage.

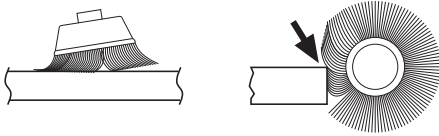


### CORRECT:

Wire tips doing the work.

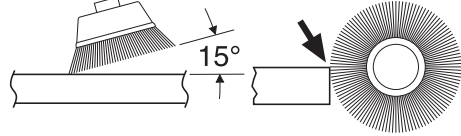

### EZ Lock™



### Polishing Accessories

These include an impregnated polishing point and an impregnated polishing wheel for bringing metal surfaces to smooth finish; a felt polishing tip and felt polishing wheel, and cloth polishing wheel, all used for polishing plastics, metals, jewelry and small parts. Also included in this group is a polishing compound (No. 421) for use with the felt and cloth polishers.

Polishing points make a very smooth surface, but a high luster is obtained using felt or cloth wheels and polishing compound. **For best results polishing accessories should be used at speeds not greater than 15,000 RPM.**

No polishing compound is needed when using the 425 Polishing Wheel.




### Aluminum Oxide Abrasive Wheels

Use to remove paint, deburr metal, polish stainless steel and other metals. Available in medium grit. 1/8" shank.

### Sanding Accessories


Sanding discs in fine, medium and coarse grades are made to fit mandrel No. 402. They can be used for nearly any small sanding job you might have, from model making to fine furniture finishing. In addition, there is the drum sander, a tiny drum which fits into the Rotary Tool and makes it possible to shape wood, smooth fiberglass, sand inside curves and other difficult places, and other sanding jobs. You replace the sanding bands on the drum as they become worn and lose their grit. Bands come in fine medium and coarse grades. Flapwheels grind and polish flat or contoured surfaces. They are used most effectively as a finishing sander after heavier surface sanding and material removal is completed. Flapwheels come in fine and coarse grades. Buffs are a great finishing accessory for cleaning and light sanding. They work effectively on metal, glass, wood, aluminum and plastics. Coarse and medium buffs are sold together. All buffs are sold individually. **Do not exceed 15,000 RPM in speed. 1/8" shank.**

## Dremel Accessories (Cont.)



### Grinding Wheel

Use for deburring, removing rust, and general purpose grinding. Use with Mandrel #402.



### Cutting Wheels

These thin discs of emery or fiberglass are used for slicing, cutting off and similar operations. Use them for cutting off frozen bolt heads and nuts, or to reslot a screw head which has become so damaged that the screwdriver won't work in it. Fine for cutting BX cable, small rods, tubing, cable and cutting rectangular holes in sheet metal.

**EZ Lock™**



### Drywall Cutting Bit

Gives you fast, clean cuts in drywall.



### Tile Cutting Bit

Cuts ceramic wall tile, cement board, and plaster.



### Spiral Cutting Bit


Cuts through all types of wood and wood composites.




### High Speed Router Bits

For routing, inlaying, and mortising in wood and other soft materials. Use with Dremel No. 335 Router attachment and No. 231 Shaper/Router table.


## Replacing Screw Mandrel Accessories

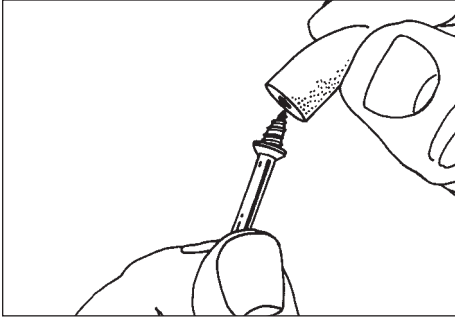


**Mandrel No. 401** is used with the felt polishing tip and wheels. Thread the tip on to the screw carefully. The felt tip must thread

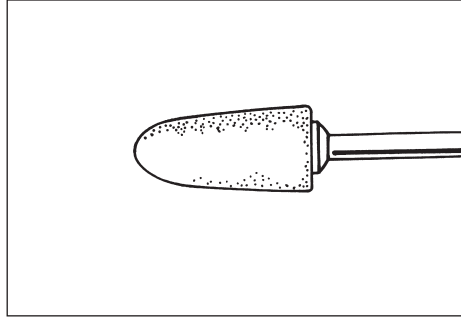


down straight on the screw Mandrel, and be turned all the way to the collar.

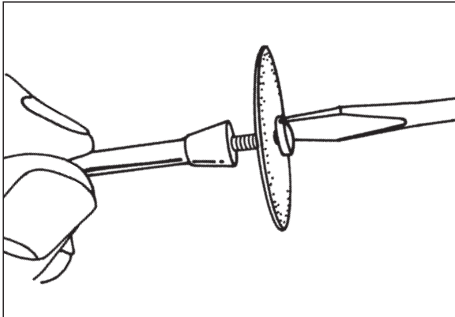


**Mandrel N° 402** has a small screw at its tip, and is used with emery cutting wheels and sanding discs. Higher speeds, usually

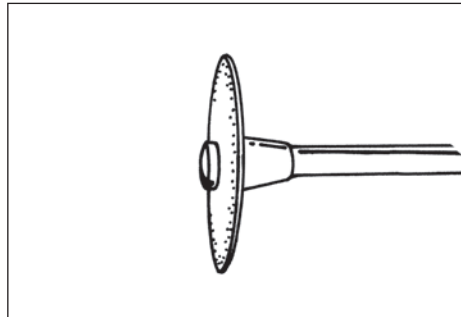

maximum, are best for most work, including cutting steel. Which is shown here.

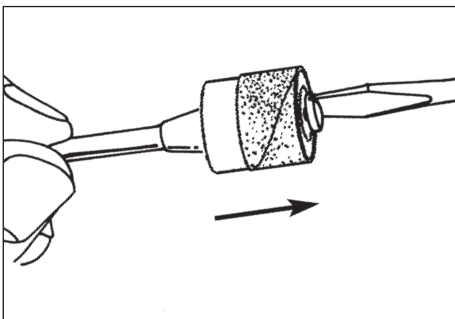

To replace a band on the **Drum Sander**, loosen the screw without removing it to contract the drum then slide the old band off. Slide the new sanding band on and then expand the drum by tightening the screw once again.

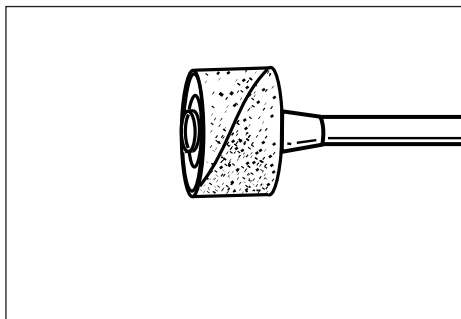

**⚠ WARNING** Before each use, check to make certain that all components are assembled to accessory shank and that the drum is sufficiently expanded to secure the band during use. If sanding band is loose on the drum during operation it may “fly” off and strike you or bystanders.

## Speed Settings

- \* Speed for light cuts; **Caution** - burning on deep grooves.  
 • Depending on cutting direction relative to grain.

**Note:** Each number settings listed in the speed charts = x 1000 RPM's

### High Speed Cutters

| Catalog Number          | Soft Wood | Hard Wood | Laminates /Plastic | Steel | Aluminum, Brass, etc. | Shell/ Stone | Ceramic | Glass |
|-------------------------|-----------|-----------|--------------------|-------|-----------------------|--------------|---------|-------|
| 100, 121, 131           | 25-28     | 25-28     | 12-17              | 12-17 | 18-24                 | -            | -       | -     |
| 114, 124, 134, 144      | 25-28     | 12-17     | 9-11               | 12-17 | 12-17                 | -            | -       | -     |
| 190                     | 25-28     | 25-28     | 9-11               | 12-17 | 25-28                 | -            | -       | -     |
| 118, 191, 192, 193, 194 | 25-28     | 25-28     | 9-11               | 12-17 | 25-28                 | -            | -       | -     |
| 116, 117, 125, 196      | 25-28     | 12-17     | 9-11               | 12-17 | 12-17                 | -            | -       | -     |
| 115                     | 25-28     | 25-28     | 9-11               | 12-17 | 12-17                 | -            | -       | -     |
| 198                     | 25-28     | 18-24     | 9-11               | 12-17 | 12-17                 | -            | -       | -     |
| 199                     | 25-28     | 18-24     | 9-11               | 12-17 | 12-17                 | -            | -       | -     |

### Engraving Cutters

| Catalog Number | Soft Wood | Hard Wood | Laminates /Plastic | Steel | Aluminum, Brass, etc. | Shell/ Stone | Ceramic | Glass |
|----------------|-----------|-----------|--------------------|-------|-----------------------|--------------|---------|-------|
| 105, 108       | 25-28     | 25-28     | 18-24              | 9-11  | 12-17                 | -            | -       | -     |
| 106, 109,      | 25-28     | 25-28     | 12-17              | 9-11  | 12-17                 | -            | -       | -     |
| 107, 110       | 25-28     | 25-28     | 12-17              | 9-11  | 12-17                 | -            | -       | -     |
| 111            | 25-28*    | 25-28*    | 18-24*             | 9-11  | 12-17                 | -            | -       | -     |
| 112            | 25-28*    | 25-28*    | 12-17*             | 9-11  | 12-17                 | -            | -       | -     |
| 113            | 25-28*    | 25-28*    | 12-17*             | 9-11  | 12-17                 | -            | -       | -     |

### Diamond Wheel Points

| Catalog Number                                 | Soft Wood | Hard Wood | Laminates /Plastic | Steel | Aluminum, Brass, etc. | Shell/ Stone | Ceramic | Glass |
|------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------|-------|-----------------------|--------------|---------|-------|
| 7103, 7105, 7117, 7120, 7122, 7123, 7134, 7144 | 25-28     | 18-24     | -                  | -     | -                     | 25-28        | 25-28   | 25-28 |

### Structured Tooth Tungsten Carbide Cutters

| Catalog Number                     | Soft Wood | Hard Wood | Laminates /Plastic | Steel | Aluminum, Brass, etc. | Shell/ Stone | Ceramic | Glass |
|------------------------------------|-----------|-----------|--------------------|-------|-----------------------|--------------|---------|-------|
| 9931, 9932, 9933, 9934, 9935, 9936 | 25-28     | 18-24     | 9-11               | -     | 12-17                 | -            | -       | -     |



## Speed Settings (Continued)

- \* Speed for light cuts; **Caution** - burning on deep grooves.  
 • Depending on cutting direction relative to grain.

**Note:** Each number settings listed in the speed charts = x 1000 RPM's

### Tungsten Carbide Cutters

| Catalog Number                                             | Soft Wood | Hard Wood | Laminates /Plastic | Steel | Aluminum, Brass, etc. | Shell/ Stone | Ceramic | Glass |
|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------|-------|-----------------------|--------------|---------|-------|
| 9901, 9902, 9903, 9904, 9905, 9906, 9909, 9910, 9911, 9912 | 25-28     | 18-24     | 9-11               | 25-28 | 12-17                 | 18-24        | 18-28   | 18-28 |

### High Speed Router Bits

| Catalog Number               | Soft Wood        | Hard Wood          | Laminates /Plastic | Steel  | Aluminum, Brass, etc. | Shell/ Stone | Ceramic | Glass  |
|------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------|-----------------------|--------------|---------|--------|
| 612, 640                     | 25-28*           | 18-24 •            | -                  | -      | -                     | -            | -       | -      |
| 615, 617, 618, 650, 652, 654 | 25-28*<br>25-28* | 25-28 •<br>18-24 • | -<br>-             | -<br>- | -<br>-                | -<br>-       | -<br>-  | -<br>- |

### Silicon Carbide Grinding Stones (blue/green)

| Catalog Number                                  | Soft Wood | Hard Wood | Laminates /Plastic | Steel | Aluminum, Brass, etc. | Shell/ Stone | Ceramic | Glass |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------|-------|-----------------------|--------------|---------|-------|
| 83142, 83322, 83702, 84922, 85422, 85602, 85622 | -         | -         | 12-17              | 25-28 | 9-11                  | 12-17        | 25-28   | 25-28 |

### Abrasive Wheels/Points

| Catalog Number | Soft Wood | Hard Wood | Laminates /Plastic | Steel | Aluminum, Brass, etc. | Shell/ Stone | Ceramic | Glass |
|----------------|-----------|-----------|--------------------|-------|-----------------------|--------------|---------|-------|
| 516            | 9-17      | 9-17      | -                  | 18-24 | 12-17                 | -            | -       | -     |
| 500            | 9-17      | 9-17      | -                  | 8-24  | 9-17                  | -            | -       | -     |
| EZ541GR        | -         | -         | -                  | 12-24 | 9-17                  | -            | -       | -     |

### Aluminum oxide grinding stones (orange/brown)

| Catalog Number                                                                     | Soft Wood | Hard Wood | Laminates /Plastic | Steel | Aluminum, Brass, etc. | Shell/ Stone | Ceramic | Glass |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------|-------|-----------------------|--------------|---------|-------|
| 541, 903, 911, 921, 932, 941, 945, 952, 953, 954, 971, 997, 8153, 8175, 8193, 8215 | 25-28     | 25-28     | -                  | 18-24 | 9-11                  | 12-17        | 25-28   | -     |

## Speed Settings (Continued)

- \* Speed for light cuts; **Caution** - burning on deep grooves.  
 • Depending on cutting direction relative to grain.

**Note:** Each number settings listed in the speed charts = x 1000 RPM's

### Chain Saw Sharpening Stones

| Catalog Number | Soft Wood | Hard Wood | Laminates /Plastic | Steel | Aluminum, Brass, etc. | Shell/ Stone | Ceramic | Glass |
|----------------|-----------|-----------|--------------------|-------|-----------------------|--------------|---------|-------|
| 453, 454, 455  | -         | -         | -                  | 25-28 | -                     | -            | -       | -     |

### Cutting Accessories

| Catalog Number           | Soft Wood                                                | Hard Wood | Laminates /Plastic | Steel | Aluminum, Brass, etc. | Shell/ Stone | Ceramic | Glass |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-------|-----------------------|--------------|---------|-------|
| 409, 420, 426 540, EZ409 | -                                                        | -         | 5-11               | 25-28 | 25-28                 | 25-28        | 25-28   | -     |
| 543, EZ544               | 25-28                                                    | 18-28     | 5-11               | -     | -                     | -            | -       | -     |
| 545, EZ545               | 18-28                                                    | 18-24     | -                  | -     | -                     | 12-24        | 12-24   | -     |
| 560                      | For use on drywall. For best results, use at 28,000 rpm. |           |                    |       |                       |              |         |       |
| 561                      | 12-28                                                    | 12-28     | 5-11               | -     | 25-28                 | -            | -       | -     |
| 562                      | -                                                        | -         | -                  | -     | -                     | -            | 25-28   | -     |
| EZ456                    | -                                                        | -         | -                  | 25-28 | 25-28                 | -            | -       | -     |
| EZ476                    | -                                                        | -         | 5-11               | -     | -                     | -            | -       | -     |

### Polishing Accessories

| Catalog Number | Soft Wood | Hard Wood | Laminates /Plastic | Steel | Aluminum, Brass, etc. | Shell/ Stone | Ceramic | Glass |
|----------------|-----------|-----------|--------------------|-------|-----------------------|--------------|---------|-------|
| 461, 462, 463  | -         | -         | -                  | 18-24 | 18-24                 | 18-24        | 18-24   | 18-24 |
| 414, 422, 429  | -         | -         | -                  | 12-17 | 12-17                 | 12-17        | 12-17   | 12-17 |
| 425, 427       | -         | -         | -                  | 18-24 | 18-24                 | -            | -       | -     |
| 423E           | -         | -         | -                  | 12-24 | 5-8                   | 5-8          | 5-8     | 12-24 |

### Wire Brushes

| Catalog Number | Soft Wood | Hard Wood | Laminates /Plastic | Steel | Aluminum, Brass, etc. | Shell/ Stone | Ceramic | Glass |
|----------------|-----------|-----------|--------------------|-------|-----------------------|--------------|---------|-------|
| 403, 404, 405  | 9-11      | 9-11      | 5-11               | 12-15 | 5-8                   | -            | -       | -     |
| 428, 442, 443  | 9-11      | 9-11      | 5-8                | 9-11  | 9-11                  | -            | -       | -     |
| 530, 531, 532  | -         | 9-11      | -                  | 9-11  | -                     | -            | -       | -     |
| 535, 536, 537  | 9-11      | 9-11      | -                  | 9-11  | 9-11                  | 9-11         | -       | -     |

### Sanding Bands and Discs

| Catalog Number | Soft Wood | Hard Wood | Laminates /Plastic | Steel | Aluminum, Brass, etc. | Shell/ Stone | Ceramic | Glass |
|----------------|-----------|-----------|--------------------|-------|-----------------------|--------------|---------|-------|
| 430, 431, 438  | 5-28      | 5-28      | 5-17               | 25-28 | 25-28                 | 5-28         | 5-28    | -     |
| 439, 440, 444  | 5-28      | 5-28      | 5-17               | 25-28 | 25-28                 | 5-28         | 5-28    | -     |
| 407, 408, 432  | 5-28      | 5-28      | 5-17               | 25-28 | 25-28                 | 5-28         | 5-28    | -     |
| 411, 412, 413  | 12-17     | 12-17     | 5-8                | -     | 5-8                   | -            | -       | -     |

## Speed Settings (Continued)

- \* Speed for light cuts; **Caution** - burning on deep grooves.  
 • Depending on cutting direction relative to grain.

**Note:** Each number settings listed in the speed charts = x 1000 RPM's

### Flapwheels

| Catalog Number     | Soft Wood | Hard Wood | Laminates /Plastic | Steel | Aluminum, Brass, etc. | Shell/ Stone | Ceramic | Glass |
|--------------------|-----------|-----------|--------------------|-------|-----------------------|--------------|---------|-------|
| 502, 503, 504, 505 | 25-28     | 18-24     | 5-8                | 25-28 | 18-28                 | -            | -       | -     |

### Finishing Abrasive Buffs

| Catalog Number | Soft Wood | Hard Wood | Laminates /Plastic | Steel | Aluminum, Brass, etc. | Shell/ Stone | Ceramic | Glass |
|----------------|-----------|-----------|--------------------|-------|-----------------------|--------------|---------|-------|
| 511E, 512E     | 12-15     | 12-15     | 9-11               | 12-15 | 12-15                 | -            | -       | -     |

### Detail Abrasive Brushes

| Catalog Number                  | Soft Wood | Hard Wood | Laminates /Plastic | Steel | Aluminum, Brass, etc. | Shell/ Stone | Ceramic | Glass |
|---------------------------------|-----------|-----------|--------------------|-------|-----------------------|--------------|---------|-------|
| EZ471SA,<br>EZ472SA,<br>EZ473SA | 5-17      | 5-17      | 5-11               | 5-17  | 5-17                  | -            | -       | -     |

### Drill Bit

| Catalog Number | Soft Wood | Hard Wood | Laminates /Plastic | Steel | Aluminum, Brass, etc. | Shell/ Stone | Ceramic | Glass |
|----------------|-----------|-----------|--------------------|-------|-----------------------|--------------|---------|-------|
| 150            | 25-28     | 18-28     | 5-11               | -     | 12-17                 | -            | -       | -     |

### Glass Drilling Bits

| Catalog Number  | Soft Wood | Hard Wood | Laminates /Plastic | Steel | Aluminum, Brass, etc. | Shell/ Stone | Ceramic | Glass |
|-----------------|-----------|-----------|--------------------|-------|-----------------------|--------------|---------|-------|
| 662DR,<br>663DR | -         | -         | -                  | -     | -                     | 5-17         | 5-17    | 5-17  |

### Grout Removal Bits

| Catalog Number | Soft Wood                       | Hard Wood | Laminates /Plastic | Steel | Aluminum, Brass, etc. | Shell/ Stone | Ceramic | Glass |
|----------------|---------------------------------|-----------|--------------------|-------|-----------------------|--------------|---------|-------|
| 569,570        | For Use on Wall and Floor Grout |           |                    |       |                       | -            | 12-24   | -     |

## Avertissements généraux concernant la sécurité des outils électroportatifs

### AVERTISSEMENT

**Veuillez lire tous les avertissements et toutes les consignes de sécurité.** Si l'on n'observe pas ces avertissements et ces consignes de sécurité, il existe un risque de choc électrique, d'incendie et/ou de blessures corporelles graves.

### CONSERVEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS ET TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR RÉFÉRENCE FUTURE.

Dans les avertissements, le terme « outil électroportatif » se rapporte à votre outil branché sur le secteur (avec fil) ou à votre outil alimenté par piles (sans fil).

#### Sécurité du lieu de travail

**Maintenez le lieu de travail propre et bien éclairé.** Les risques d'accident sont plus élevés quand on travaille dans un endroit encombré ou sombre.

**N'utilisez pas d'outils électroportatifs dans des atmosphères explosives, comme par exemple en présence de gaz, de poussières ou de liquides inflammables.** Les outils électroportatifs produisent des étincelles qui risquent d'enflammer les poussières ou les vapeurs.

**Éloignez les enfants et les visiteurs quand vous vous servez d'un outil électroportatif.** Vous risquez une perte de contrôle si on vous distrait.

#### Sécurité électrique

**Les fiches des outils électroportatifs doivent correspondre à la prise. Il ne faut absolument jamais modifier la fiche. N'utilisez pas d'adaptateur de prise avec des outils électroportatifs munis d'une fiche de terre.** Le risque de choc électrique est moindre si on utilise une fiche non modifiée sur une prise qui lui correspond.

**Évitez tout contact du corps avec des surfaces reliées à la terre tels que tuyaux, radiateurs, gazinières ou réfrigérateurs.** Le risque de choc électrique augmente si votre corps est relié à la terre.

**N'exposez pas les outils électroportatifs à la pluie ou à l'humidité.** Si de l'eau pénètre dans un outil électroportatif, le risque de choc électrique augmente.

**Ne maltraitez pas le cordon. Ne vous en servez jamais pour transporter l'outil électroportatif, pour le tirer ou pour le débrancher. Éloignez le cordon de la chaleur, des huiles, des arêtes coupantes ou des pièces mobiles.** Les cordons abîmés ou emmêlés augmentent les risques de choc électrique.

**Si vous utilisez un outil électroportatif à l'extérieur, employez une rallonge conçue pour l'extérieur.** Ces rallonges sont faites pour l'extérieur et réduisent le risque de choc électrique.

**S'il est absolument nécessaire d'utiliser l'outil électroportatif dans un endroit humide, utilisez une alimentation protégée par un disjoncteur de fuite de terre (GFCI).** L'utilisation d'un disjoncteur GFCI réduit les risques de choc électrique.

#### Sécurité personnelle

**Restez concentré, faites attention à ce que vous faites, et servez-vous de votre bon sens lorsque vous utilisez un outil électroportatif. N'employez pas d'outils électroportatifs quand vous êtes fatigué ou sous l'emprise de drogues, d'alcool ou de médicaments.** Quand on utilise des outils électroportatifs, il suffit d'un moment d'inattention pour causer des blessures corporelles graves.

**Utilisez des équipements de sécurité personnelle. Portez toujours une protection oculaire.** Le port d'équipements de sécurité tels que des masques antipoussières, des chaussures de sécurité antidérapantes, des casques de chantier et des protecteurs d'oreilles dans des conditions appropriées réduira le risque de blessure corporelle.

**Évitez les démarrages intempestifs. Assurez-vous que l'interrupteur est dans la position arrêt (Off) avant de brancher l'outil dans une prise de courant et/ou un bloc-piles, de le ramasser ou de le transporter.** Le transport d'un outil électroportatif avec le doigt sur la gâchette ou le branchement de cet outil quand l'interrupteur est en position de marche (ON) est une invite aux accidents.

**Enlevez toutes les clés de réglage avant de mettre l'outil électroportatif en marche.** Si on laisse une clé sur une pièce tournante de l'outil électroportatif, il y a risque de blessure corporelle.

**Ne vous penchez pas. Conservez toujours une bonne assise et un bon équilibre.** Ceci vous permettra de mieux maîtriser l'outil électroportatif dans des situations inattendues.

**Habillez-vous de manière appropriée. Ne portez pas de vêtements amples ou de bijoux. Attachez les cheveux longs. N'approchez pas les cheveux, les vêtements ou les gants des pièces en mouvement.** Les vêtements amples, les bijoux ou les cheveux longs risquent d'être happés par les pièces en mouvement.

**Si l'outil est muni de dispositifs permettant le raccordement d'un système d'aspiration et de collecte des poussières, assurez-vous que ces dispositifs sont raccordés et utilisés correctement.** L'utilisation d'un dépoussiéreur peut réduire les dangers associés à l'accumulation de poussière.

## Utilisation et entretien des outils électroportatifs

**Ne forcez pas sur l'outil électroportatif. Utilisez l'outil électroportatif qui convient à la tâche à effectuer.** L'outil qui convient à la tâche fait un meilleur travail et est plus sûr à la vitesse pour lequel il a été conçu.

**Ne vous servez pas de l'outil électroportatif si son interrupteur ne parvient pas à le mettre en marche ou à l'arrêter.** Tout outil électroportatif qui ne peut pas être commandé par son interrupteur est dangereux et doit être réparé.

**Débranchez la fiche de la prise ou enlevez le bloc-pile de l'outil électroportatif avant tout réglage, changement d'accessoires ou avant de ranger l'outil électroportatif.** De telles mesures de sécurité préventive réduisent le risque de démarrage intempestif de l'outil électroportatif.

**Rangez les outils électroportatifs dont vous ne vous servez pas hors de portée des enfants et ne permettez pas à des personnes qui ne connaissent pas l'outil électroportatif ou qui ignorent ces consignes de s'en servir.** Les outils électroportatifs sont dangereux dans les mains d'utilisateurs inexpérimentés.

**Entretenez les outils électroportatifs. Vérifiez que les pièces mobiles sont alignées correctement et ne coïncident pas. Vérifiez qu'il n'y a pas de pièces cassées ou d'autre circonstance qui risquent d'affecter le fonctionnement de l'outil électroportatif. Si l'outil est abîmé, faites-le réparer avant de l'utiliser.** De nombreux accidents sont causés par des outils électroportatifs mal entretenus.

**Maintenez les outils coupants affûtés et propres.** Les outils coupants entretenus correctement et dotés de bords tranchants affûtés sont moins susceptibles de coincer et sont plus faciles à maîtriser.

**Utilisez l'outil électroportatif, les accessoires et les embouts d'outil, etc. conformément à ces instructions, en tenant compte des conditions de travail et des travaux à réaliser.** L'emploi d'outils électroportatifs pour des tâches différentes de celles pour lesquelles ils ont été prévus peut résulter en une situation dangereuse.

### Utilisation et entretien des outils à piles

**Rechargez les piles uniquement avec le chargeur spécifié par le fabricant.** Un chargeur qui convient à un type de bloc-piles peut entraîner un risque d'incendie quand il est utilisé avec un autre bloc-piles.

**Utilisez des outils électroportatifs uniquement avec les bloc-piles spécifiquement désignés pour eux.** L'utilisation de tout autre bloc-piles peut créer un risque de blessures et d'incendie.

**Lorsque le bloc-piles n'est pas utilisé, gardez-le à distances d'autres objets métalliques tels que des trombones, des pièces de monnaie, des clés, des clous, des vis ou de tout autre objet métallique pouvant faire une connexion entre une borne et une autre.** Court-circuiter les bornes des piles peut causer des brûlures ou un incendie.

**Dans des conditions abusives, du liquide peut être éjecté de la pile ; dans un tel cas, évitez tout contact avec ce liquide. Si un contact se produit accidentellement, rincez avec de l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, consultez un médecin.** Du liquide éjecté de la pile peut causer des irritations ou des brûlures.

### Entretien

**Faites réparer votre outil électroportatif par un agent de service qualifié n'utilisant que des pièces de rechange identiques.** Ceci assure que la sécurité de l'outil électroportatif est préservée.

## Consignes de sécurité pour outil rotatif sans cordon

**Utilisez des brides ou d'autres moyens pratiques de brider ou de supporter la pièce sur une plate-forme stable.** Tenir la pièce à la main ou contre le corps est instable et risque de résulter en une perte de contrôle.

**Les accessoires doivent être prévus pour au moins la vitesse recommandée sur l'étiquette d'avertissement de l'outil.** Les meules et les autres accessoires utilisés à une vitesse supérieure à la vitesse nominale peuvent se détacher et provoquer des blessures.

**Pour couper dans des murs existants ou autres endroits aveugles pouvant dissimuler des fils électriques, débranchez tous les fusibles ou les disjoncteurs alimentant ce lieu de travail.**

**Ne faites pas fonctionner l'arbre flexible avec une courbe prononcée.** Lors du pliage, l'arbre peut produire une chaleur excessive sur la gaine ou la pièce manuelle. Le rayon minimum recommandé est de 127 mm.

**Débranchez le bloc-piles de l'outil ou placez l'interrupteur à la position de blocage ou d'arrêt avant d'effectuer tout assemblage ou réglage ou de changer les accessoires.** Ces mesures de sécurité préventives réduisent le risque d'une mise en marche accidentelle de l'outil.

**Connaissez l'emplacement de l'interrupteur lorsque vous déposez l'outil ou lorsque vous le reprenez.** Vous pouvez actionner l'interrupteur par mégarde.

**Maintenez toujours fermement la partie maniable dans vos mains pendant le démarrage.** Lors de son accélération pour atteindre le plein régime, le couple à réaction du moteur peut entraîner une torsion de l'arbre.

**Portez toujours des lunettes de sécurité et un masque anti-poussières.** N'utilisez l'outil qu'à un endroit bien aéré. L'utilisation de dispositifs de sécurité personnelle et le travail dans un environnement sûr réduisent les risques de blessures.



## Consignes de sécurité pour outil rotatif sans cordon - (suite)

Après avoir changé les embouts ou effectué quelque réglage que ce soit, assurez-vous que l'écrou de la douille et le capuchon avant à clé intégrée EZ TWIST™ sont bien serrés tous les deux. Des dispositifs de réglage lâches peuvent bouger soudainement et causer ainsi une perte de contrôle entraînant une projection violente des composants en rotation.

**Ne placez pas la main à proximité de la mèche qui tourne.** Vous ne vous rendrez pas toujours compte de cette proximité.

**Laissez les brosses tourner à la vitesse de fonctionnement pendant au moins une minute avant d'utiliser la meule.** Durant cette période, personne ne doit se tenir devant la meule ou en ligne avec celle-ci. Pendant la période de rodage, les poils ou fils de fer seront éjectés de la brosse.

**Les brosses (à poils standards ou métalliques) ne doivent jamais être utilisées au-dessus de 15 000 tr/min.** Dirigez la décharge de la brosse métallique en rotation en sens opposé à vous. Des petites particules et des petits fragments de fil peuvent être déchargés à grande vitesse durant l'action de « nettoyage » de ces brosses et peuvent se loger dans votre peau. À haute vitesse, les poils ou fils de fer mal attachés seront éjectés.

**Portez des gants protecteurs et un masque de soudeur avec les brosses métalliques ou en soie de porc.** Appliquez légèrement les brosses métalliques ou en soie de porc sur votre ouvrage, puisque seules les extrémités du fil métallique/des brosses font le travail. Une « lourde » pression sur les brosses entraînera une surcharge du fil métallique ou de la brosse, résultant en une action d'essuyage, et entraînera une décharge des brosses/du fil métallique.

**Maniez soigneusement l'outil aussi bien que les meules individuelles pour éviter les éclats ou les fissurations.** Posez une nouvelle meule si l'outil tombe pendant la rectification. **N'utilisez pas une meule qui peut être endommagée.** Les fragments d'une meule qui éclate durant le fonctionnement seront projetés à grande vitesse et pourraient frapper des personnes présentes ou vous-même.

**N'utilisez jamais de lames émoussées ou abîmées.** Les lames affilées doivent être maniées soigneusement. Les mèches abîmées peuvent se rompre brusquement durant l'usage. Les lames émoussées nécessitent plus de force pour pousser l'outil, causant éventuellement un bris de la lame.

**Utilisez des pinces pour supporter l'ouvrage autant que possible.** Ne tenez jamais un petit ouvrage d'une main et l'outil de l'autre main pendant que celui-ci est en usage. **Prévoyez un espace suffisant, d'au moins 150 mm, entre votre main et la mèche qui tourne.** Les pièces rondes, telles que tiges cylindriques, tuyaux ou tubes, ont tendance à rouler pendant qu'on les coupe et,

de ce fait, la mèche peut « mordre » ou sauter vers vous. En fixant un petit ouvrage, vous pourrez utiliser vos deux mains pour contrôler l'outil.

**Inspectez l'ouvrage avant de le couper.** Avant de couper un ouvrage de forme irrégulière, planifiez votre travail de manière à ce que l'ouvrage ne glisse pas et ne vienne pas pincer la mèche qui sera arrachée de votre main. Ainsi, si vous taillez du bois, assurez-vous de l'absence de clous ou de corps étrangers dans l'ouvrage. Sous l'effet du contact avec des clous ou corps étrangers, la mèche peut sauter.

**Ne mettez jamais l'outil en marche alors que la lame est enfoncée dans le matériau.** Le tranchant de la lame peut se coincer dans le matériau et vous faire perdre le contrôle du couteau.

**Évitez de faire rebondir et de heurter la meule, surtout en travaillant des coins, des arêtes vives, etc.** Ceci peut causer une perte de contrôle et un rebond.

**Le sens d'avance de la mèche dans l'ouvrage lorsque vous taillez, détourez ou coupez est très important.** **Avancez toujours la mèche dans l'ouvrage dans le sens dans lequel le tranchant sort de l'ouvrage (ce qui correspond au sens d'éjection des copeaux).** L'avance de l'outil dans le mauvais sens fait sortir le tranchant de la mèche de l'ouvrage et tire l'outil dans le sens de cette avance.

**Si le matériau ou la mèche se grippe ou se bloque, mettez l'outil hors tension « OFF » par l'interrupteur.** Attendez que toutes les pièces mobiles s'immobilisent et débranchez l'outil, procédez ensuite à débloquer l'ouvrage bloqué. Si l'interrupteur de l'outil est laissé en position de marche « ON », l'outil pourrait se remettre en marche par mégarde et causer ainsi des blessures graves.

**Ne laissez pas un outil en marche sans surveillance, mettez hors tension.** L'outil peut être déposé en toute sécurité uniquement lorsqu'il s'est arrêté complètement.

**Ne rectifiez et ne poncez pas à proximité de matières inflammables.** Les étincelles provenant de la meule pourraient enflammer ces matières.

**Ne touchez pas la mèche ou la douille après usage.** Après usage, la mèche et la douille sont trop chaudes pour être touchées à mains nues.

**Nettoyez régulièrement les prises d'air de l'outil à l'aide d'air comprimé.** Une accumulation excessive de métal en poudre à l'intérieur du carter du moteur peut causer des défaillances électriques.

**Ne soyez pas dupé par la familiarité acquise par un usage fréquent de votre outil rotatif.** N'oubliez pas qu'une fraction de seconde d'inconscience suffit à infliger des blessures graves.

**Ne modifiez pas l'outil et n'en faites pas un usage erroné.** Toute altération ou modification constitue un usage erroné et peut provoquer des blessures graves.



## Consignes de sécurité pour outil rotatif sans cordon - (suite)

Ce produit n'est pas destiné à être utilisé comme fraise dentaire dans des applications médicales humaines ou vétérinaires. Des blessures graves peuvent s'ensuivre.

Lorsque vous utilisez les scies en acier, les disques de découpage, les couteaux à grande vitesse ou les couteaux au carbure de tungstène, assurez-vous que la pièce est toujours bien assujettie. Ne tentez jamais de tenir la pièce d'une seule main tout en utilisant l'un de ces accessoires. La raison en est que ces roues grippent lorsqu'elles sont le moins inclinées dans la rainure, et elles peuvent alors rebondir, vous

faisant ainsi perdre le contrôle et causant des blessures graves. Votre autre main doit servir à stabiliser et guider la main qui tient l'outil. Lorsqu'un disque de découpage grippe, on peut généralement s'attendre à ce qu'il se brise. Lorsque la scie en acier, les couteaux à grande vitesse ou le couteau au carbure de tungstène grippent, ils peuvent sauter hors de la rainure et vous pouvez perdre le contrôle de l'outil.

Utilisez uniquement des accessoires Dremel® ultra-performants. Aucun des autres accessoires n'a été conçu pour cet outil. Leur usage pourrait occasionner des blessures corporelles ou des dommages matériels.

## Avertissements supplémentaires concernant la sécurité

L'emploi d'un GFCI et de dispositifs de protection personnelle tels que gants et chaussures d'électricien en caoutchouc améliorent votre sécurité personnelle.

N'utilisez pas un outil conçu uniquement pour le C.A. sur une alimentation en C.C. Même si l'outil semble fonctionner, les composants électriques d'un outil prévu pour le C.A. tomberont probablement en panne et risquent de créer un danger pour l'utilisateur.

Maintenez les poignées sèches et exemptes d'huile et de graisse. On ne peut pas maîtriser un outil électroportatif en toute sécurité quand on a les mains glissantes.

Créez un agenda d'entretien périodique pour votre outil. Quand vous nettoyez un outil, faites attention de n'en démonter aucune pièce car il est toujours possible de mal remonter ou de pincer les fils internes ou de remonter incorrectement les ressorts de rappel des capots de protection. Certains agents de nettoyage tels que l'essence, le tétrachlorure de carbone, l'ammoniaque, etc. risquent d'abîmer les plastiques.

Veillez à ce que l'interrupteur soit dans la position de fermeture avant d'insérer le bloc-piles. L'insertion d'un bloc-piles dans un outil électroportatif dont

l'interrupteur est dans la position de marche est une invite aux accidents.

### AVERTISSEMENT

Les travaux à la machine tel que ponçage, sciage, meulage, perçage et autres travaux du bâtiment peuvent créer des poussières contenant des produits chimiques qui sont des causes reconnues de cancer, de malformation congénitale ou d'autres problèmes reproductifs. Ces produits chimiques sont, par exemple :

- Le plomb provenant des peintures à base de plomb,
- Les cristaux de silices provenant des briques et du ciment et d'autres produits de maçonnerie, et
- L'arsenic et le chrome provenant des bois traités chimiquement.

Le niveau de risque dû à cette exposition varie avec la fréquence de ces types de travaux. Pour réduire l'exposition à ces produits chimiques, il faut travailler dans un lieu bien ventilé et porter un équipement de sécurité approprié tel que certains masques à poussière conçus spécialement pour filtrer les particules microscopiques.

## Chargeur de pile

### AVERTISSEMENT

Avant d'utiliser le chargeur de pile, lisez toutes les consignes et tous les marquages d'avertissement sur (1) le chargeur de pile, (2) le bloc-piles et (3) le produit utilisant la pile.

N'utilisez que le chargeur qui accompagnait votre produit ou remplacement direct, comme indiqué

dans le catalogue ou ce manuel. Ne substituez aucun autre chargeur. N'utilisez que les chargeurs approuvés par Dremel avec votre produit. Voir Description fonctionnelle et Spécifications.

Ne désassemblez pas le chargeur et ne l'utilisez pas s'il a reçu un choc violent, s'il est tombé ou s'il a été endommagé par ailleurs. Remplacez



**immédiatement les cordons ou les fiches abîmés.** Un remontage incorrect ou des dommages peuvent provoquer un incendie ou des secousses électriques.

**Ne rechargez pas la pile dans un environnement mouillé ou humide. N'exposez pas le chargeur à la pluie ou la neige. Si le boîtier de la pile est fissuré ou endommagé par ailleurs, ne l'insérez pas dans le chargeur.** Il pourrait y avoir un incendie ou un court-circuit de pile.

**Ne chargez que des piles rechargeables approuvées par Dremel.** Voir Description fonctionnelle et Spécifications. Les autres types de piles peuvent éclater causant ainsi des blessures et des dommages.

**Chargez le bloc-piles à des températures de plus de 0 degrés C (+32°F) et de moins de 45 degrés C (+113°F). Rangez l'outil et le bloc-piles à des endroits dont la température ne dépasse pas 49 degrés C (+120°F).** Ceci est important pour prévenir des dommages considérables aux éléments des piles.

**Il peut y avoir une fuite de pile dans des conditions extrêmes d'utilisation ou de température. Évitez tout**

**contact avec la peau et les yeux.** Le liquide de pile est caustique et pourrait causer des brûlures chimiques aux tissus. Si le liquide vient en contact avec la peau, lavez rapidement à l'eau savonneuse. Si le liquide vient en contact avec les yeux, rincez-les à l'eau pendant au moins 10 minutes et sollicitez des soins médicaux.

**Posez le chargeur sur une surface plate ininflammable et à distance de matériaux inflammables lorsqu'on recharge un bloc-piles.** Le chargeur et le bloc-piles s'échauffent pendant la charge. Le coussinet de mousse souple et autres surfaces isolantes empêchent la circulation normale de l'air, ce qui peut provoquer une surchauffe du chargeur et du bloc-piles. S'il y a dégagement de fumée ou si le boîtier fond, débranchez le chargeur immédiatement et n'utilisez ni le chargeur, ni le bloc-piles.

**L'utilisation d'un accessoire non recommandé ni vendu par Dremel peut causer des risques d'incendie, de chocs électriques ou de lésions corporelles.**

## Entretien des piles

### **AVERTISSEMENT**

**Lorsque les piles ne sont pas dans l'outil ou le chargeur, gardez-les à l'écart d'objets métalliques.** Ainsi, pour éviter un court-circuitage des bornes, **NE PLACEZ PAS** les piles dans la boîte à outils ou dans la

poche avec des clous, des vis, des clés, etc. Ceci peut provoquer un incendie ou des blessures.

**NE METTEZ PAS LES PILES AU FEU ET NE LES EXPOSEZ PAS À UNE CHALEUR ÉLEVÉE.** Elles peuvent exploser.

## Mise au rebut des piles

### **AVERTISSEMENT**

**Ne tentez pas de désassembler le bloc-piles ou d'enlever tout composant faisant saillie des bornes de piles, ce qui peut provoquer un incendie ou des blessures.** Avant la mise au rebut, protégez les bornes exposées à l'aide d'un ruban isolant épais pour prévenir le court-circuitage.

### **PILES LITHIUM-ION**

Si le produit est équipé d'une pile lithium-ion, la pile doit être ramassée, recyclée ou mise au rebut d'une manière qui ne soit pas nocive pour l'environnement.



“Le sceau RBRC de recyclage des piles, homologué par l'EPA (Agence pour la protection de l'environnement des États-Unis), qui se trouve sur les piles au lithium-ion (Li-ion) indique que

Robert Bosch Tool Corporation participe volontairement à un programme industriel de ramassage et de recyclage de ces piles au terme de leur vie utile, pourvu qu'elles soient mises hors service aux États-Unis ou au Canada. Le programme du RBRC offre une alternative pratique à la mise des piles au Li-ion usées au rebut ou au ramassage d'ordures municipal, ce qui pourrait être interdit dans votre région.

Veuillez appeler le 1-800-8-BATTERY pour obtenir de plus amples renseignements sur le recyclage des piles au Li-ion et sur les restrictions ou interdictions de mise au rebut qui s'appliquent à votre région ou renvoyez vos piles à un Centre de Service Skil/Bosch/Dremel pour recyclage. La participation de Robert Bosch Tool Corporation à ce programme s'insère dans le contexte de notre engagement à préserver notre environnement et à conserver nos ressources naturelles.”



## Symboles

**IMPORTANT** : Certains des symboles suivants peuvent être utilisés sur votre outil. Veuillez les étudier et apprendre leur signification. Une interprétation appropriée de ces symboles vous permettra d'utiliser l'outil de façon plus efficace et plus sûre.

| Symbole                                                                             | Nom                                                 | Désignation/Explication                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V                                                                                   | Volts                                               | Tension (potentielle)                                                                                |
| A                                                                                   | Ampères                                             | Courant                                                                                              |
| Hz                                                                                  | Hertz                                               | Fréquence (cycles par seconde)                                                                       |
| W                                                                                   | Watt                                                | Puissance                                                                                            |
| kg                                                                                  | Kilogrammes                                         | Poids                                                                                                |
| min                                                                                 | Minutes                                             | Temps                                                                                                |
| s                                                                                   | Secondes                                            | Temps                                                                                                |
| Ø                                                                                   | Diamètre                                            | Taille des mèches de perceuse, meules, etc.                                                          |
| $n_0$                                                                               | Vitesse à vide                                      | Vitesse de rotation, à vide                                                                          |
| n                                                                                   | Vitesse nominale                                    | Vitesse maximum pouvant être atteinte                                                                |
| .../min                                                                             | Tours ou mouvement alternatif par minute            | Tours, coups, vitesse en surface, orbites, etc., par minute                                          |
| 0                                                                                   | Position d'arrêt                                    | Vitesse zéro, couple zéro ...                                                                        |
| 1, 2, 3, ...<br>I, II, III, ...                                                     | Réglages du sélecteur                               | Réglages de vitesse, de couple ou de position. Un nombre plus élevé signifie une vitesse plus grande |
|    | Sélecteur variable à l'infini avec arrêt            | La vitesse augmente depuis le réglage 0                                                              |
|    | Flèche                                              | Action dans la direction de la flèche                                                                |
|    | Courant alternatif                                  | Type ou caractéristique du courant                                                                   |
|   | Courant continu                                     | Type ou caractéristique du courant                                                                   |
|  | Courant alternatif ou continu                       | Type ou caractéristique du courant                                                                   |
|  | Construction classe II                              | Désigne des outils construits avec double isolation                                                  |
|  | Borne de terre                                      | Borne de mise à la terre                                                                             |
|  | Symbole d'avertissement                             | Alerte l'utilisateur aux messages d'avertissement.                                                   |
|  | Sceau Li-ion RBRC                                   | Désigne le programme de recyclage des piles Li-ion.                                                  |
|  | Sceau Ni-Cad RBRC                                   | Désigne le programme de recyclage des piles Ni-Cad.                                                  |
|  | Symbole de lecture du mode d'emploi d'emploi        | Alerte l'utilisateur pour lire le mode                                                               |
|  | Symbole de port de lunettes de sécurité de sécurité | Alerte l'utilisateur pour porter des lunettes                                                        |

## Symboles (suite)

**IMPORTANT** : Certains des symboles suivants peuvent être utilisés sur votre outil. Veuillez les étudier et apprendre leur signification. Une interprétation appropriée de ces symboles vous permettra d'utiliser l'outil de façon plus efficace et plus sûre.



Ce symbole signifie que cet outil est approuvé par Underwriters Laboratories.



Ce symbole indique que cet outil est reconnu par Underwriters Laboratories.



Ce symbole signifie que cet outil est approuvé par Underwriters Laboratories selon les normes des États-Unis et du Canada.



Ce symbole signifie que cet outil est approuvé par l'Association canadienne de normalisation.



Ce symbole signifie que cet outil est approuvé par l'Association canadienne de normalisation selon les normes des États-Unis et du Canada.



Ce symbole signifie que cet outil est approuvé par Intertek Testing Services selon les normes des États-Unis et du Canada.



Ce symbole signifie que cet outil se conforme aux normes mexicaines NOM.


## Description fonctionnelle et spécifications



### AVERTISSEMENT

Débranchez le bloc-piles de l'outil avant d'effectuer tout assemblage ou réglage, ou de changer des accessoires. Ces mesures de sécurité préventives réduisent le risque d'une mise en marche accidentelle de l'outil.

## Outil rotatif sans cordon modèle 8100

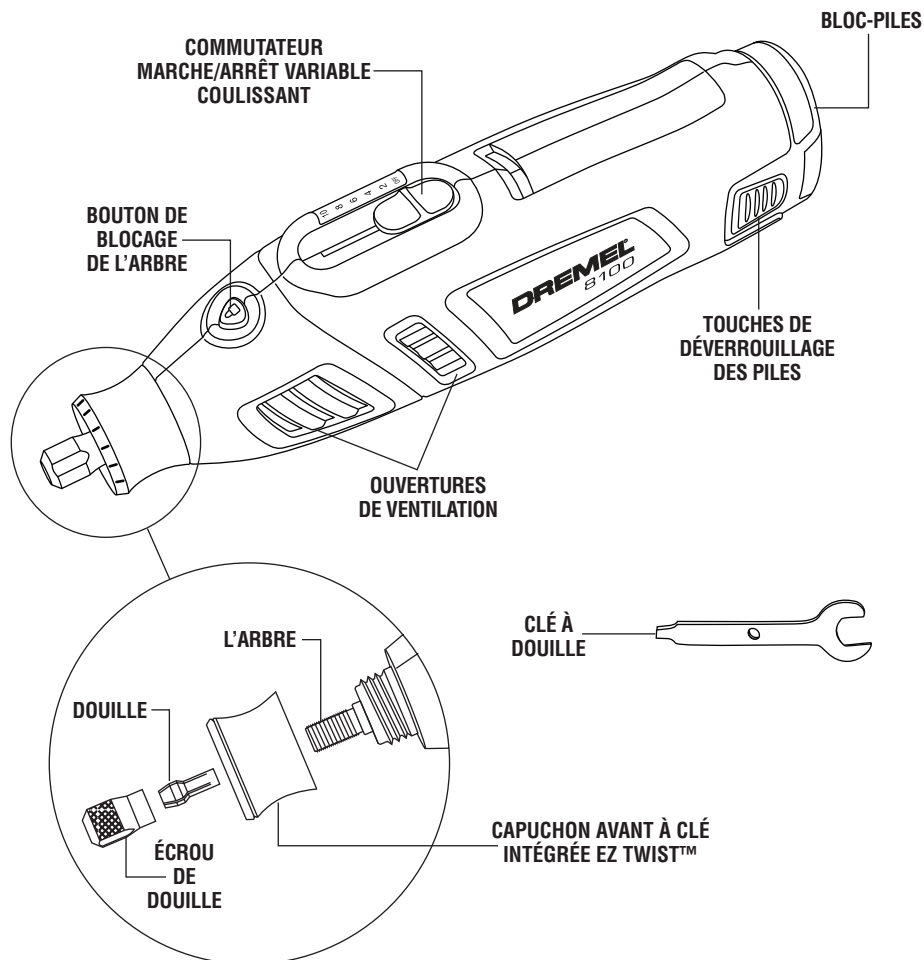

### Numéro de modèle

Tension nominale

Régime à vide

Capacités de la douille

### 8100

7.2V/8V == MAX

$n_0$  5 000-28 000/min

0,8 mm, 1,6 mm, 2,4 mm, 3,2 mm

### Chargeur

Temps de Charge

Tension nominale

### Bloc piles

Capacité

876

1 heure

120 V ~ 60 Hz


B808-01

1,3 Ahr

## Assemblage

### ⚠ AVERTISSEMENT

Débranchez le bloc-piles de l'outil avant d'effectuer tout assemblage ou réglage, ou de changer des accessoires. Ces mesures de sécurité préventives réduisent le risque d'une mise en marche accidentelle de l'outil.

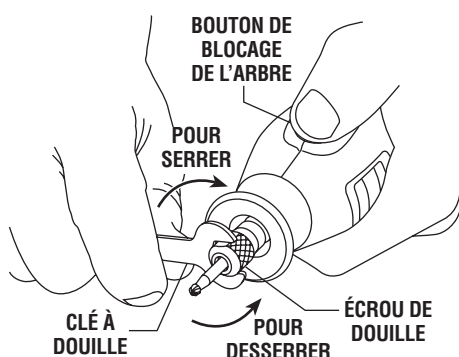


**ÉCROU DE DOUILLE** — Pour desserrer, appuyez d'abord sur le bouton de blocage de l'arbre et tournez l'arbre à la main jusqu'à ce que le dispositif de blocage engage l'arbre, empêchant ainsi toute rotation ultérieure. Votre outil Dremel 8100 est fourni avec un mécanisme de blocage rapide de la douille. Ce mécanisme engage l'arbre de sortie à 6 endroits différents sur l'arbre pour faciliter le fonctionnement.

### ⚠ MISE EN GARDE

N'appuyez pas sur le bouton de blocage de l'arbre pendant que l'outil rotatif est en marche.

L'arbre étant bloqué, utilisez la clé à douille pour desserrer l'écrou de douille, au besoin. L'écrou de douille doit être engagé sans serrer lors de l'insertion d'un accessoire. Changez les accessoires en insérant le nouvel accessoire le plus loin possible dans la douille de

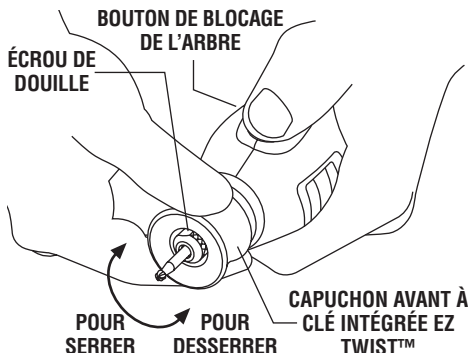

serrage, réduisant ainsi les risques d'éjection ou de déséquilibre. L'arbre étant bloqué, serrez à la main l'écrou de douille jusqu'à ce que la tige de l'accessoire soit retenue solidement par la douille. **Évitez de serrer l'écrou de douille trop fort quand il n'y a pas d'embout.**

### CAPUCHON AVANT À CLÉ INTÉGRÉE EZ TWIST™

Le capuchon avant de votre outil comporte une clé intégrée qui vous permet de serrer et de desserrer l'écrou de douille sans avoir besoin d'utiliser une clé à douille standard. Dévissez le capuchon avant de l'outil, alignez la pièce amovible en acier à l'intérieur du capuchon avec l'écrou de douille. Après avoir engagé le mécanisme de blocage de l'arbre, tournez le capuchon avant dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer ou dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour desserrer.


**DOUILLES** — Quatre tailles différentes de douilles (reportez-vous à l'illustration), adaptées à des tailles différentes de tiges, sont offertes pour votre outil rotatif. Pour le montage une autre douille, retirez l'écrou de la

douille ainsi que la douille à remplacer. Insérez l'extrémité non fendue de la douille dans l'ouverture à l'extrémité de l'arbre de l'outil. Remplacez l'écrou sur l'arbre.

### ⚠ MISE EN GARDE

Utilisez toujours la douille de même grosseur que la tige de l'accessoire que vous désirez utiliser. Ne forcez jamais une tige trop grosse pour la douille.

**Remarque :** La plupart des kits d'outils rotatifs n'incluent pas tous les quatre formats de douilles.

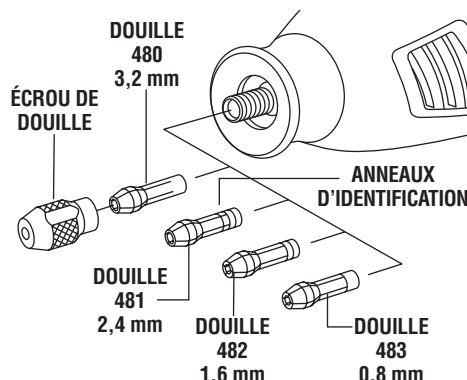

### TABLEAU D'IDENTIFICATION DES DOUILLES DE SERRAGE

Les tailles des douilles de serrage peuvent être identifiées par les anneaux à l'extrémité arrière de la douille.

La douille de 0,8 mm possède un (1) anneau.  
La douille de 1,6 mm possède deux (2) anneaux.  
La douille de 2,4 mm possède trois (3) anneaux.  
La douille de 3,2 mm ne possède aucun anneau.  
**(Inclus dans la plupart des kits d'outils sur l'outil)**

**ÉQUILIBRAGE DES ACCESSOIRES** — Pour le travail de précision, il est important que tous les accessoires soient bien équilibrés (tout comme les pneus de votre voiture). Pour rectifier ou équilibrer un accessoire, desserrez légèrement l'écrou de la douille, et tournez l'accessoire ou la douille d'un quart de tour. Resserrez l'écrou de la douille et mettez l'outil rotatif en marche. Le son qui se fait entendre et le maniement de l'outil devraient vous indiquer si l'accessoire est bien équilibré.

Continuez l'ajustement de cette façon jusqu'à ce que vous obteniez le meilleur équilibre. Pour maintenir l'équilibre des pointes de meule abrasive, avant chaque usage, alors que la pointe de meule est retenue fermement dans la douille, mettez l'outil rotatif en marche et tenez la pierre à rectifier 415 légèrement appuyée sur la pointe de la meule en rotation. Ceci a pour effet d'éliminer les points élevés tout en rectifiant la pointe de meule pour un meilleur équilibre.

## Instructions

### Dremel 8100

Merci d'avoir acheté l'outil rotatif Dremel 8100. Ce produit a été conçu par les nombreux utilisateurs des produits Dremel, qui utilisent leurs outils rotatifs avec passion chaque jour. Cet outil a été conçu pour vous permettre d'obtenir les meilleurs résultats possibles dans le cadre de vos divers projets.

L'outil Dremel 8100 est l'un des outils rotatifs sans cordon LES PLUS versatiles sur le marché aujourd'hui. Il a une plage de vitesses étendue, avec un moteur haute performance qui permet à cet outil de maintenir sa vitesse en charge. De par sa conception, cet outil est pourvu d'un grand nombre de zones de préhension souples qui permettent à l'utilisateur de le tenir confortablement dans des positions variées. Le mécanisme de blocage rapide de la douille facilite le verrouillage de l'arbre de sortie pour permettre le changement des accessoires. Vous apprécierez les nombreuses applications sur lesquelles vous pourrez travailler avec l'outil rotatif Dremel 8100.

### Introduction à l'outil rotatif

L'outil rotatif a un petit moteur électrique puissant, il se manie confortablement, et il a été conçu de manière à recevoir un vaste éventail d'accessoires, y compris roues abrasives, forets, brosses métalliques, polissoirs, fraises à graver, fers de toupie, disques de découpage et accessoires. Les accessoires sont offerts en différentes formes et ils vous permettent d'exécuter différentes tâches. À mesure que vous vous familiariserez avec l'éventail d'accessoires et leurs usages, vous constaterez la grande souplesse d'emploi de l'outil rotatif et découvrirez de nombreux usages auxquels vous n'aviez pas pensé auparavant.

Le véritable secret de l'outil rotatif tient à sa vitesse. Pour comprendre les avantages de sa grande vitesse, il vous faut savoir que la perceuse électrique portative standard fonctionne à des vitesses allant jusqu'à 2800 tours/minute. L'outil rotatif fonctionne à des vitesses allant jusqu'à 28 000 tours/minute. La perceuse électrique standard est un outil à basse vitesse mais à couple élevé ; l'outil rotatif est précisément l'inverse, un

outil à grande vitesse mais à couple réduit. La différence principale du point de vue de l'utilisateur est que, sur les outils à grande vitesse, la vitesse alliée au fait que l'accessoire est monté dans la douille de serrage fait le travail. Il ne vous est nullement nécessaire d'exercer une pression sur l'outil ; il vous suffit de tenir et de guider l'outil. Dans le cas des outils à basse vitesse, non seulement devez-vous guider l'outil, vous devez également exercer une pression sur celui-ci comme vous le faites, par exemple, en perçant un trou.

C'est cette grande vitesse, alliée à son format compact ainsi qu'au vaste éventail d'accessoires spéciaux, qui distingue l'outil rotatif des autres outils. Sa vitesse lui permet d'exécuter des tâches, telles que la coupe de l'acier trempé, la gravure du verre, etc., que des outils à basse vitesse ne peuvent accomplir.

Pour tirer le maximum de votre outil rotatif, il vous faut apprendre comment mettre cette vitesse à votre service. Pour en apprendre plus sur les utilisations et la polyvalence des accessoires Dremel, reportez-vous à ce manuel ou visitez notre site web à [www.Dremel.com](http://www.Dremel.com).

### Utilisation de l'outil rotatif

Apprendre à utiliser l'outil rotatif, c'est d'abord en connaître le maniement. Tenez-le dans votre main pour en sentir le poids et l'équilibre.

#### AVERTISSEMENT




Portez Des Lunettes De Protection

Tenez toujours l'outil éloigné de votre visage. Certains accessoires peuvent avoir été endommagés durant la manutention et peuvent alors se séparer en morceaux lorsqu'ils atteignent une certaine vitesse. Ceci ne survient pas fréquemment, mais il vaut mieux prévenir.


#### MISE EN GARDE

Chaque fois que vous prenez l'outil, veillez à ne pas couvrir les trous d'aération avec votre main, ce qui a pour effet d'empêcher l'air de circuler à l'intérieur et ainsi faire surchauffer le moteur.

Pour obtenir un meilleur contrôle dans le travail de précision, tenez l'outil rotatif comme un crayon, entre le pouce et l'index (Figure A.)

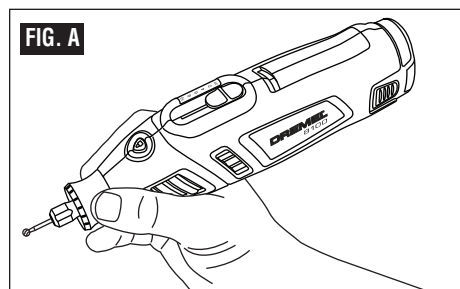

La méthode de maintien de l'outil dans la « paume de la main » s'utilise pour des opérations plus énergiques, comme le meulage de surfaces planes ou l'utilisation de disques de découpage (Figure B.)

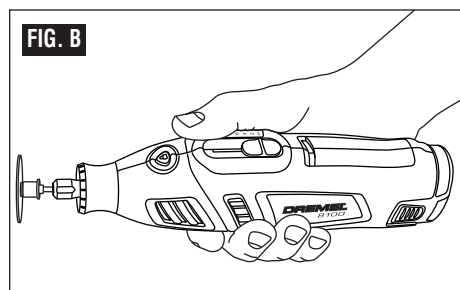

Pratiquez d'abord sur des matériaux de rebut pour voir comment fonctionne l'action à haute vitesse de l'outil rotatif. N'oubliez pas que le travail est accompli par la vitesse de l'outil et par l'accessoire monté dans la douille. Vous ne devez pas appuyer sur l'outil ni pousser celui-ci pendant l'usage.

Abaissez plutôt l'accessoire en rotation, légèrement vers la pièce, en le laissant toucher l'endroit où vous voulez commencer la coupe (ou le ponçage ou la gravure, etc.). Ayez vos efforts sur le guidage de l'outil sur la pièce, en n'exerçant qu'une très faible pression de votre main. Laissez l'accessoire faire le travail.

Il est habituellement préférable de passer l'outil plusieurs fois plutôt que de tenter de faire tout le travail d'une seule fois. Ainsi, pour pratiquer une coupe, passez l'outil allant-venant sur la pièce, tout comme vous le feriez avec un petit pinceau. Coupez un peu de matériau à chaque passage jusqu'à ce que vous atteigniez la profondeur désirée. L'approche douce et adroite est celle qui convient le mieux à la plupart des tâches. Vous exercez ainsi un meilleur contrôle, êtes moins susceptible de commettre des erreurs, et obtenez le meilleur rendement de l'accessoire.

**Questions ou problèmes ?**  
**Composez le 1-800-437-3635 ou**  
**visitez notre site web à**  
**[www.Dremel.com](http://www.Dremel.com)**

## Vitesses de fonctionnement

**Utilisez une pièce d'essai afin de sélectionner la vitesse convenant à chaque tâche.**

### COMMUTATEUR MARCHE/ARRÊT VARIABLE COULISSANT

Votre outil est équipé d'un commutateur marche/arrêt variable coulissant.

**POUR METTRE L'OUTIL SOUS TENSION,** faites glisser le bouton coulissant vers l'avant jusqu'à la position 2.

**POUR METTRE L'OUTIL HORS TENSION,** faites glisser le bouton coulissant vers l'arrière jusqu'à la position OFF (Arrêt).


La vitesse peut être réglée pendant le fonctionnement en faisant glisser le commutateur vers l'avant ou vers l'arrière entre de quelques paramètres de réglage.

### UN MOTEUR HAUTE PERFORMANCE

Votre outil est muni d'un moteur d'outil rotatif extrêmement performant. Ce moteur augmente la versatilité de l'outil rotatif en permettant de connecter des accessoires additionnels.

Vous pouvez consulter les tableaux des pages 46, 47, 48 et 49 pour déterminer la vitesse appropriée en fonction des matériaux et du type d'accessoire utilisé. Ces tableaux vous permettent de sélectionner d'un coup d'œil tant l'accessoire correct que la vitesse optimale.

La vitesse de l'outil rotatif est contrôlée par le réglage de ce sélecteur à glissière sur le bâti.

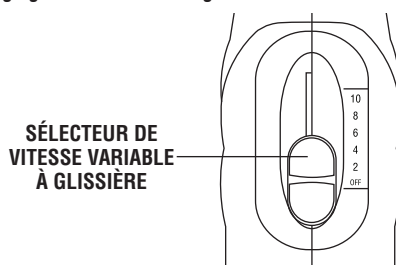

Réglages pour les nombres approximatifs de révolutions suivants :

| Réglage de l'interrupteur | Plage de vitesses   |
|---------------------------|---------------------|
| 2                         | 5 000-10 000 tr/mn  |
| *4                        | 10 000-15 000 tr/mn |
| 6                         | 15 000-20 000 tr/mn |
| 8                         | 20 000-24 000 tr/mn |
| 10                        | 24 000-28 000 tr/mn |

\* Réglage pour brosse métallique

#### Nécessité de vitesses plus lentes

Cependant, certains matériaux (certains plastiques et métaux précieux, par exemple) nécessitent une vitesse relativement lente parce que la friction de l'accessoire à haute vitesse produit de la chaleur et peut endommager le matériau.

Les basses vitesses (15 000 tours/minute ou moins) sont généralement préférables pour les opérations de polissage ayant recours à des accessoires de polissage en feutre. Elles peuvent également être préférables pour certains travaux délicats tels que la sculpture ou la gravure délicate dans le bois, et les pièces fragiles de modelage. **Toutes les applications de brossage nécessitent une vitesse plus faible pour éviter que les fils de fer ne soient éjectés du moyeu de la brosse.**

Les vitesses plus élevées sont préférables pour ciseler, couper, rainurer, façonner, couper des feuillures ou des moulures dans le bois.

Les bois durs, les métaux et le verre nécessitent une vitesse élevée, tout comme le perçage qui doit également être effectué à haute vitesse.

Un grand nombre d'applications et d'accessoires de notre gamme de produits donneront les meilleurs résultats à la vitesse maximum, mais pour certains matériaux, applications et accessoires, des vitesses inférieures peuvent s'avérer nécessaires, ce qui est la raison pour laquelle nos modèles à vitesse variable sont disponibles.

Pour vous aider à déterminer la vitesse de service optimale pour différents matériaux ou accessoires, nous avons préparé une série de tableaux qui apparaissent aux pages 46, 47, 48 et 49. En consultant ces tableaux, vous aurez tôt fait de découvrir les vitesses recommandées pour tous les genres d'accessoires. Examinez bien ces tableaux pour vous familiariser avec le contenu de chacun.

En dernière analyse, la meilleure façon de déterminer la bonne vitesse de travail sur un matériau donné est de procéder à des essais pendant quelques minutes sur une pièce de rebut, même après avoir consulté le tableau. Vous apprendrez vite qu'une vitesse plus lente ou plus rapide est plus efficace, par une simple observation de ce qui se produit lorsque vous passez l'outil une ou deux fois à des vitesses différentes. Ainsi, lorsque vous travaillez avec une matière plastique, commencez à basse vitesse et augmentez cette vitesse jusqu'à ce que vous constatiez que la matière plastique fond au point de contact. Diminuez la vitesse progressivement afin d'obtenir la vitesse de travail optimale.

Certaines règles concernant la vitesse :

1. Les matériaux plastiques et les autres matériaux qui fondent à basses températures doivent être coupés à basses vitesses.
2. Le polissage, l'émeulage et le nettoyage à l'aide d'un type quelconque de brosse de soies de porc doivent se faire à des vitesses ne dépassant pas 15 000 tr/mn afin d'éviter d'endommager la brosse, ce qui risquerait également de projeter des poils de la brosse vers l'opérateur.
3. Le bois doit être coupé à haute vitesse.
4. Le fer ou l'acier doit être coupé à haute vitesse. Si un couteau à acier rapide commence à trembler, c'est généralement une indication qu'il tourne trop lentement.
5. L'aluminium, les alliages de cuivre, les alliages de plomb, les alliages de zinc, et l'étain peuvent être coupés à n'importe quelle vitesse, selon le genre de coupe que l'on effectue. Utilisez de la paraffine ou tout autre lubrifiant convenable sur le couteau pour éviter que le matériau coupé n'adhère aux dents de l'outil de coupe.

Il ne suffit pas d'accroître la pression sur l'outil lorsqu'il ne coupe pas à votre satisfaction. Peut-être devriez-vous utiliser un accessoire différent, et peut-être qu'un ajustement de vitesse solutionnerait le problème. Faire pression sur l'outil n'est d'aucune aide.

#### Laissez la vitesse faire le travail !


Tous les accessoires pour outils rotatifs Dremel sont compatibles avec votre outil, mais il se peut que l'utilisation de certains accessoires réduise la durée de fonctionnement de la pile.

Utilisez uniquement des accessoires Dremel® ultra-performants.

### INSERTION ET RETRAIT DU BLOC-PILES

Enlevez le bloc-piles de l'outil en pinçant les deux côtés à la hauteur des touches de déverrouillage et en le tirant vers le bas.

Pour remettre le bloc dans l'outil, glissez-le dans l'ouverture jusqu'à ce qu'il se verrouille en place. Ne forcez pas outre mesure.

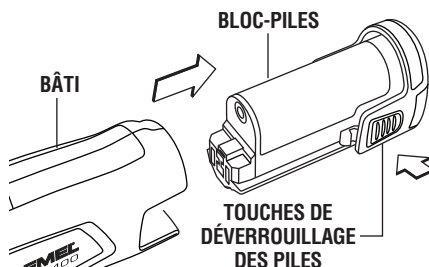

### TÉMOINS DE CHARGE, SYMBOLES ET SIGNIFICATION

Si le témoin lumineux vert est éteint, ceci signifie que le chargeur ne reçoit pas de courant de la prise de courant.



Si le voyant vert « CLIGNOTE » pendant la charge rapide du bloc-piles. La charge rapide prend automatiquement fin dès que le bloc-piles est totalement chargé.

Charge rapide veut dire que la pile se chargera complètement en une heure.



Si le voyant vert s'allume, le chargeur est branché mais le bloc-piles n'est pas en place, ou le bloc-piles est pleinement chargé, ou le bloc-piles est trop chaud ou trop froid pour prendre la charge rapide. Le chargeur passera automatiquement à la charge rapide quand une température acceptable aura été atteinte.

### REMARQUES IMPORTANTES CONCERNANT LA CHARGE

1. De même, le chargeur n'est destiné qu'à la charge rapide des bloc-piles dont la température se situe entre 0°C (32°F) et 45°C (113°F). Si le bloc-piles est trop chaud ou trop froid, la charge rapide est alors impossible. (Chose possible si le bloc-piles devient trop chaud à l'usage intensif). Quand la température du bloc-piles retourne entre 0°C (32°F) et 45°C (113°F), le chargeur rassumera automatiquement sa fonction.
2. Une diminution marquée de la réserve énergétique entre les charges peut signaler l'épuisement du bloc-piles et le besoin d'un remplacement.
3. N'oubliez pas de débrancher le chargeur durant la période de remisage.

4. Si le bloc-piles ne se charge pas normale-ment :

- a. Vérifiez la présence de courant à la prise en y branchant un autre appareil électrique.
- b. Vérifiez si la prise n'est pas raccordée conjointement à un interrupteur qui servirait à éteindre les lumières.
- c. Vérifiez la propreté des bornes du bloc-piles. Nettoyez-les au besoin avec un bâtonnet imbibé d'alcool.
- d. Si vous n'arrivez toujours pas à obtenir la charge satisfaisante, confiez l'outil, le bloc-piles et le chargeur à votre centre d'entretien Dremel habituel.

**Remarque :** L'utilisation de chargeurs ou de bloc-piles non vendus par Dremel annule la garantie.




## Chargement du bloc-piles

### CHARGEUR 1 HEUR 876

Branchez le cordon du chargeur dans votre prise de courant standard, insérez ensuite le bloc-pile dans le chargeur.

Le témoin vert du chargeur commencera à CLIGNOTER, ce qui indique que la pile reçoit une charge rapide. La charge rapide s'arrêtera automatiquement lorsque le bloc-pile est à pleine charge.

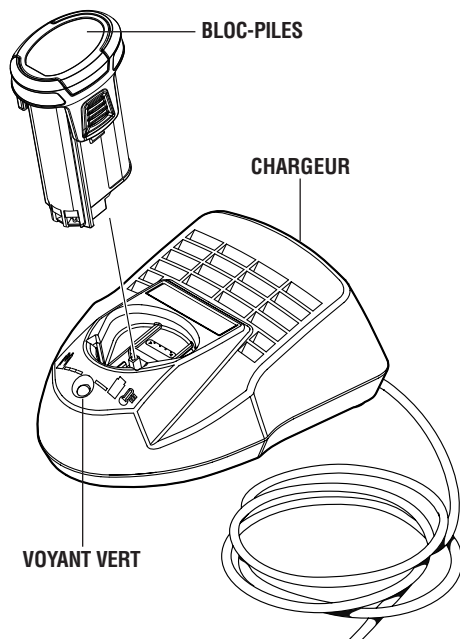

Lorsque le témoin lumineux cesse de clignoter (et devient vert en continu), ceci signifie que la charge rapide est terminée.

On peut utiliser le bloc-pile même si le témoin clignote encore. Il peut falloir plus de temps pour que le témoin cesse de clignoter, suivant la température.

Le témoin vert a pour but d'indiquer que le bloc-pile est en charge rapide. Il n'indique pas le point exact de pleine charge. Le témoin cessera de clignoter en moins de temps si le bloc-pile n'était pas entièrement déchargé.

Lorsque plusieurs piles sont chargées l'une après l'autre, le temps de charge peut augmenter légèrement.

Lorsque le bloc-pile est entièrement chargé, débranchez le chargeur (à moins que vous ne chargiez un autre bloc-pile) et insérez le bloc-pile dans l'outil.

### Mise en garde de la FCC :

Le fabricant n'est pas responsable des perturbations radioélectriques causées par des modifications non autorisées de ce matériel. De telles modifications pourraient annuler le droit de l'utilisateur de se servir de ce matériel.

Cet appareil est conforme à la Partie 15 des Règles de la FCC. Son exploitation est sujette au respect de deux conditions :

- 1) Cet appareil ne risque pas de causer des interférences nuisibles ; et
- 2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable.

**REMARQUE :** ce matériel a été testé et il a été démontré qu'il respecte les limites fixées pour un appareil numérique de Classe B, conformément à la Partie 15 des Règles de la FCC. Ces limites sont conçues de manière à assurer une protection raisonnable contre les perturbations nuisibles dans une installation résidentielle. Ce matériel produit, utilise et peut rayonner de l'énergie de fréquence radioélectrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il risque de causer des perturbations nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune perturbation ne résultera d'une installation particulière. Si ce matériel cause des perturbations radioélectriques nuisibles affectant la réception de la radio ou de la télévision – ce qui peut être déterminé en mettant ce matériel sous tension et hors tension – l'utilisateur devrait essayer de remédier à de telles perturbations en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Changer l'orientation de l'antenne de réception ou la placer à un autre endroit.
- Augmenter la distance entre le matériel et le récepteur.
- Brancher le matériel dans une prise de courant faisant partie d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

## Entretien

### Service

**⚠ AVERTISSEMENT** IL N'EXISTE À L'INTÉRIEUR AUCUNE PIÈCE SUSCEPTIBLE D'ÊTRE ENTRETENUE PAR L'UTILISATEUR. L'entretien préventif exécuté par des personnes non autorisés peut entraîner un positionnement erroné des composants et des fils internes, ce qui peut présenter de graves dangers. Nous recommandons de confier toute intervention d'entretien sur l'outil à un centre de service-usine Dremel. **TECHNICIENS :** Débranchez l'outil et/ou le chargeur de la source de courant avant d'entretenir.

### PILES

**Faire attention aux blocs-piles qui approchent la fin de leur vie.** Si vous remarquez une diminution dans les performances de votre outil ou une durée de fonctionnement réduite de manière significative entre charges, il est temps de remplacer le bloc-piles. S'il n'est pas remplacé, il se peut qu'il endommage le chargeur ou que l'outil fonctionne incorrectement.

### MOTEURS C.C.

Le moteur de votre outil a été conçu pour de nombreuses heures d'utilisation fiable. Pour maintenir

l'efficacité maximale du moteur, nous recommandons de l'examiner tous les six mois. Seul un moteur de remplacement Dremel authentique, conçu spécialement pour votre outil, doit être utilisé.

### Nettoyage

**Pour éviter les accidents, débranchez toujours l'outil et/ou le chargeur de la source de courant avant de nettoyer.** La façon la plus efficace de nettoyer l'outil est à l'aide d'air sec comprimé. **Portez toujours des lunettes de sécurité en nettoyant les outils à l'air comprimé.**

Les prises d'air et les leviers de commutation doivent être gardés propres et exempts de corps étrangers. Ne tentez pas de nettoyer en insérant des objets pointus à travers l'ouverture.

**⚠ MISE EN GARDE** Certains agents de nettoyages et certains dissolvants abîment les pièces en plastique. Parmi ceux-ci se trouvent: l'essence, le tétrachlorure de carbone, les dissolvants de nettoyage chlorés, l'ammoniaque ainsi que les détergents domestiques qui en contiennent.

## Cordons de rallonge

**⚠ AVERTISSEMENT** Si un cordon de rallonge s'avère nécessaire, vous devez utiliser un cordon avec conducteurs de dimension adéquate pouvant porter le courant nécessaire à votre outil. Ceci préviendra une chute excessive de tension, une perte de courant ou une surchauffe. Les outils mis à la terre doivent utiliser des cordons de rallonge trifilaires pourvus de fiches à trois broches ainsi que des prises à trois broches.

**REMARQUE:** Plus le calibre est petit, plus le fil est gros.

### DIMENSIONS DE RALLONGES RECOMMANDÉES OUTILS 120 VOLTS COURANT ALTERNATIF

| Intensité nominale de l'outil | Calibre A.W.G.    |    |     |     | Calibre en mm <sup>2</sup> |      |     |     |
|-------------------------------|-------------------|----|-----|-----|----------------------------|------|-----|-----|
|                               | Longueur en pieds |    |     |     | Longueur en mètres         |      |     |     |
|                               | 25                | 50 | 100 | 150 | 15                         | 30   | 60  | 120 |
| 3-6                           | 18                | 16 | 16  | 14  | 0,75                       | 0,75 | 1,5 | 2,5 |
| 6-8                           | 18                | 16 | 14  | 12  | 0,75                       | 1,0  | 2,5 | 4,0 |
| 8-10                          | 18                | 16 | 14  | 12  | 0,75                       | 1,0  | 2,5 | 4,0 |
| 10-12                         | 16                | 16 | 14  | 12  | 1,0                        | 2,5  | 4,0 | —   |
| 12-16                         | 14                | 12 | —   | —   | —                          | —    | —   | —   |

## Accessoires Dremel



### AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement des accessoires Dremel® ultra-performants. Aucun des autres accessoires n'a été conçu pour cet outil. Leur usage pourrait occasionner des blessures corporelles ou des dommages matériels.

Le nombre et l'assortiment d'accessoires pour l'outil rotatif sont pratiquement illimités. Il existe une catégorie convenant à presque toutes les tâches que vous avez à accomplir — ainsi qu'un éventail de tailles et de formes à l'intérieur de chaque catégorie vous permettant ainsi d'obtenir l'accessoire parfait qui satisfait tous les besoins.




### Dowelles

Si vous vous attendez à utiliser différents accessoires, nous vous recommandons d'acheter initialement un jeu complet de quatre douilles. Rangez-les de manière à avoir la douille de taille appropriée pour tout accessoire ou foret que vous désirez utiliser. **Les douilles de 3,2 mm, 2,4 mm, 0,8 mm et 1,6 mm peuvent actuellement recevoir tous les accessoires Dremel offerts. Les douilles d'1/8 po sont comprises dans la plupart des kits d'outils rotatifs.**

### Mandrins

Un mandrin est une tige à embout fileté ou à vis qui est nécessaire pour l'utilisation d'accessoires de polissage, de disques de découpage, de disques de ponçage ou de meules de polissage. Les mandrins sont utilisés parce que les disques de ponçage, les disques de découpage et les accessoires similaires doivent être remplacés souvent. Le mandrin est une tige permanente, ce qui vous permet de ne remplacer que la tête usée quand

cela est nécessaire et d'économiser les frais de remplacer l'arbre chaque fois.



### Mandrin à vis N° 401

Il s'agit d'un mandrin à vis utilisé avec la pointe de polissage en feutre et les disques de polissage en feutre. Tiges de 3,2 mm.



### Mandrin à petite vis N° 402

Il s'agit d'un mandrin avec une petite vis à son extrémité. Il s'utilise avec les disques de découpage en émeri et en fibre de verre, les disques de ponçage et les disques de polissage. Tiges de 3,2 mm.

### EZ Lock™



### Mandrin EZ Lock N° 402

Le mandrin Dremel EZ Lock rend les changements d'accessoires aussi faciles que TIRER - TOURNER - RELÂCHER. Le mandrin de conception monobloc simplifie le processus de changement des disques, des buffles et des brosses abrasives de finition. (Accessoires compatibles avec EZ Lock)



### Couteaux à grande vitesse


Offerts en un grand nombre de formes, les couteaux à grande vitesse servent à ciseler, couper et mortaiser dans le bois, les matières plastiques et les métaux mous tels que l'aluminium, le cuivre et le laiton. Ce sont les accessoires à utiliser pour le détournage à main libre ou le ciselage dans le bois ou le plastique, ainsi que pour le coupage de précision. Faits d'acier de haute qualité. Tiges de 3,2 mm.



### Couteaux au carbure de tungstène

Ces couteaux résistants et de longue durée sont destinés à être utilisés sur l'acier trempé, la céramique

cuite et autres matériaux très durs. On peut s'en servir pour graver les outils et le matériel de jardinage. Tiges de 3,2 mm.



### Couteaux à graver

Ce groupe présente un vaste éventail de tailles et de formes, et ces couteaux sont conçus pour le travail délicat sur la céramique (à l'état vert), les sculptures en bois, les bijoux et la gravure sur coquillages, os, etc. On les utilise souvent dans le travail complexe de production des plaquettes à circuits imprimés. Ils ne doivent pas être utilisés sur l'acier et autres matériaux très durs, mais ils sont excellents sur le bois, les matières plastiques et les métaux mous. Ils nécessitent des tiges de 2,4 mm.

## Accessoires Dremel - (suite)



### Couteaux au carbure de tungstène (aux dents nervurées)

Les dents très affilées, à coupe rapide, enlèvent une plus grande quantité de matériau tout en se chargeant le moins possible. S'emploient sur la fibre de verre, le bois, les matières plastiques, l'époxyde et le caoutchouc. Tiges de 3,2 mm.



### Meules en oxyde d'aluminium (rouge/brun)

Rondes, pointues, plates : elles sont offertes dans toutes les formes. Ces meules sont faites d'oxyde d'aluminium et elles couvrent pratiquement chaque application de meulage. Vous pouvez les utiliser pour aiguïser les lames de tondeuse à gazon, les pointes de tournevis, les couteaux, les ciseaux, les burins et autres outils de coupe. Utilisez-les pour enlever les bavures sur les pièces coulées en métal, ébarber tout métal après la

coupe, lisser les joints soudés, meuler les rivets et enlever la rouille. Ces meules peuvent être ré-aiguïées avec une pierre d'ébarbage. Dans les ateliers d'usinage, les forets et les couteaux pour usage à grande vitesse sont généralement meulés à l'aide de disques en oxyde d'aluminium. Tiges de 3,2 mm.



### Meules au carbure de silicium (bleu/vert)

Plus robustes que les pointes en oxyde d'aluminium, ces meules sont conçues spécialement pour usage sur les matériaux durs tels que le verre et la céramique. On les utilise souvent pour enlever les marques et l'excès de glaçure sur la céramique, ainsi que la gravure sur le verre. Tiges de 3,2 mm.



### Pointes de meule en diamant

Excellentes pour le travail de précision sur le bois, le jade, la céramique, le verre et autres matériaux durs. Les mèches sont recouvertes de particules de diamant. Tiges de 2,4 mm.



### Brosses métalliques

Trois formes différentes de brosses en fil métallique sont offertes. **Pour obtenir les meilleurs résultats, les brosses en fil métallique doivent être utilisées à des vitesses ne dépassant pas 15 000 tr/mn. Référez-vous au chapitre sur les vitesses d'utilisation pour déterminer le réglage approprié de l'outil.** Les trois formes sont offertes en trois matériaux différents : acier inoxydable, laiton et fil de carbone. L'acier inoxydable est efficace sur l'étain, l'aluminium, l'acier inoxydable et les autres métaux, sans laisser d'« après-rouille ». Les brosses en laiton ne forment

pas d'étincelles et sont plus douces que l'acier, ce qui les rend adaptées pour usage sur les métaux mous tels que l'or, le cuivre et le laiton. Les brosses en fil de carbone sont bonnes pour le nettoyage à usage général.



### Brosses de soies de porc

Ces brosses conviennent parfaitement bien au nettoyage de l'argenterie, des bijoux et des objets d'antiquité. Les trois formes permettent d'atteindre les angles étroits et autres endroits difficiles d'accès. Les brosses de soies de porc peuvent être utilisées avec la pâte à polir pour accélérer le nettoyage ou le polissage.

## Accessoires Dremel - (suite)

### Pression de brossage



1. Souvenez-vous : ce sont les pointes d'une brosse métallique qui font le travail. N'appliquez qu'une pression très légère sur la brosse de sorte que seules les pointes des poils viennent en contact avec la pièce.
2. Si vous appliquez une pression trop importante, les poils seront surchargés, résultant en un balayage de la

pièce. Si ceci se prolonge, la durée de vie de la brosse s'en trouvera écourtée à cause de la fatigue des poils.

3. Appliquez la brosse sur la pièce de manière à ce que la plus grande partie possible de sa tranche soit en contact total avec la pièce. Appliquer le côté ou le bord de la brosse sur la pièce résulterait en une cassure des poils et écourterait sa durée de vie.



### INCORRECT :

une pression excessive risquerait de casser les fils

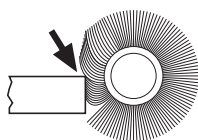


### CORRECT :

les pointes de la brosse font le travail

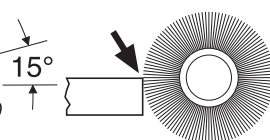

### EZ Lock™



### Accessoires de polissage

Ceux-ci comprennent une pointe ainsi qu'un disque à polir, tous deux imbibés, pour lisser les surfaces métalliques ; une pointe et un disque en feutre ainsi qu'un disque en tissu servant tous à polir les matières plastiques, les métaux et les petites pièces de bijouterie. Ce groupe comprend également une pâte à polir (N° 421) pour usage avec les disques à polir en feutre et en tissu.

Les pointes de polissage produisent une surface très lisse, mais la surface est plus éclatante lorsque l'on utilise les disques en feutre ou en tissu et la pâte à polir. **Pour obtenir les meilleurs résultats, les accessoires de polissage doivent être utilisés à des vitesses non supérieures à 15 000 tr/mn.**

Aucune pâte à polir n'est nécessaire si on utilise le disque à polir N° 425.




### Meules abrasives en oxyde d'aluminium

Servent à enlever la peinture, ébarber le métal et polir l'acier inoxydable ainsi que les autres métaux. Offertes en grain moyen. Tige de 3,2 mm.

### Accessoires de ponçage


Les disques de ponçage, à grains fin, moyen et gros, sont adaptés au mandrin N° 402. Ils peuvent être utilisés pour pratiquement toute petite tâche de ponçage à exécuter, allant de la fabrication de maquettes à la finition de beaux meubles. Ces accessoires comprennent également le tambour ponceur, petit tambour qui s'insère dans l'outil rotatif et permet de façonner le bois, de lisser la fibre de verre, de poncer l'intérieur des courbes et autres endroits difficiles, et d'accomplir d'autres tâches de ponçage. Vous remplacez les bandes de ponçage sur le tambour à mesure qu'elles s'usent et perdent leur grain. Les bandes sont offertes en grains fin, moyen et gros. Les disques lamellaires meulent et polissent les surfaces plates ou à contours. Ils peuvent être utilisés le plus efficacement possible en tant que ponceuses de finition après avoir procédé à un ponçage de surface et à une extraction de matériaux plus intensifs. On peut trouver des disques lamellaires à grain fin et à gros grain. Les buffles sont un excellent accessoire de finition pour le nettoyage et le ponçage léger. Ils sont d'un usage efficace sur le métal, le verre, le bois, l'aluminium et le plastique. Les buffles à gros grain et à grain moyen sont vendus ensemble. Tous les buffles sont vendus individuellement. **Ne dépassez pas une vitesse de 15 000 tr/mn. Tiges de 3,2 mm.**

## Accessoires Dremel - (suite)



**Meule**

Utilisez pour ébavurer, enlever la rouille et la rectification à usage général. Utiliser avec le mandrin N° 402.




**Disques de découpage**

Ces disques minces en fibre de verre ou émeri servent à trancher, couper et autres opérations du genre. Utilisez-les pour couper les têtes de boulon et écrous gelés, ou pour refaire la fente d'une tête de vis qui est si abîmée que le tournevis n'y a plus de prise. Très efficaces pour couper les câbles BX, les petites tiges, les tubes et les câbles, ainsi que pour pratiquer des trous rectangulaires dans la tôle.



**Embout (mèche) pour coupe de cloisons sèches**

Vous donne des coupes rapides et nettes dans les murs secs.



**Embout (mèche) pour coupe de carrelage**

Coupe le carrelage des murs en céramique, les plaques de ciment et le plâtre.



**Embout (mèche) pour coupe en spirale**


Coupe à travers tous les types de bois et bois composites.




**Embouts (fers) de toupie en acier rapide**

Pour le défonçage, la marqueterie et le mortaisage du bois et autres matériaux mous. Utilisez-les avec l'accessoire de défonçage Dremel No 335 et la table de toupillage Dremel N° 231.


## Remplacement des accessoires du mandrin de la vis

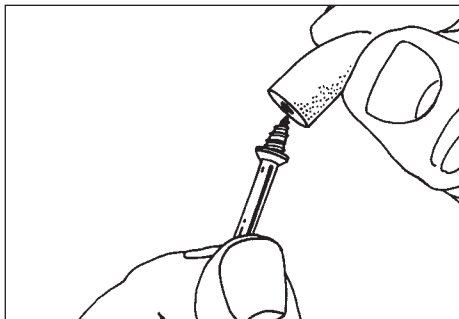


Le mandrin N° 401 s'emploie avec les meules et l'embout de polissage en feutre. Insérez l'embout sur la vis soigneusement. L'embout en feutre doit descendre

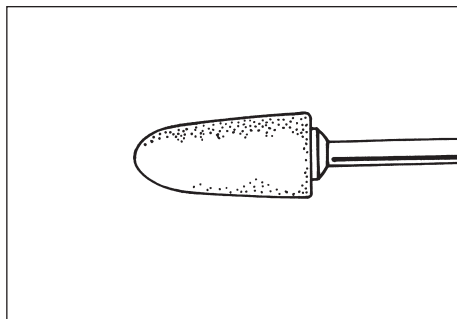


droit sur le mandrin de la vis, et il doit être tourné complètement jusqu'à la douille.

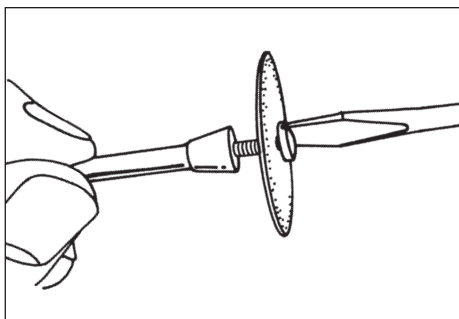


Le mandrin N° 402 possède une petite vis à son extrémité, et cette vis est utilisée avec les patins de ponçage et les meules de coupe à l'émeri. Les vitesses

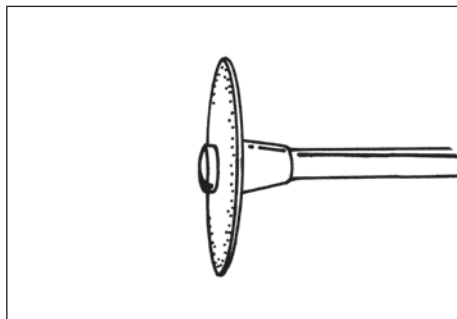

élevées, habituellement les vitesses maximales, sont celles qui conviennent le mieux à la plupart des tâches, y compris la coupe de l'acier qui est illustrée ici.

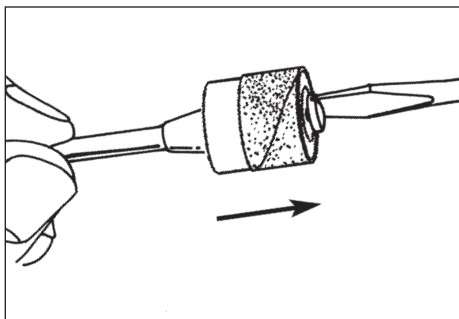

Pour remplacer une bande sur la **ponceuse à tambour**, desserrez la vis sans la retirer pour contracter le tambour, puis faites glisser la vieille bande à l'extérieur. Faites glisser la nouvelle bande de ponçage sur la ponceuse, puis donnez de l'expansion au tambour en serrant à nouveau la vis.

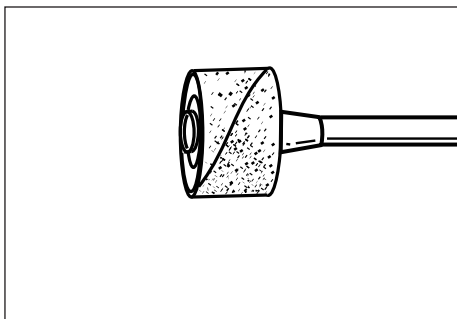

**⚠ AVERTISSEMENT** Avant chaque usage, vérifiez pour vous assurer que tous les composants sont assemblés sur la tige de l'accessoire et que le tambour est suffisamment étendu pour fixer solidement la bande durant l'utilisation. Si la bande de ponçage est lâche sur le tambour durant le fonctionnement, elle peut être projetée et vous frapper ou frapper les personnes présentes.

## Réglages de vitesse

\* Vitesse pour coupes légères, **mise en garde** - risque de brûlures sur rainures profondes.

• Selon le sens de coupe par rapport au grain du bois.

**Remarque : chaque nombre pour les réglages indiqué dans les tableaux de vitesse = x milliers de tr/mn**

### Couteaux à coupe rapide

| Numéro de catalogue     | Bois tendre | Bois dur | Stratifiés / plastique | Acier | Aluminium, laiton, etc. | Coquille / pierre | Céramique | Verre |
|-------------------------|-------------|----------|------------------------|-------|-------------------------|-------------------|-----------|-------|
| 100, 121, 131           | 25-28       | 25-28    | 12-17                  | 12-17 | 18-24                   | -                 | -         | -     |
| 114, 124, 134, 144      | 25-28       | 12-17    | 9-11                   | 12-17 | 12-17                   | -                 | -         | -     |
| 190                     | 25-28       | 25-28    | 9-11                   | 12-17 | 25-28                   | -                 | -         | -     |
| 118, 191, 192, 193, 194 | 25-28       | 25-28    | 9-11                   | 12-17 | 25-28                   | -                 | -         | -     |
| 116, 117, 125, 196      | 25-28       | 12-17    | 9-11                   | 12-17 | 12-17                   | -                 | -         | -     |
| 115                     | 25-28       | 25-28    | 9-11                   | 12-17 | 12-17                   | -                 | -         | -     |
| 198                     | 25-28       | 18-24    | 9-11                   | 12-17 | 12-17                   | -                 | -         | -     |
| 199                     | 25-28       | 18-24    | 9-11                   | 12-17 | 12-17                   | -                 | -         | -     |

### Couteaux à graver

| Numéro de catalogue | Bois tendre | Bois dur | Stratifiés / plastique | Acier | Aluminium, laiton, etc. | Coquille / pierre | Céramique | Verre |
|---------------------|-------------|----------|------------------------|-------|-------------------------|-------------------|-----------|-------|
| 105, 108            | 25-28       | 25-28    | 18-24                  | 9-11  | 12-17                   | -                 | -         | -     |
| 106, 109            | 25-28       | 25-28    | 12-17                  | 9-11  | 12-17                   | -                 | -         | -     |
| 107, 110            | 25-28       | 25-28    | 12-17                  | 9-11  | 12-17                   | -                 | -         | -     |
| 111                 | 25-28*      | 25-28*   | 18-24*                 | 9-11  | 12-17                   | -                 | -         | -     |
| 112                 | 25-28*      | 25-28*   | 12-17*                 | 9-11  | 12-17                   | -                 | -         | -     |
| 113                 | 25-28*      | 25-28*   | 12-17*                 | 9-11  | 12-17                   | -                 | -         | -     |

### Pointes de meule en diamant

| Numéro de catalogue                            | Bois tendre | Bois dur | Stratifiés / plastique | Acier | Aluminium, laiton, etc. | Coquille / pierre | Céramique | Verre |
|------------------------------------------------|-------------|----------|------------------------|-------|-------------------------|-------------------|-----------|-------|
| 7103, 7105, 7117, 7120, 7122, 7123, 7134, 7144 | 25-28       | 18-24    | -                      | -     | -                       | 25-28             | 25-28     | 25-28 |

### Couteaux au carbure de tungstène à dent structurée

| Numéro de catalogue                | Bois tendre | Bois dur | Stratifiés / plastique | Acier | Aluminium, laiton, etc. | Coquille / pierre | Céramique | Verre |
|------------------------------------|-------------|----------|------------------------|-------|-------------------------|-------------------|-----------|-------|
| 9931, 9932, 9933, 9934, 9935, 9936 | 25-28       | 18-24    | 9-11                   | -     | 12-17                   | -                 | -         | -     |



## Réglages de vitesse (suite)

\* Vitesse pour coupes légères, **mise en garde** - risque de brûlures sur rainures profondes.

• Selon le sens de coupe par rapport au grain du bois.

**Remarque : chaque nombre pour les réglages indiqué dans les tableaux de vitesse = x milliers de tr/mn**

### Couteaux au carbure de tungstène

| Numéro de catalogue                                        | Bois tendre | Bois dur | Stratifiés / plastique | Acier | Aluminium, laiton, etc. | Coquille / pierre | Céramique | Verre |
|------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------------|-------|-------------------------|-------------------|-----------|-------|
| 9901, 9902, 9903, 9904, 9905, 9906, 9909, 9910, 9911, 9912 | 25-28       | 18-24    | 9-11                   | 25-28 | 12-17                   | 18-24             | 18-28     | 18-28 |

### Embouts (fers) de toupie à haute vitesse

| Numéro de catalogue          | Bois tendre      | Bois dur           | Stratifiés / plastique | Acier  | Aluminium, laiton, etc. | Coquille / pierre | Céramique | Verre  |
|------------------------------|------------------|--------------------|------------------------|--------|-------------------------|-------------------|-----------|--------|
| 612, 640                     | 25-28*           | 18-24 •            | -                      | -      | -                       | -                 | -         | -      |
| 615, 617, 618, 650, 652, 654 | 25-28*<br>25-28* | 25-28 •<br>18-24 • | -<br>-                 | -<br>- | -<br>-                  | -<br>-            | -<br>-    | -<br>- |

### Meules au carbure de silicium (bleu/vert)

| Numéro de catalogue                             | Bois tendre | Bois dur | Stratifiés / plastique | Acier | Aluminium, laiton, etc. | Coquille / pierre | Céramique | Verre |
|-------------------------------------------------|-------------|----------|------------------------|-------|-------------------------|-------------------|-----------|-------|
| 83142, 83322, 83702, 84922, 85422, 85602, 85622 | -           | -        | 12-17                  | 25-28 | 9-11                    | 12-17             | 25-28     | 25-28 |

### Meules/pointes abrasives

| Numéro de catalogue | Bois tendre | Bois dur | Stratifiés / plastique | Acier | Aluminium, laiton, etc. | Coquille / pierre | Céramique | Verre |
|---------------------|-------------|----------|------------------------|-------|-------------------------|-------------------|-----------|-------|
| 516                 | 9-17        | 9-17     | -                      | 18-24 | 12-17                   | -                 | -         | -     |
| 500                 | 9-17        | 9-17     | -                      | 18-2  | 12-17                   | -                 | -         | -     |
| EZ541GR             | -           | -        | -                      | 12-24 | 9-17                    | -                 | -         | -     |

### Meules à l'oxyde d'aluminium (orange/brun)

| Numéro de catalogue                                                                | Bois tendre | Bois dur | Stratifiés / plastique | Acier | Aluminium, laiton, etc. | Coquille / pierre | Céramique | Verre |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------------|-------|-------------------------|-------------------|-----------|-------|
| 541, 903, 911, 921, 932, 941, 945, 952, 953, 954, 971, 997, 8153, 8175, 8193, 8215 | 25-28       | 25-28    | -                      | 18-24 | 9-11                    | 12-17             | 25-28     | -     |

## Réglages de vitesse (suite)

\* Vitesse pour coupes légères, **mise en garde** - risque de brûlures sur rainures profondes.

• Selon le sens de coupe par rapport au grain du bois.

**Remarque : chaque nombre pour les réglages indiqué dans les tableaux de vitesse = x milliers de tr/mn**

### Pierres à affûter pour tronçonneuse à chaîne

| Numéro de catalogue | Bois tendre | Bois dur | Stratifiés / plastique | Acier | Aluminium, laiton, etc. | Coquille / pierre | Céramique | Verre |
|---------------------|-------------|----------|------------------------|-------|-------------------------|-------------------|-----------|-------|
| 453, 454, 455       | -           | -        | -                      | 25-28 | -                       | -                 | -         | -     |

### Accessoires de coupe

| Numéro de catalogue      | Bois tendre                                                                        | Bois dur | Stratifiés / plastique | Acier | Aluminium, laiton, etc. | Coquille pierre | Céramique | Verre |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-------|-------------------------|-----------------|-----------|-------|
| 409, 420, 426 540, EZ409 | -                                                                                  | -        | 5-11                   | 25-28 | 25-28                   | 25-28           | 25-28     | -     |
| 543, EZ544               | 25-28                                                                              | 18-28    | 5-11                   | -     | -                       | -               | -         | -     |
| 545, EZ545               | 18-28                                                                              | 18-24    | -                      | -     | -                       | 12-24           | 12-24     | -     |
| 560                      | À utiliser sur du placoplâtre. pour un résultat optimal, utiliser à 28 000 tr/min. |          |                        |       |                         |                 |           |       |
| 561                      | 12-28                                                                              | 12-28    | 5-11                   | -     | 25-28                   | -               | -         | -     |
| 562                      | -                                                                                  | -        | -                      | -     | -                       | -               | 25-28     | -     |
| EZ456                    | -                                                                                  | -        | -                      | 25-28 | 25-28                   | -               | -         | -     |
| EZ476                    | -                                                                                  | -        | 5-11                   | -     | -                       | -               | -         | -     |

### Accessoires de polissage

| Numéro de catalogue | Bois tendre | Bois dur | Stratifiés / plastique | Acier | Aluminium, laiton, etc. | Coquille pierre | Céramique | Verre |
|---------------------|-------------|----------|------------------------|-------|-------------------------|-----------------|-----------|-------|
| 461, 462, 463       | -           | -        | -                      | 18-24 | 18-24                   | 18-24           | 18-24     | 18-24 |
| 414, 422, 429       | -           | -        | -                      | 12-17 | 12-17                   | 12-17           | 12-17     | 12-17 |
| 425, 427            | -           | -        | -                      | 18-24 | 18-24                   | -               | -         | -     |
| 423E                | -           | -        | -                      | 12-24 | 12-24                   | 12-24           | 12-24     | 12-24 |

### Brosses métalliques

| Numéro de catalogue | Bois tendre | Bois dur | Stratifiés / plastique | Acier | Aluminium, laiton, etc. | Coquille pierre | Céramique | Verre |
|---------------------|-------------|----------|------------------------|-------|-------------------------|-----------------|-----------|-------|
| 403, 404, 405       | 9-11        | 9-11     | 5-11                   | 12-15 | 12-17                   | -               | -         | -     |
| 530, 531, 532       | -           | 9-11     | -                      | 9-11  | -                       | -               | -         | -     |
| 428, 442, 443       | 9-11        | 9-11     | 5-8                    | 9-11  | 9-11                    | -               | -         | -     |
| 535, 536, 537       | 9-11        | 9-11     | -                      | 9-11  | 9-11                    | 9-11            | -         | -     |

### Bandes et disques à poncer

| Numéro de catalogue | Bois tendre | Bois dur | Stratifiés / plastique | Acier | Aluminium, laiton, etc. | Coquille pierre | Céramique | Verre |
|---------------------|-------------|----------|------------------------|-------|-------------------------|-----------------|-----------|-------|
| 430, 431, 438       | 5-28        | 5-28     | 5-17                   | 25-28 | 25-28                   | 5-28            | 5-28      | -     |
| 439, 440, 444       | 5-28        | 5-28     | 5-17                   | 25-28 | 25-28                   | 5-28            | 5-28      | -     |
| 407, 408, 432       | 5-28        | 5-28     | 5-17                   | 25-28 | 25-28                   | 5-28            | 5-28      | -     |
| 411, 412, 413       | 12-17       | 12-17    | 5-8                    | -     | 5-8                     | -               | -         | -     |

## Réglages de vitesse

\* Vitesse pour coupes légères, **mise en garde** - risque de brûlures sur rainures profondes.

- Selon le sens de coupe par rapport au grain du bois.

**Remarque : chaque nombre pour les réglages indiqué dans les tableaux de vitesse = x milliers de tr/mn**

### Meules à lamelles

| Numéro de catalogue | Bois tendre | Bois dur | Stratifiés / plastique | Acier | Aluminium, laiton, etc. | Coquille pierre | Céramique | Verre |
|---------------------|-------------|----------|------------------------|-------|-------------------------|-----------------|-----------|-------|
| 502, 503, 504, 505  | 25-28       | 18-24    | 5-8                    | 25-28 | 18-28                   | -               | -         | -     |

### Tampons abrasifs de finition

| Numéro de catalogue | Bois tendre | Bois dur | Stratifiés / plastique | Acier | Aluminium, laiton, etc. | Coquille pierre | Céramique | Verre |
|---------------------|-------------|----------|------------------------|-------|-------------------------|-----------------|-----------|-------|
| 511E, 512E          | 12-15       | 12-15    | 9-11                   | 12-15 | 12-15                   | -               | -         | -     |

### Brosses abrasifs de détail

| Numéro de catalogue       | Bois tendre | Bois dur | Stratifiés / plastique | Acier | Aluminium, laiton, etc. | Coquille pierre | Céramique | Verre |
|---------------------------|-------------|----------|------------------------|-------|-------------------------|-----------------|-----------|-------|
| EZ471SA, EZ472SA, EZ473SA | 5-17        | 5-17     | 5-11                   | 5-17  | 5-17                    | -               | -         | -     |

### Embout (foret)

| Numéro de catalogue | Bois tendre | Bois dur | Stratifiés / plastique | Acier | Aluminium, laiton, etc. | Coquille pierre | Céramique | Verre |
|---------------------|-------------|----------|------------------------|-------|-------------------------|-----------------|-----------|-------|
| 150                 | 25-28       | 18-28    | 5-11                   | -     | 12-17                   | -               | -         | -     |

### Embouts (forets) pour verre

| Numéro de catalogue | Bois tendre | Bois dur | Stratifiés / plastique | Acier | Aluminium, laiton, etc. | Coquille pierre | Céramique | Verre |
|---------------------|-------------|----------|------------------------|-------|-------------------------|-----------------|-----------|-------|
| 662DR<br>663DR      | -           | -        | -                      | -     | -                       | 5-17            | 5-17      | 5-17  |

### Embouts (forets) pour extraction de coulis

| Numéro de catalogue | Bois tendre                                 | Bois dur | Stratifiés / plastique | Acier | Aluminium, laiton, etc. | Coquille pierre | Céramique | Verre |
|---------------------|---------------------------------------------|----------|------------------------|-------|-------------------------|-----------------|-----------|-------|
| 569, 570            | À utiliser sur coulis pour murs et plancher |          |                        |       |                         | -               | 12-24     | -     |

## Garantie limitée de Dremel®

Votre produit Dremel est garanti contre les vices de matériau ou de façon pendant un délai de deux ans à compter de la date d'achat. Dans l'hypothèse où le produit ne se conformerait pas à cette garantie écrite, veuillez procéder de la façon suivante :

1. NE RAPPORTEZ PAS votre produit à l'endroit où vous l'avez acheté.
2. Emballez avec soin le produit seul, sans aucun autre article, et renvoyez-le, en port payé, accompagné :
  - A. d'une copie de votre justificatif d'achat daté (veuillez en garder une copie pour vous-même)
  - B. d'une déclaration écrite concernant la nature du problème
  - C. d'une indication de vos nom, adresse et numéro de téléphone, à l'adresse suivante :

**ÉTATS-UNIS**  
**Dremel Service Center**  
**4915 21st Street**  
**Racine, WI 53406**

**OU**

**CANADA**  
Giles Tool Agency  
Scarborough, Ont.  
Canada M1K 3K9 1-416-287-3000

### **À L'EXTÉRIEUR DU TERRITOIRE CONTINENTAL DES ÉTATS-UNIS**

Consultez votre distributeur local ou écrivez à Dremel : 4915 21st Street Racine, WI 53406

Nous vous recommandons d'assurer le paquet contre la perte ou les dommages en cours de route dont nous ne pouvons assumer la responsabilité.

Cette garantie n'est offerte qu'à l'acheteur enregistré d'origine. LES DOMMAGES AU PRODUIT RÉSULTANT DE MANIPULATIONS ABUSIVES, D'ACCIDENTS, D'USAGES ABUSIFS, DE NÉGLIGENCE, DE RÉPARATIONS OU D'ALTÉRATIONS NON AUTORISÉES, D'UTILISATION D'ACCESSOIRES NON APPROUVÉS OU D'AUTRES CAUSES NON LIÉES AU MATÉRIAU OU À LA FAÇON NE SONT PAS COUVERTS PAR CETTE GARANTIE.

Aucun employé, mandataire, vendeur ou autre n'est autorisé à accorder des garanties au nom de Dremel. Si l'inspection effectuée par Dremel révèle que le problème a été causé par un problème de matériau ou de façon dans les limites de la garantie, Dremel réparera ou remplacera le produit gratuitement et renverra le produit en port payé. Si elles peuvent être effectuées, les réparations rendues nécessaires par l'usure normale ou un usage abusif, ou les réparations du produit une fois la période de garantie expirée, seront facturées aux tarifs réguliers de l'usine.

DREMEL N'ACCORDE AUCUNE AUTRE GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, EXPLICITE OU IMPLICITE, ET TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIALISATION ET D'APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER EN PLUS DE L'OBLIGATION SUSVISÉE SONT REJETÉES PAR LES PRÉSENTES PAR DREMEL ET EXCLUES DE CETTE GARANTIE LIMITÉE.

Cette garantie vous accorde certains droits précis, et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un endroit à un autre. L'obligation du garant se limite à réparer ou remplacer le produit. Le garant n'est responsable d'aucun dommage accessoire ou indirect attribuable à de telles défaillances alléguées. Certaines juridictions ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects ; il se peut donc que les limitations ou l'exclusion qui précède ne s'appliquent pas à vous.

En ce qui concerne les prix et la façon de vous prévaloir de la garantie sur le territoire continental des États-Unis, mettez-vous en contact avec votre distributeur Dremel local.

Exportado por: © Robert Bosch Tool Corporation Mt. Prospect, IL 60056 -2230, E.U.A.

Importado a México por: Robert Bosch, S. de R.L. de C.V.  
Calle Robert Bosch No. 405 - 50071 Toluca, Edo. de Méx. - México  
Tel. 052 (722) 279 2300 ext 1160 / Fax. 052 (722) 216-6656



## Advertencias generales de seguridad para herramientas mecánicas



### ADVERTENCIA

Lea todas las advertencias de seguridad y todas las instrucciones. Si no se siguen las advertencias e instrucciones, el resultado podría ser sacudidas eléctricas, incendio y/o lesiones graves.

### GUARDE TODAS LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA FUTURA

La expresión “herramienta mecánica” en las advertencias se refiere a su herramienta mecánica alimentada por la red eléctrica (herramienta alámbrica) o su herramienta mecánica alimentada por baterías (herramienta inalámbrica).

#### Seguridad del área de trabajo

**Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada.** Las áreas desordenadas u oscuras invitan a que se produzcan accidentes.

**No utilice herramientas mecánicas en atmósferas explosivas, como por ejemplo en presencia de líquidos, gases o polvos inflamables.** Las herramientas mecánicas generan chispas que pueden incendiar el polvo o los vapores.

**Mantenga alejados a los niños y a las personas que estén presentes mientras esté utilizando una herramienta mecánica.** Las distracciones pueden hacerle perder el control de la herramienta.

#### Seguridad eléctrica

**Los enchufes de las herramientas mecánicas deben coincidir con el tomacorriente. No modifique nunca el enchufe de ningún modo. No use enchufes adaptadores con herramientas mecánicas conectadas a tierra (puestas a tierra).** Los enchufes no modificados y los tomacorrientes coincidentes reducirán el riesgo de sacudidas eléctricas.

**Evite el contacto del cuerpo con las superficies conectadas o puestas a tierra, tales como tuberías, radiadores, estufas y refrigeradores.** Hay un aumento del riesgo de sacudidas eléctricas si el cuerpo del operador se conecta o pone a tierra.

**No exponga las herramientas mecánicas a la lluvia o a condiciones mojadas.** La entrada de agua en una herramienta mecánica aumentará el riesgo de que se produzcan sacudidas eléctricas.

**No maltrate el cordón de energía. No use nunca el cordón para transportar la herramienta mecánica, tirar de ella o desenchufarla. Mantenga el cordón alejado del calor, el aceite, los bordes afilados o las piezas móviles.** Los cordones dañados o enganchados aumentan el riesgo de que se produzcan sacudidas eléctricas.

**Cuando utilice una herramienta mecánica en el exterior, use un cordón de extensión adecuado para uso a la intemperie.** La utilización de un cordón adecuado para uso a la intemperie reduce el riesgo de que se produzcan sacudidas eléctricas.

**Si es inevitable utilizar una herramienta mecánica en un lugar húmedo, utilice una fuente de energía protegida por un interruptor de circuito accionado por corriente de pérdida a tierra (GFCI).** El uso de un GFCI reduce el riesgo de sacudidas eléctricas.

#### Seguridad personal

**Manténgase alerta, fíjese en lo que está haciendo y use el sentido común cuando esté utilizando una herramienta mecánica. No use una herramienta mecánica cuando esté cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos.** Un momento de distracción mientras esté utilizando herramientas mecánicas podría causar lesiones corporales graves.

**Use equipo de protección personal. Use siempre protección de los ojos.** El equipo de protección, como por ejemplo una máscara antipolvo, calzado de seguridad antideslizante, casco o protección de oídos, utilizado para las condiciones apropiadas, reducirá las lesiones corporales.

**Evite el arranque accidental. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado antes de conectar la herramienta a la fuente de energía y/o al paquete de batería, levantar la herramienta o transportarla.** Transportar herramientas mecánicas con un dedo en el interruptor o encender herramientas mecánicas que tengan el interruptor en la posición de encendido invita a que se produzcan accidentes.

**Quite todas las llaves de ajuste o de tuerca antes de encender la herramienta mecánica.** Una llave de tuerca o de ajuste que se deje colocada en una pieza giratoria de la herramienta mecánica podría causar lesiones corporales.

**No intente alcanzar demasiado lejos. Mantenga un apoyo de los pies y un equilibrio apropiados en todo momento.** Esto permite controlar mejor la herramienta mecánica en situaciones inesperadas.

**Vístase adecuadamente. No use ropa holgada ni alhajas holgadas. Mantenga el pelo, la ropa y los guantes alejados de las piezas móviles.** La ropa holgada, las alhajas holgadas o el pelo largo pueden quedar atrapados en las piezas móviles.

**Si se proporcionan dispositivos para la conexión de instalaciones de extracción y recolección de polvo, asegúrese de que dichas instalaciones estén conectadas y se usen correctamente.** El uso de dispositivos de recolección de polvo puede reducir los peligros relacionados con el polvo.

#### Uso y cuidado de las herramientas mecánicas

**No fuerce la herramienta mecánica. Use la herramienta mecánica correcta para la aplicación que desee realizar.** La herramienta mecánica correcta hará el trabajo mejor y con más seguridad a la capacidad nominal para la que fue diseñada.



**No use la herramienta mecánica si el interruptor no la enciende y apaga.** Toda herramienta mecánica que no se pueda controlar con el interruptor es peligrosa y debe ser reparada.

**Desconecte el enchufe de la fuente de energía y/o el paquete de batería de la herramienta mecánica antes de hacer cualquier ajuste, cambiar accesorios o almacenar herramientas mecánicas.** Dichas medidas preventivas de seguridad reducen el riesgo de arrancar accidentalmente la herramienta mecánica.

**Guarde las herramientas que no esté usando fuera del alcance de los niños y no deje que personas que no estén familiarizadas con la herramienta mecánica o con estas instrucciones utilicen la herramienta.** Las herramientas mecánicas son peligrosas en manos de usuarios que no hayan recibido capacitación.

**Mantenga las herramientas mecánicas.** Compruebe si hay piezas móviles desalineadas o que se atorán, si hay piezas rotas y si existe cualquier otra situación que podría afectar el funcionamiento de la herramienta mecánica. Si la herramienta mecánica está dañada, haga que la reparen antes de usarla. Muchos accidentes son causados por herramientas mecánicas mantenidas deficientemente.

**Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias.** Es menos probable que las herramientas de corte mantenidas apropiadamente, con bordes de corte afilados, se atoren, y dichas herramientas son más fáciles de controlar.

**Utilice la herramienta mecánica, los accesorios, las brocas de la herramienta, etc., de acuerdo con estas instrucciones, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo que se vaya a realizar.** El uso de la herramienta mecánica para operaciones distintas a

aquellas para las que fue diseñada podría causar una situación peligrosa.

### **Uso y cuidado de las herramientas alimentadas por baterías**

**Recargue las baterías solamente con el cargador especificado por el fabricante.** Un cargador que es adecuado para un tipo de paquete de batería puede crear un riesgo de incendio cuando se utiliza con otro paquete de batería.

**Utilice las herramientas mecánicas solamente con paquetes de batería designados específicamente.** El uso de cualquier otro paquete de batería puede crear un riesgo de lesiones e incendio.

**Cuando el paquete de batería no se esté usando, manténgalo alejado de otros objetos metálicos, tales como sujetapapeles, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños que pueden hacer una conexión de un terminal a otro.** Si se cortocircuitan los terminales de la batería uno con otro, se pueden causar quemaduras o un incendio.

**En condiciones abusivas, es posible que se eyecte líquido de la batería. Evite el contacto.** Si se produce un contacto accidental, enjuáguese con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, obtenga además ayuda médica. El líquido que salga eyectado de la batería puede causar irritación o quemaduras.

### **Servicio de ajustes y reparaciones**

**Haga que su herramienta mecánica reciba servicio de un técnico de reparaciones calificado, utilizando únicamente piezas de repuesto idénticas.** Esto asegurará que se mantenga la seguridad de la herramienta mecánica.

## **Normas de seguridad para herramienta giratoria sin cordons**

**Use abrazaderas u otro modo práctico de sujetar y soportar la pieza de trabajo en una plataforma estable.** Si se sujeta la pieza de trabajo con la mano o contra el cuerpo, se crea una situación inestable que podría causar pérdida de control.

**Los accesorios deben tener capacidad nominal para al menos la velocidad recomendada en la etiqueta de advertencia de la herramienta.** Las muelas y otros accesorios que funcionen a velocidades superiores a la velocidad nominal pueden saltar en pedazos y causar lesiones.

**Si el corte en paredes existentes u otras áreas ciegas donde puedan existir cables eléctricos es inevitable, desconecte todos los fusibles o cortacircuitos que alimentan el lugar de trabajo.**

**Desconecte el paquete de baterías de la herramienta o ponga el interruptor en la posición fijada o de apagado antes de hacer cualquier ensamblaje, ajustes o cambiar accesorios.** Dichas medidas

preventivas de seguridad reducen el riesgo de arrancar la herramienta accidentalmente.

**La siguiente advertencia está destinada a las herramientas y los accesorios de eje flexible. No utilice el eje flexible en una posición en la que el eje esté muy doblado.** Doblar el eje excesivamente puede generar calor excesivo en la envoltura o en la pieza de mano. El mínimo recomendado es un radio de 127 mm.

**Sepa la ubicación del interruptor.** Al dejar la herramienta o al recogerla, usted podría activar el interruptor accidentalmente.

**Sostenga siempre firmemente la pieza de mano en las manos durante el arranque.** El par de torsión de reacción del motor, a medida que éste acelera hasta alcanzar toda su velocidad, puede hacer que el eje se tuerza.

**Use siempre gafas de seguridad y máscara antipolvo. Use la herramienta únicamente en un área bien ventilada.** La utilización de dispositivos de seguridad



## Normas de seguridad para herramientas giratorias - (cont.)

personal y el trabajar en un entorno seguro reducen el riesgo de que se produzcan lesiones.

**Después de cambiar las brocas o hacer cualquier ajuste, asegúrese de que tanto la tuerca del portaherramienta como la llave de tuerca integrada / tapa de punta EZ TWIST™ estén apretadas firmemente.** Los dispositivos de ajuste flojos pueden desplazarse inesperadamente, causando pérdida de control, y los componentes giratorios flojos saldrán despedidos violentamente.

**No ponga las manos en el área de la broca que gira.** Es posible que la proximidad de la mano a la broca que gira no siempre sea obvia.

**Deje que los cepillos estén en marcha a la velocidad de funcionamiento durante al menos un minuto antes de utilizar la rueda.** Durante este tiempo nadie debe situarse delante del cepillo o en línea con éste. Las cerdas o los alambres sueltos se desprenderán durante el tiempo de rodaje.

**Los cepillos de cerda nunca deben utilizarse a velocidades superiores a 15.000/min.** Dirija la descarga de la escobilla de alambre que gira de manera que se aleje de usted. Durante la acción de "limpieza" con estas escobillas pueden descargarse pequeñas partículas y diminutos fragmentos de alambre a alta velocidad que pueden incrustarse en la piel. Las cerdas o los alambres se desprenderán del cepillo a altas velocidades.

**Use guantes protectores y careta protectora con los cepillos de alambre o de cerdas.** Aplique suavemente los cepillos de alambre o de cerdas a la pieza de trabajo, ya que solamente las puntas de los alambres o de las cerdas realizan el trabajo. Una presión "grande" sobre los alambres o las cerdas hará que estas partes resulten sometidas a una tensión excesiva, lo cual dará como resultado una acción de barrido y hará que las cerdas o los alambres se desprendan.

**Maneje cuidadosamente la herramienta y las ruedas de amolar individuales para evitar que se mellen o se agrieten.** Instale una muela nueva si la herramienta se cae al amolar. No use una muela que pueda estar dañada. Los fragmentos de una muela que salta en pedazos durante el funcionamiento saldrán despedidos a gran velocidad y posiblemente le golpearán a usted o golpearán a las personas que estén presentes.

**Nunca use brocas desafiladas o dañadas. Las brocas afiladas se deben manejar con cuidado.** Las brocas dañadas pueden romperse bruscamente durante el uso. Las brocas desafiladas requieren más fuerza para empujar la herramienta, con lo que es posible que la broca se rompa.

**Use abrazaderas para soportar la pieza de trabajo siempre que resulte práctico.** Nunca tenga una pieza de trabajo pequeña en una mano y la herramienta en la otra mano mientras está utilizando la herramienta.

**Deje que haya suficiente espacio, al menos 150 mm, entre la mano y la broca que gira.** El material redondo, tal como las varillas con espiga, las tuberías y los tubos, tiene tendencia a rodar cuando se corta y puede hacer que la broca "muerda" o salte hacia usted. El fijar con abrazaderas una pieza de trabajo pequeña le permite usar ambas manos para controlar la herramienta.

**Inspeccione la pieza de trabajo antes de cortar.** Al cortar piezas de trabajo que tengan forma irregular, planifique el trabajo para que la pieza de trabajo no patine ni pellizque la broca y le sea arrancada de las manos. Por ejemplo, si talla madera, asegúrese de que no haya clavos ni objetos extraños en la pieza de trabajo. Los clavos o los objetos extraños pueden hacer que la broca salte.

**Nunca arranque la herramienta cuando la broca esté acoplada en el material.** El borde de corte de la broca puede engancharse en el material, causando pérdida de control del cortador.

**Evite que la muela rebote y se atasque, especialmente al trabajar en esquinas, bordes afilados, etc.** Esto puede causar pérdida de control y retroceso.

**El sentido de avance con la broca en el interior del material al tallar, fresar o cortar es muy importante.** Haga avanzar siempre la broca hacia el interior del material en el mismo sentido en que el borde de corte esté saliendo del material (que es el mismo sentido en que las virutas salen despedidas). El hacer avanzar la herramienta en sentido incorrecto hace que el borde de corte de la broca se salga de la pieza de trabajo y tire de la herramienta en el sentido de dicho avance.

**Si la pieza de trabajo o la broca se atasca o se engancha, apague la herramienta utilizando el interruptor (posición "OFF").** Espere a que todas las piezas móviles se detengan, desenchufe la herramienta y luego libere el material atascado. Si el interruptor de la herramienta se deja encendido (posición "ON"), la herramienta podría volver a arrancar inesperadamente, causando graves lesiones personales.

**No deje desatendida una herramienta en marcha.** Apáguela. Solamente cuando la herramienta se detenga por completo es seguro dejarla.

**No a muele ni lije cerca de materiales inflamables.** Las chispas provenientes de la muela podrían inflamar estos materiales.

**No toque la broca ni el portaherramienta después de la utilización.** Después de la utilización, la broca y el portaherramienta están demasiado calientes para tocarlos con las manos desnudas.

**Limpie regularmente con aire comprimido las aberturas de ventilación de la herramienta.** La acumulación excesiva de metal en polvo dentro de la caja del motor puede causar averías eléctricas.



## Normas de seguridad para herramientas giratorias - (cont.)

**No deje que el trabajar de manera confiada debido a la familiarización adquirida con el uso frecuente de la herramienta giratoria se convierta en algo habitual.** Recuerde siempre que un descuido de una fracción de segundo es suficiente para causar lesiones graves.

**No altere ni utilice incorrectamente la herramienta.** Cualquier alteración o modificación constituye uso incorrecto y puede tener como resultado graves lesiones personales.

**Este producto no está diseñado para utilizarse como taladro dental en aplicaciones médicas en seres humanos ni en veterinaria.** Pueden producirse lesiones personales graves.

**Al utilizar sierras de acero, ruedas de recortar, cortadores de alta velocidad o cortadores de carburo de tungsteno, tenga siempre la pieza de trabajo fija con abrazaderas. Nunca intente sujetar**

**la pieza de trabajo con una mano cuando esté utilizando cualquiera de estos accesorios.** La razón es que estas ruedas se atascarán si se ladean ligeramente en la ranura y pueden experimentar retroceso, causando una pérdida de control que tendrá como resultado lesiones graves. La otra mano se debe utilizar para afianzar y guiar la mano que sujeta la herramienta. Cuando una rueda de recortar se atasca, normalmente la propia rueda se rompe. Cuando la sierra de acero, los cortadores de alta velocidad o el cortador de carburo de tungsteno se atascan, es posible que salten y se salgan de la ranura, con lo que usted podría perder el control de la herramienta.

**Utilice únicamente accesorios de alto rendimiento comprobados por Dremel®.** Otros accesorios no están diseñados para esta herramienta y pueden causar lesiones personales o daños materiales.

## Advertencias de seguridad adicionales

Un GFCI y los dispositivos de protección personal, como guantes de goma y calzado de goma de electricista, mejorarán más su seguridad personal.

**No use herramientas mecánicas con capacidad nominal solamente para CA con una fuente de energía de CC.** Aunque pueda parecer que la herramienta funciona correctamente, es probable que los componentes eléctricos de la herramienta con capacidad nominal para CA fallen y creen un peligro para el operador.

**Mantenga los mangos secos, limpios y libres de aceite y grasa.** Las manos resbalosas no pueden controlar de modo seguro la herramienta mecánica.

**Desarrolle un programa de mantenimiento periódico de la herramienta.** Cuando limpie una herramienta, tenga cuidado de no desmontar ninguna de sus partes, ya que los cables internos podrían reubicarse incorrectamente o pellizcarse, o los resortes de retorno de los protectores de seguridad podrían montarse incorrectamente. Ciertos agentes de limpieza, tales como gasolina, tetracloruro de carbono, amoníaco, etc., podrían dañar las piezas de plástico.

**Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado antes de introducir el paquete de batería.** Si se introduce el paquete de batería en herramientas mecánicas que tengan el interruptor en la posición de encendido, se invita a que se produzcan accidentes.

**⚠ ADVERTENCIA** Cierta polvo generado por el lijado, aserrado, amolado y taladrado mecánicos, y por otras actividades de construcción, contiene agentes químicos que se sabe que causan cáncer, defectos de nacimiento u otros daños sobre la reproducción. Algunos ejemplos de estos agentes químicos son:

- Plomo de pinturas a base de plomo,
- Sílice cristalina de ladrillos y cemento y otros productos de mampostería, y
- Arsénico y cromo de madera tratada químicamente.

Su riesgo por causa de estas exposiciones varía, dependiendo de con cuánta frecuencia realice este tipo de trabajo. Para reducir su exposición a estos agentes químicos: trabaje en un área bien ventilada y trabaje con equipo de seguridad aprobado, como por ejemplo máscaras antipolvo que estén diseñadas especialmente para impedir mediante filtración el paso de partículas microscópicas.

## Batería/cargador

**⚠ ADVERTENCIA** Antes de utilizar el cargador de baterías, lea todas las instrucciones e indicaciones de precaución que se encuentran en (1) el cargador de baterías, (2) el paquete de baterías y (3) el producto que utiliza baterías.

**Utilice solamente el cargador que acompañaba al el producto o un reemplazo directo según se indica en el catálogo o en este manual.** No sustituirlo por ningún otro cargador. Utilice únicamente cargadores aprobados Dremel con su producto. Consulte Descripción funcional y especificaciones.



No desarme el cargador ni lo haga funcionar si ha recibido un golpe brusco, se ha caído o se ha dañado de cualquier modo. Cambie el cordón o los enchufes dañados inmediatamente. El reensamblaje incorrecto o los daños pueden ocasionar sacudidas eléctricas o incendio.

No recargue la batería en un entorno húmedo o mojado. No exponga el cargador a lluvia ni nieve. Si la caja de baterías está agrietada o dañada de algún otro modo, no la introduzca en el cargador. Se puede producir un cortocircuito de las baterías o un incendio.

Cargue únicamente baterías recargables aprobadas Dremel. Consulte Descripción funcional y especificaciones. Otros tipos de baterías pueden reventar causando lesiones personales y daños.

Cargue el paquete de baterías a temperaturas superiores a +32 grados F (0 grados C) e inferiores a +113 grados F (45 grados C). Guarde la herramienta y el paquete de baterías en lugares donde las temperaturas no superen 120 grados F (49 grados C). Esto es importante para evitar daños graves a los elementos de la batería.

Se puede producir un escape del líquido de las baterías bajo condiciones extremas de uso o de temperatura. Evite el contacto con la piel y los ojos.

El líquido de la batería es cáustico y podría causar quemaduras químicas en los tejidos. Si el líquido entra en contacto con la piel, lávela rápidamente con agua y jabón. Si el líquido entra en contacto con los ojos, enjuáguelos con agua durante un mínimo de 10 minutos y obtenga atención médica.

Ponga el cargador sobre superficies planas ininflamables y alejado de materiales inflamables cuando recargue el paquete de baterías. El cargador y el paquete de baterías se calientan durante el proceso de carga. Las alfombras y otras superficies termoaislantes bloquean la circulación adecuada de aire, lo cual puede causar sobrecalentamiento del cargador y del paquete de baterías. Si observa humo o que la carcasa se está derritiendo, desenchufe inmediatamente el cargador y no utilice el paquete de baterías ni el cargador.

El uso de un accesorio no recomendado ni vendido por Dremel puede constituir un peligro de incendio, sacudidas eléctricas o lesiones a las personas.

## Cuidado de las baterías

### ADVERTENCIA

Quando las baterías no están en la herramienta o en el cargador, manténgalas alejadas de objetos metálicos. Por ejemplo, para evitar que las terminales hagan cortocircuito, NO ponga las baterías en una caja de

herramientas o en un bolsillo con clavos, tornillos, llaves, etc. Se pueden producir un incendio o lesiones.

**NO ARROJE LAS BATERIAS AL FUEGO NI LAS EXPONGA AL CALOR INTENSO.** Pueden explotar.

## Eliminación de las baterías

### ADVERTENCIA

No intente desarmar la batería ni quitar ninguno de los componentes que sobresalen de las terminales de la batería. Se pueden producir lesiones o un incendio. Antes de tirarla, proteja las terminales que están al descubierto con cinta adhesiva aislante gruesa para prevenir cortocircuitos.

### BATERÍAS DE IONES DE LITIO

Si este producto está equipado con una batería de iones de litio, dicha batería debe recogerse, reciclarse o eliminarse de manera segura para el medio ambiente.



“El sello de reciclaje de baterías RBRC certificado por la EPA que se encuentra en la batería de iones de litio (Li-ion) indica que Robert Bosch Tool Corporation está participando voluntariamente en un

programa de la industria para recoger y reciclar estas baterías al final de su vida útil, cuando se retiran de servicio en los Estados Unidos y Canadá. El programa RBRC proporciona una alternativa conveniente a tirar las baterías de Li-ion usadas a la basura o a la corriente municipal de aguas residuales, lo cual quizás sea ilegal en su área.

Tenga la amabilidad de llamar al 1-800-8-BATTERY para obtener información acerca de las prohibiciones/restricciones sobre el reciclaje y la eliminación de baterías de Li-ion en su lugar o devuelva las baterías a un Centro de servicio Skil/Bosch/Dremel para reciclarlas. La participación de Robert Bosch Tool Corporation en este programa es parte de nuestro compromiso hacia preservar nuestro medio ambiente y conservar nuestros recursos naturales.”

## Símbolos

**IMPORTANTE:** Es posible que algunos de los símbolos siguientes se usen en su herramienta. Por favor, estúdielos y aprenda su significado. La interpretación adecuada de estos símbolos le permitirá utilizar la herramienta mejor y con más seguridad.

| Símbolo                                                                             | Nombre                                      | Designación/explicación                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| V                                                                                   | Volt                                        | Tensión (potencial)                                                                           |
| A                                                                                   | Ampere                                      | Corriente                                                                                     |
| Hz                                                                                  | Hertz                                       | Frecuencia (ciclos por segundo)                                                               |
| W                                                                                   | Watt                                        | Potencia                                                                                      |
| kg                                                                                  | Kilogramo                                   | Peso                                                                                          |
| min                                                                                 | Minuto                                      | Tiempo                                                                                        |
| s                                                                                   | Segundo                                     | Tiempo                                                                                        |
| Ø                                                                                   | Diámetro                                    | Tamaño de las brocas taladradoras, muelas, etc                                                |
| $n_0$                                                                               | Velocidad sin carga                         | Velocidad rotacional sin carga                                                                |
| n                                                                                   | Velocidad nominal                           | Máxima velocidad obtenible                                                                    |
| .../min                                                                             | Revoluciones o alternación por minuto       | Revoluciones, golpes, velocidad de superficie, órbitas, etc., por minuto                      |
| 0                                                                                   | Posición "off" (apagado)                    | Velocidad cero, par motor cero...                                                             |
| 1, 2, 3, ...<br>I, II, III,                                                         | Graduaciones del selector                   | Graduaciones de velocidad, par motor o posición. Un número más alto significa mayor velocidad |
|    | Selector infinitamente variable con apagado | La velocidad aumenta desde la graduación de 0                                                 |
|    | Flecha                                      | Acción en la dirección de la flecha                                                           |
|   | Corriente alterna                           | Tipo o una característica de corriente                                                        |
|  | Corriente continua                          | Tipo o una característica de corriente                                                        |
|  | Corriente alterna o continua                | Tipo o una característica de corriente                                                        |
|  | Construcción de clase II                    | Designa las herramientas de construcción con aislamiento doble.                               |
|  | Terminal de toma de tierra                  | Terminal de conexión a tierra                                                                 |
|  | Símbolo de advertencia                      | Alerta al usuario sobre mensajes de advertencia                                               |
|  | Sello RBRC de Li-ion                        | Designa el programa de reciclaje de baterías de Li-ion                                        |
|  | Sello RBRC de Ni-Cd                         | Designa el programa de reciclaje de baterías de Ni-Cd                                         |
|  | Símbolo de lectura del manual               | Alerta al usuario para que lea el manual                                                      |
|  | Símbolo de uso de protección de los ojos    | Alerta al usuario para que use protección de los ojos                                         |

## Símbolos (continuación)

**IMPORTANTE:** Es posible que algunos de los símbolos siguientes se usen en su herramienta. Por favor, estúdielos y aprenda su significado. La interpretación adecuada de estos símbolos le permitirá utilizar la herramienta mejor y con más seguridad.



Este símbolo indica que esta herramienta está catalogada por Underwriters Laboratories.



Este símbolo indica que esta herramienta está reconocida por Underwriters Laboratories.



Este símbolo indica que Underwriters Laboratories ha catalogado esta herramienta indicando que cumple con las normas estadounidenses y canadienses.



Este símbolo indica que esta herramienta está catalogada por la Canadian Standards Association.



Este símbolo indica que la Canadian Standards Association ha catalogado esta herramienta indicando que cumple con las normas estadounidenses y canadienses.



Este símbolo indica que Intertek Testing Services ha catalogado esta herramienta indicando que cumple con las normas estadounidenses y canadienses.




Este símbolo indica que esta herramienta cumple con la norma mexicana oficial (NOM).

## Descripción funcional y especificaciones



**ADVERTENCIA** Desconecte el paquete de batería de la herramienta antes de realizar cualquier ensamblaje, ajuste o cambio de accesorios. Dichas medidas preventivas de seguridad reducen el riesgo de arrancar la herramienta accidentalmente.

### Herramienta giratoria sin cordón modelo 8100


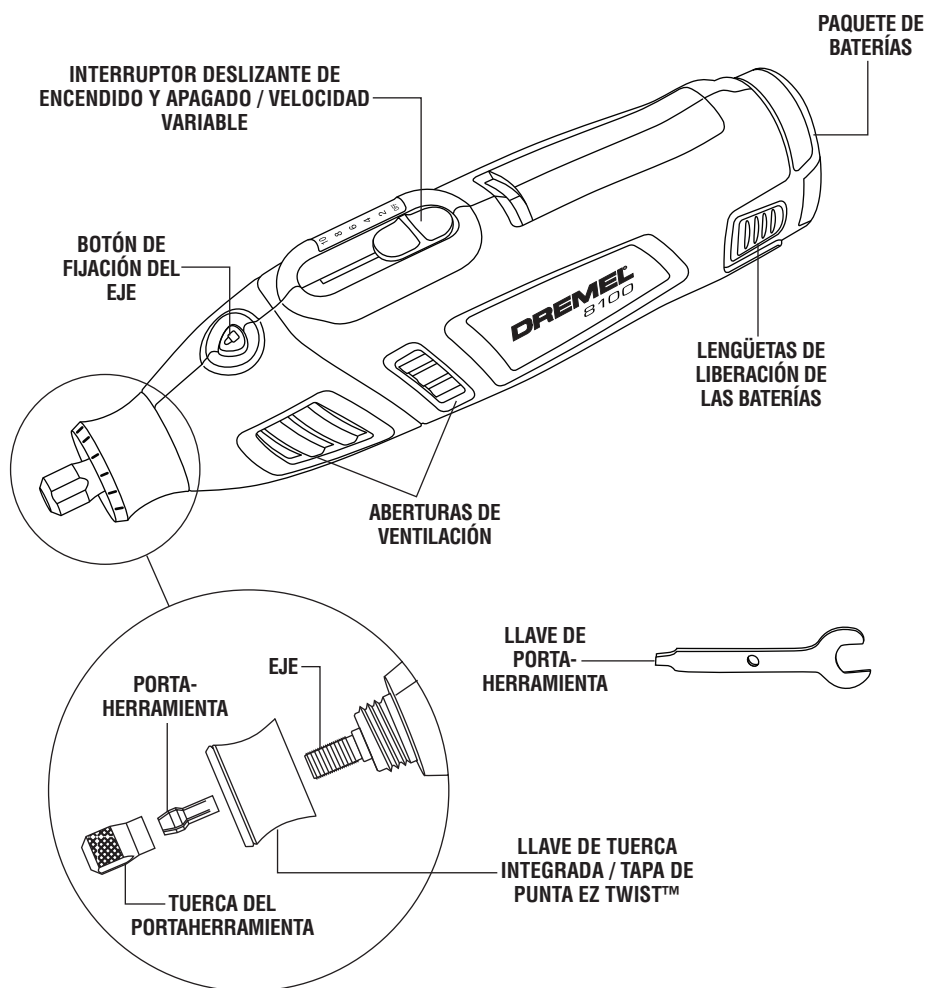


|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Número de modelo               | 8100                           |
| Tensión nominal                | 7,2V/8V == MÁX                 |
| Capacidad sin carga            | $n_0$ 5.000/28.000/min         |
| Capacidad del portaherramienta | 0,8 mm, 1,6 mm, 2,4 mm, 3,2 mm |

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| <b>Cargador</b>            | 876           |
| Tiempo de carga            | 1 hora        |
| Tensión nominal            | 120 V ~ 60 Hz |
| <b>Paquete de baterías</b> | B808-01       |
| Capacidad                  | 1,3 Ahr       |

## Ensamblaje

**⚠ ADVERTENCIA** Desconecte el paquete de batería de la herramienta antes de realizar cualquier ensamblaje, ajuste o cambio de accesorios. Dichas medidas preventivas de seguridad reducen el riesgo de arrancar la herramienta accidentalmente.

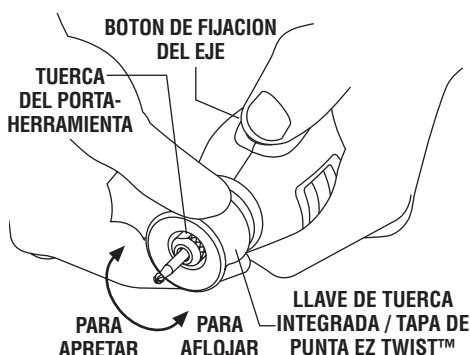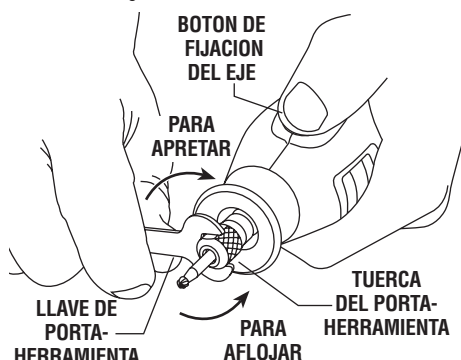

**TUERCA DEL PORTAHERRAMIENTA** — Para aflojar la tuerca, oprima primero el botón de fijación del eje y gire el eje a mano hasta que el cierre acople el eje, impidiendo así toda rotación posterior. La Dremel 8100 está equipada con un mecanismo de cierre rápido del portaherramienta. Este mecanismo acopla el eje de salida en 6 ubicaciones distintas del eje para facilitar la operación.

**⚠ PRECAUCIÓN** No acople el cierre mientras la herramienta giratoria está en marcha.

Con el cierre del eje acoplado, utilice la llave de portaherramienta para aflojar la tuerca del portaherramienta en caso de que sea necesario. La tuerca del portaherramienta debe estar enroscada flojamente cuando se introduzca un accesorio. Cambie accesorios introduciendo el nuevo accesorio en el portaherramienta hasta donde se pueda para minimizar el descentramiento y el desequilibrio. Con el

cierre del eje acoplado, apriete la tuerca del portaherramienta con los dedos hasta que el portaherramienta agarre el cuerpo del accesorio. **Evite apretar excesivamente la tuerca del portaherramienta cuando no haya una broca introducida.**

### LLAVE DE TUERCA INTEGRADA / TAPA DE PUNTA EZ TWIST™


La tapa de punta de su herramienta tiene una llave de tuerca integrada que le permite aflojar y apretar la tuerca del portaherramienta sin utilizar la llave de tuerca para portaherramienta estándar. Desenrosque la tapa de punta de la herramienta y alinee el inserto de acero ubicado en el interior de la tapa con la tuerca del portaherramienta. Con el cierre del eje acoplado, gire la tapa de punta en el sentido de las agujas del reloj para apretar la tuerca del portaherramienta y en sentido contrario al de las agujas del reloj para aflojarla.

**PORTAHERRAMIENTAS** — Hay portaherramientas de cuatro tamaños distintos (vea la ilustración) disponibles para la herramienta giratoria con objeto de acomodar diferentes tamaños de cuerpo. Para instalar un portaherramienta distinto, saque la tuerca del portaherramienta y quite el portaherramienta viejo. Introduzca el extremo no ranurado del portaherramienta en

el agujero que se encuentra al final del eje de la herramienta. Vuelva a colocar la tuerca del portaherramienta en el eje.

**⚠ PRECAUCIÓN** Utilice siempre el portaherramienta que corresponda al tamaño del cuerpo del accesorio que usted piensa utilizar. Nunca intente introducir a la fuerza en un portaherramienta un cuerpo de diámetro más grande que el que pueda aceptar dicho portaherramienta.

**Nota:** La mayoría de los juegos de herramienta giratoria no incluyen los cuatro tamaños de portaherramienta

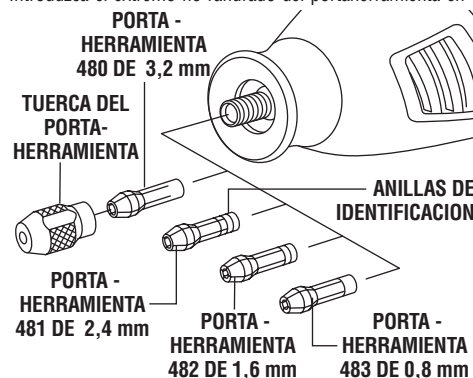

### CUADRO DE IDENTIFICACIÓN DE PORTAHERRAMIENTAS

Los tamaños de portaherramienta se pueden identificar por medio de las anillas que se encuentran en el extremo posterior del portaherramienta.

El portaherramienta de 0,8 mm tiene (1) anilla.

El portaherramienta de 1,6 mm tiene (2) anillas.

El portaherramienta de 2,4 mm tiene (3) anillas.

El portaherramienta de 3,2 mm no tiene anillas.

**(incluido en la herramienta en la mayoría de los juegos de herramienta)**

**EQUILIBRADO DE ACCESORIOS** — Para realizar trabajo de precisión es importante que todos los accesorios se encuentren bien equilibrados (de manera muy parecida a las gomas de su automóvil). Para nivelar o equilibrar un accesorio, afloje ligeramente la tuerca del portaherramienta y haga girar el accesorio o el portaherramienta 1/4 de vuelta. Vuelva a apretar la tuerca del portaherramienta y ponga en marcha la herramienta giratoria. El sonido y la sensación del accesorio deberán permitirle saber si éste

está funcionando de manera equilibrada. Siga realizando ajustes de esta manera hasta lograr el mejor equilibrio. Para mantener equilibradas las fresas abrasivas, antes de cada utilización, con la fresa fijada de manera segura en el portaherramienta, encienda la herramienta giratoria y haga funcionar la piedra de reacondicionamiento 415 apoyándola ligeramente contra la fresa que gira. Esto quita las partes que sobresalen y nivela la fresa para que ésta quede bien equilibrada.

## Instrucciones de utilización

### Dremel 8100

Gracias por comprar la Dremel 4000. Este producto fue diseñado para los muchos usuarios de Dremel que utilizan apasionadamente a diario sus herramientas rotatorias. Esta herramienta fue diseñada para brindarle el máximo rendimiento cuando trabaje en sus proyectos.

La Dremel 8100 es una de las herramientas giratorias inalámbricas MÁS versátiles disponibles hoy en día. Tiene una amplia gama de velocidades, incluyendo un motor de alto rendimiento que permite que la herramienta mantenga su velocidad bajo carga. El diseño de la herramienta también brinda una cantidad más que suficiente de agarre blando, para que la herramienta se pueda agarrar cómodamente en muchas posiciones. El mecanismo de cierre rápido del portaherramienta hace que bloquear el eje de salida sea más fácil para cambiar accesorios. Usted apreciará las muchas aplicaciones que la Dremel 8100 puede completar fácilmente.

### Introducción a la herramienta giratoria

La herramienta giratoria tiene un pequeño y potente motor eléctrico, es cómoda en la mano y está fabricada para aceptar una amplia variedad de accesorios, incluyendo ruedas abrasivas, brocas taladradoras, cepillos de alambre, pulidoras, cortadores de grabar, brocas de fresadora, ruedas de corte y aditamentos. Los accesorios vienen en formas diversas y le permiten a usted realizar varios trabajos diferentes. A medida que se vaya familiarizando con la gama de accesorios y sus usos, irá dándose cuenta de la gran versatilidad de la herramienta giratoria. Descubrirá docenas de usos en los que no había pensado hasta ahora.

El verdadero secreto de la herramienta giratoria es su velocidad. Para entender las ventajas que ofrece su alta velocidad, usted ha de saber que el taladro eléctrico portátil estándar funciona a velocidades de hasta 2.800 revoluciones por minuto. La herramienta giratoria funciona a velocidades de hasta 28.000 revoluciones por minuto. El taladro eléctrico típico es una herramienta de baja velocidad y par motor alto; la herramienta giratoria es justo lo contrario — una herramienta de alta velocidad y par motor bajo. La diferencia principal para el usuario es que en las herramientas de alta

velocidad, la velocidad combinada con el accesorio montado en el portaherramienta realiza el trabajo. Usted no tiene que ejercer presión sobre la herramienta, sino simplemente sujetarla y guiarla. En las herramientas de baja velocidad, usted no sólo tiene que guiar la herramienta, sino que además tiene que ejercer presión sobre ella, tal como lo hace, por ejemplo, al taladrar un agujero.

Es esta alta velocidad, junto con el tamaño compacto y la amplia variedad de accesorios y aditamentos especiales, lo que hace que la herramienta giratoria sea diferente a otras herramientas. La velocidad permite que la herramienta haga trabajos que las herramientas de baja velocidad no pueden hacer, tales como cortar acero templado, grabar vidrio, etc.

El sacar el mayor provecho a la herramienta giratoria es cuestión de aprender cómo dejar que la velocidad haga el trabajo para usted. Para obtener información sobre más usos y la versatilidad de los accesorios y aditamentos Dremel, consulte este manual del usuario o visite nuestro sitio Web en [www.Dremel.com](http://www.Dremel.com).

### Utilización de la herramienta giratoria

El primer paso para aprender a utilizar la herramienta giratoria consiste en acostumbrarse a la herramienta. Téngala en la mano y experimente la sensación que producen su peso y equilibrio. Toque la parte cónica de la caja protectora. Esta parte cónica permite agarrar la herramienta giratoria de manera muy parecida a como se agarra una pluma o un lápiz (Figura A).

### ⚠ ADVERTENCIA



Use Anteojos De Protección


común, pero sí sucede.

### ⚠ PRECAUCIÓN


**Quando agarre la herramienta, tenga cuidado de no cubrir las aberturas de ventilación con la mano. Esto bloquea el flujo de aire y hace que el motor se recaliente.**

Sostenga siempre la herramienta alejada de la cara. Los accesorios pueden resultar dañados durante el manejo y pueden salir despedidos al ganar velocidad. Esto no es

Para tener mejor control al realizar trabajo fino, agarre la herramienta giratoria como un lápiz entre el dedo pulgar y el dedo índice (Figura A).

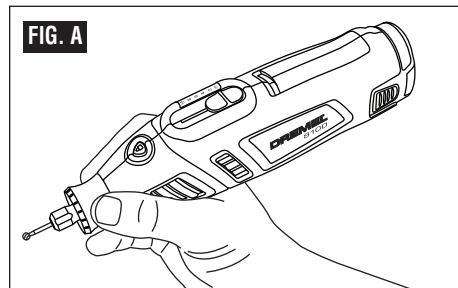

El método de "empuñadura de golf" para agarrar la herramienta se utiliza para realizar operaciones más agresivas, como amolar una superficie plana o utilizar ruedas de corte (Figura B).

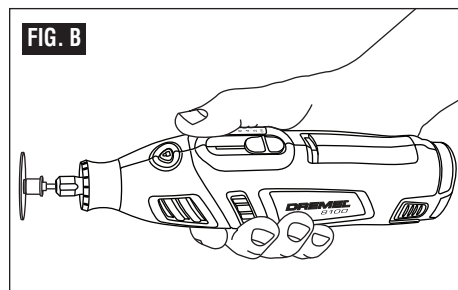

Practique primero en materiales de desecho para ver cómo funciona la acción de alta velocidad de la herramienta giratoria. Tenga presente que el trabajo es realizado por la velocidad de la herramienta y por el accesorio instalado en el portaherramienta. Usted no debe apoyarse en la herramienta ni empujarla durante el uso.

En vez de hacer esto, haga descender lentamente hasta la pieza de trabajo el accesorio mientras éste gira y deje que toque el punto en el cual usted quiere que comience el corte (o lijado o grabado, etc.). Concéntrese en guiar la herramienta sobre la pieza de trabajo ejerciendo muy poca presión con la mano. Deje que el accesorio realice el trabajo.

Normalmente, es mejor realizar una serie de pasadas con la herramienta en vez de intentar hacer todo el trabajo en una sola pasada. Por ejemplo, para realizar un corte, pase la herramienta hacia adelante y hacia atrás sobre la pieza de trabajo de manera muy parecida a como lo haría con una brocha pequeña. Corte un poco de material en cada pasada hasta que llegue a la profundidad deseada. Para la mayoría de los trabajos, es mejor utilizar un toque hábil y suave. Con éste, usted logra el mejor control, reduce las posibilidades de cometer errores y logrará que el accesorio realice el trabajo de la manera más eficaz posible.

**¿Preguntas o problemas? Llame  
al 1-800-437-3635  
o visite nuestro sitio Web en  
[www.Dremel.com](http://www.Dremel.com)**

## Velocidades de funcionamiento

**Con objeto de seleccionar la velocidad correcta para cada trabajo, utilice una pieza de material de práctica.**

### INTERRUPTOR DESLIZANTE DE ENCENDIDO Y APAGADO / VELOCIDAD VARIABLE

La herramienta está equipada con un interruptor deslizante de ENCENDIDO y APAGADO / velocidad variable.

**PARA ENCENDER LA HERRAMIENTA**, deslice el botón del interruptor hacia delante hasta la posición 2.

**PARA APAGAR LA HERRAMIENTA**, deslice el botón del interruptor hacia detrás hasta la posición de APAGADO.

La velocidad se puede ajustar durante la utilización deslizando el interruptor hacia detrás o hacia delante entre cualquiera de las posiciones de ajuste.


### MOTOR DE ALTO RENDIMIENTO

La herramienta está equipada con un motor de herramienta giratoria de alto rendimiento. Este motor expande la versatilidad de la herramienta giratoria al propulsar aditamentos adicionales.

Puede consultar los cuadros de las páginas 71, 72, 73 y 74 para determinar la velocidad adecuada basándose en el material en el que se está trabajando y el tipo de cortador u otro accesorio que se está utilizando. Estos cuadros le permiten seleccionar de un vistazo tanto el accesorio correcto como la velocidad óptima.

La velocidad de la herramienta giratoria se controla ajustando este interruptor deslizante ubicado en la caja protectora.

### INTERRUPTOR DESIZANTE DE VELOCIDAD VARIABLE

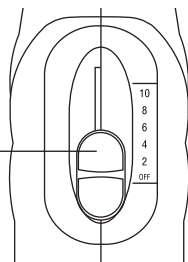

Posiciones para las revoluciones apropiadas.

| Posición del interruptor | Intervalo de velocidad |
|--------------------------|------------------------|
| 2                        | 5 000 – 10 000/min     |
| *4                       | 10 000 – 15 000/min    |
| 6                        | 15 000 – 20 000/min    |
| 8                        | 20 000 – 24 000/min    |
| 10                       | 24 000 – 28 000/min    |

\* Ajuste del cepillo de alambre.

### Necesidades de velocidades más lentas

Sin embargo, determinados materiales (algunos plásticos y metales preciosos, por ejemplo) requieren una velocidad relativamente lenta debido a que a alta velocidad la fricción del accesorio genera calor y puede causar daños en el material.

Las velocidades lentas (15.000 RPM o menos) normalmente son mejores para operaciones de pulido utilizando los accesorios de pulir de fieltro. Puede que también sean mejores para trabajar en proyectos delicados tales como trabajo de tallado de “cáscaras de huevo”, tallado de madera delicada y trabajo con piezas frágiles de modelos. **Todas las aplicaciones de cepillado requieren velocidades más bajas para evitar que el alambre se desprenda del soporte.**

Las velocidades más altas son mejores para tallar, cortar, fresar, dar forma y cortar ranuras o rebajos en madera.

Las maderas duras, los metales y el vidrio requieren un funcionamiento a alta velocidad, y el taladrado también deberá realizarse a altas velocidades.

Muchas aplicaciones y accesorios de nuestra línea brindarán el mejor rendimiento a la máxima velocidad, pero para ciertos materiales, aplicaciones y accesorios se necesitarán velocidades más lentas, lo cual es el motivo por el cual se encuentran disponibles nuestros modelos de velocidad variable.

Para ayudarle a determinar la velocidad de funcionamiento óptima para diferentes materiales y distintos accesorios, hemos preparado una serie de tablas que aparecen en las páginas 71, 72, 73 y 74. Consultando dichas tablas usted puede determinar las velocidades recomendadas para cada tipo de accesorio. Eche un vistazo a estas tablas y familiarícese con ellas.

En última instancia, la mejor manera de determinar la velocidad correcta para realizar trabajo en cualquier material es practicar durante unos minutos utilizando una pieza de desecho, incluso después de consultar el cuadro. Usted puede descubrir rápidamente que una velocidad más lenta o más rápida es mucho más eficaz simplemente observando qué pasa cuando usted realiza una o dos pasadas a diferentes velocidades. Por ejemplo, al trabajar con plástico comience utilizando un régimen bajo de velocidad y aumente la velocidad hasta que observe que el plástico se está fundiendo en el punto de contacto. Luego, reduzca la velocidad ligeramente para obtener la velocidad de trabajo óptima.

Algunas reglas prácticas en cuanto a velocidad:

1. El plástico y otros materiales que se derriten a bajas temperaturas deben cortarse a bajas velocidades.
2. El pulido, el bruñido y la limpieza con cualquier tipo de cepillo de cerdas se deben realizar a velocidades que no superen las 15.000 RPM, para prevenir los daños al cepillo causados por las cerdas que vuelan hacia el operador.
3. La madera debe cortarse a alta velocidad.
4. El hierro o el acero debe cortarse a alta velocidad. Si un cortador de acero de alta velocidad comienza a chirriar, normalmente esto significa que está funcionando demasiado lentamente.
5. El aluminio, las aleaciones de cobre, las aleaciones de plomo, las aleaciones de cinc y el estaño se podrán cortar a cualquier velocidad, según el tipo de corte que se esté realizando. Aplique al cortador parafina u otro lubricante adecuado para evitar que el material cortado se adhiera a los dientes del cortador.

Aumentar la presión sobre la herramienta no es la respuesta cuando ésta no esté funcionando como usted cree que debe hacerlo. Quizás usted debería estar utilizando un accesorio distinto, y tal vez un ajuste de la velocidad resolvería el problema. Apoyarse sobre la herramienta no ayuda.

### ¡Deje que la velocidad haga el trabajo!

Todos los aditamentos de herramienta giratoria Dremel son compatibles con esta herramienta, pero es posible que se produzcan tiempos de funcionamiento reducidos con la batería cuando se utilicen ciertos aditamentos.


**Utilice únicamente accesorios de alto rendimiento comprobados por Dremel®.**



## INTRODUCCIÓN Y SUELTA DEL PAQUETE DE BATERÍAS

Saque el paquete de baterías de la herramienta presionando sobre ambos lados de las lengüetas de liberación de las baterías y tire hacia abajo.

Para introducir la batería, alinee la batería e introduzca el paquete de baterías en la herramienta hasta que quede fijo en su posición. No lo fuerce.

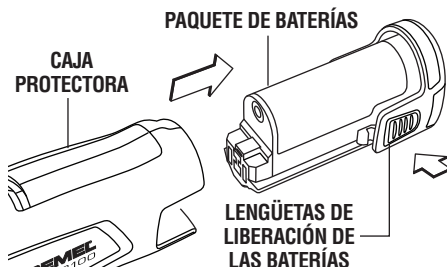

## INDICADORES Y SÍMBOLOS DEL CARGADOR Y SU SIGNIFICADO

Si la luz indicadora verde está apagada, el cargador no está recibiendo energía del tomacorriente de alimentación.



Si la luz indicadora verde "PARPADEA", el paquete de baterías está siendo cargado rápidamente. La carga rápida terminará automáticamente cuando el paquete de baterías esté totalmente cargado.

Carga rápida significa que la batería estará completamente cargada en una hora.



Si la luz indicadora verde está "ENCENDIDA", el cargador está enchufado pero el paquete de baterías no está introducido, o el paquete de baterías se encuentra totalmente cargado, o el paquete de baterías está demasiado caliente o demasiado frío para la carga rápida. El cargador cambiará automáticamente a carga rápida una vez que se alcance una temperatura adecuada.

## NOTAS IMPORTANTES PARA CARGAR

1. El cargador fue diseñado para cargar la batería rápidamente sólo cuando la temperatura de la batería está entre 0°C (32°F) y 45°C (113°F). Si el paquete de baterías está demasiado caliente o demasiado frío, el cargador no cargará rápidamente la batería. (Esto puede ocurrir si el paquete de baterías está caliente debido a una utilización intensa.)

Cuando la temperatura de la batería vuelva a estar entre 0°C (32°F) y 45°C (113°F), el cargador comenzará a cargar automáticamente.

2. Un descenso considerable en el tiempo de funcionamiento por carga puede significar que el paquete de baterías se está acercando al final de su vida y que debe ser sustituido.

3. Recuerde desenchufar el cargador durante el período de almacenamiento.

4. Si la batería no carga adecuadamente:

a. Compruebe que hay tensión en el tomacorriente enchufando algún otro dispositivo eléctrico.

b. Compruebe si el tomacorriente está conectado a un interruptor de luz que corta el suministro de energía cuando se apagan las luces.

c. Compruebe si hay suciedad en las terminales del paquete de baterías. Límpielas con un pedazo de algodón y alcohol si es necesario.

d. Si usted sigue sin obtener una carga adecuada, lleve o envíe la herramienta, el paquete de baterías y el cargador al Centro de servicio Dremel local.


**Nota:** La utilización de cargadores o paquetes de batería no vendidos por Dremel anulará la garantía.

## Carga del paquete de baterías

### CARGADOR DE 1 HORA 876

Enchufe el cordón del cargador en un tomacorriente eléctrico estándar y luego introduzca el paquete de baterías en el cargador.

La luz indicadora verde del cargador comenzará a "PARPADEAR". Esto indica que la batería está recibiendo una carga rápida. La carga rápida se detendrá automáticamente cuando el paquete de baterías esté completamente cargado.

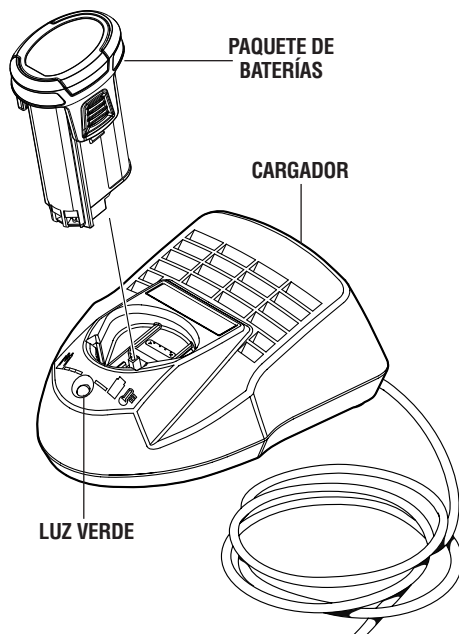

Cuando la luz indicadora deje de "PARPADEAR" (y se vuelva una luz verde constante), la carga rápida habrá terminado.

El paquete de baterías se puede usar incluso aunque la luz siga parpadeando. Puede que tenga que pasar más tiempo para que la luz deje de parpadear, según la temperatura.

El propósito de la luz verde es indicar que el paquete de baterías se está cargando rápidamente. No indica el punto exacto de carga completa. La luz dejará de parpadear en menos mas tiempo hora si el paquete de baterías no estaba completamente descargado.

Al cargar varias baterías en secuencia, es posible que el tiempo de carga aumente ligeramente.

Cuando el paquete de baterías esté completamente cargado, desenchufe el cargador (a menos que vaya a cargar otro paquete de baterías) y vuelva a introducir el paquete de baterías en la herramienta.

### Aviso de precaución de la FCC:

El fabricante no es responsable de la radiointerferencia causada por las modificaciones no autorizadas que se realicen en este equipo. Dichas modificaciones podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- 1) Este dispositivo no puede causar interferencias nocivas y
- 2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

**NOTA:** Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, conforme a la parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial para las radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no vaya a ocurrir interferencia en una instalación específica. Si este equipo causa interferencia perjudicial para la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia tomando una o más de las medidas siguientes:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente que esté en un circuito distinto al circuito al que el receptor esté conectado.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experto en radio/TV para obtener ayuda.

## Mantenimiento

### Servicio

**⚠ ADVERTENCIA** **NO HAY PIEZAS EN EL INTERIOR QUE PUEDAN SER AJUSTADAS O REPARADAS POR EL USUARIO. El mantenimiento preventivo realizado por personal no autorizado puede dar lugar a la colocación incorrecta de cables y componentes internos que podría constituir un peligro serio.** Recomendamos que todo el servicio de las herramientas sea realizado en un Centro de servicio de fábrica Dremel. **TECNICOS DE REPARACIONES:** Desconecten la herramienta y/o el cargador de la fuente de energía antes de realizar servicio de ajustes y reparaciones.

### BATERÍAS

**Esté alerta a los paquetes de baterías que estén aproximándose al final de su vida útil.** Si observa una disminución del rendimiento de la herramienta o un tiempo de funcionamiento significativamente más corto entre cargas, entonces ha llegado el momento de cambiar el paquete de baterías. Si no se hace esto, el resultado puede ser que la herramienta funcione incorrectamente o que el cargador se dañe.

### MOTORES “CORRIENTE DIRECTA”

El motor de la herramienta ha sido diseñado para muchas horas de servicio fiable. Para mantener un rendimiento óptimo del motor, recomendamos que éste sea examinado cada seis meses. Sólo se debe usar un motor de repuesto Dremel genuino diseñado especialmente para la herramienta.

### Limpieza

**⚠ ADVERTENCIA** **Para evitar accidentes, desconecte siempre la herramienta y/o el cargador de la fuente de energía antes de la limpieza.** La herramienta se puede limpiar más eficazmente con aire comprimido seco. **Use gafas de seguridad siempre que limpie herramientas con aire comprimido.**

Las aberturas de ventilación y las palancas de interruptor deben mantenerse limpias y libres de materias extrañas. No intente limpiar introduciendo objetos puntiagudos a través de las aberturas.

**⚠ PRECAUCION** **Ciertos agentes de limpieza y disolventes dañan las piezas de plástico.** Algunos de estos son: gasolina, tetracloruro de carbono, disolventes de limpieza clorados, amoníaco y detergentes domésticos que contienen amoníaco.

## Cordones de extensión

**⚠ ADVERTENCIA** **Si es necesario un cordón de extensión, se debe usar un cordón con conductores de tamaño adecuado que sea capaz de transportar la corriente necesaria para la herramienta.** Esto evitará caídas de tensión excesivas, pérdida de potencia o recalentamiento. Las herramientas conectadas a tierra deben usar cordones de extensión de 3 hilos que tengan enchufes de 3 terminales y receptáculos para 3 terminales.

**NOTA:** Cuanto más pequeño es el número de calibre, más grueso es el cordón.

### TAMAÑOS RECOMENDADOS DE CORDONES DE EXTENSION HERRAMIENTAS DE 120 V CORRIENTE ALTERNA

| Capacidad nominal en amperes de la herramienta | Tamaño del cordón en A.W.G. |    |     |     | Tamaños del cable en mm <sup>2</sup> |      |     |     |
|------------------------------------------------|-----------------------------|----|-----|-----|--------------------------------------|------|-----|-----|
|                                                | Longitud del cordón en pies |    |     |     | Longitud del cordón en metros        |      |     |     |
|                                                | 25                          | 50 | 100 | 150 | 15                                   | 28   | 60  | 120 |
| 3-6                                            | 18                          | 16 | 16  | 14  | 0,75                                 | 0,75 | 1,5 | 2,5 |
| 6-8                                            | 18                          | 16 | 14  | 12  | 0,75                                 | 1,0  | 2,5 | 4,0 |
| 8-10                                           | 18                          | 16 | 14  | 12  | 0,75                                 | 1,0  | 2,5 | 4,0 |
| 10-12                                          | 16                          | 16 | 14  | 12  | 1,0                                  | 2,5  | 4,0 | —   |
| 12-16                                          | 14                          | 12 | —   | —   | —                                    | —    | —   | —   |

## Accesorios para la Dremel



### ADVERTENCIA

Utilice únicamente accesorios de alto rendimiento comprobados por Dremel®. Otros accesorios no están diseñados para esta herramienta y pueden causar lesiones personales o daños materiales.

El número y la diversidad de accesorios para la Herramienta Giratoria son casi ilimitados. Hay una categoría adecuada para casi todos los trabajos que usted tenga que realizar — y una diversidad de tamaños y formas dentro de cada categoría que le permiten a usted obtener el accesorio perfecto para cada necesidad.

**Consulte el FORMULARIO DE PEDIDO DE ACCESORIOS DREMEL para ver ilustraciones de los accesorios disponibles. Estos accesorios se pueden encontrar en los distribuidores locales de ferretería, pasatiempos o centros de artículos para el hogar.**



### Portaherramientas

Si usted piensa utilizar diversos accesorios, le recomendamos que inicialmente compre un juego completo de cuatro portaherramientas. Guárdelos con objeto de tener el tamaño adecuado de portaherramienta para cualquier accesorio o broca taladradora que quiera usar. **En la actualidad los portaherramientas de 3,2 mm, 2,4 mm, 0,8 mm y 1,6 mm acomodan todos los accesorios Dremel disponibles. Los portaherramientas de 3,2 mm (1/8") se incluyen en la mayoría de juegos de herramienta giratoria.**

### Vástagos

Un vástago es un cuerpo con una cabeza roscada o de tornillo, y es necesario cuando se utilicen accesorios de pulir, ruedas de corte, discos de lijar y puntas de pulir. La razón por la cual se utilizan vástagos es que los

discos de lijar, las ruedas de corte y accesorios similares deben ser sustituidos frecuentemente. El vástago es una espiga permanente que permite que usted cambie únicamente la cabeza desgastada cuando sea necesario, por lo que se ahorra el costo de sustituir el eje cada vez.




### Vástago de tornillo No. 401

Este es un vástago de tornillo utilizado con la punta de pulir de fieltro y las ruedas de pulir de fieltro. Espiga de 3,2 mm.



### Vástago de tornillo pequeño No. 402

Este es un vástago con un tornillo pequeño en la punta y se utiliza con ruedas de corte de esmeril y de fibra de vidrio, discos de lijar y ruedas de pulir. Espiga de 3,2 mm.



### Vástago EZ Lock No. 402

El EZ Lock de Dremel hace que los cambios de accesorio sean tan fáciles como JALAR, GIRAR Y SOLTAR. El diseño de mandril de una pieza simplifica el proceso de cambiar los discos cortadores, los discos de pulir y los cepillos abrasivos para detalles (accesorios compatibles con EZ Lock).



### Cortadores de alta velocidad

Disponibles en muchas formas, los cortadores de alta velocidad se utilizan para tallar, cortar y ranurar madera, plásticos y metales blandos tales como aluminio, cobre y latón. Estos son los accesorios que se han de utilizar para realizar a pulso fresado o tallado de madera o plástico y para realizar cortes de precisión. Fabricados con acero de alta calidad. Espiga de 3,2 mm.



### Cortadores de carburo de tungsteno

Estos son cortadores duros y de larga duración para utilización en acero templado, cerámica cocida en horno

y otros materiales muy duros. Se pueden utilizar para grabar en herramientas y equipos de jardín. Espigas de 3,2 mm.



### Cortadores para grabar


Este grupo de cortadores abarca una amplia gama de tamaños y formas, y los cortadores están hechos para realizar trabajo complicado en cerámica (del tipo no cocido en horno), tallados en madera, joyas y tallados en marfil, caparazones de moluscos o barbas de ballena. Se utilizan frecuentemente para hacer placas de circuitos impresos complicados. No se deben utilizar en acero ni en otros materiales muy duros, pero son excelentes en madera, plástico y metales blandos. Espiga de 2,4 mm.

## Accesorios Dremel - (cont.)



### Cortadores de carburo de tungsteno de dientes estructurados

Dientes de corte rápido y afilados como una aguja para mayor remoción de material y mínima carga. Utilícelos en fibra de vidrio, madera, plástico, epoxi y caucho. Espiga de 3,2 mm.



### Piedras de amolar de óxido de aluminio (naranja/marrón)

Redondas, puntiagudas, planas — diga qué forma quiere y habrá alguna disponible en esta categoría. Estas piedras están hechas de óxido de aluminio y cubren prácticamente todos los tipos posibles de aplicaciones de amolado. Utilícelas para afilar hojas de cortadoras de césped, puntas de destornillador, cuchillos, tijeras, cinceles y otras herramientas de corte. Utilícelas para quitar rebabas de piezas metálicas

fundidas, desbarbar cualquier metal después de cortarlo, alisar juntas soldadas, amolar remaches y quitar herrumbre. Estas piedras de amolar pueden reafilearse con una piedra de reacondicionamiento. En los talleres de maquinaria, normalmente las brocas y los cortadores de alta velocidad son amolados con muelas de óxido de aluminio. Espiga de 3,2 mm.



### Piedras de amolar de carburo de silicio (verde/gris)

Más duras que las puntas de óxido de aluminio, estas piedras están hechas especialmente para la utilización en materiales duros tales como vidrio y cerámica. Algunos usos típicos podrían ser la remoción de marcas que sobresalgan y el exceso de esmalte en cerámica, y el grabar en vidrio. Espiga de 3,2 mm.



### Fresas con punta de diamante

Excelentes para trabajos que involucran detalles finos en madera, jade, cerámica, vidrio y otros materiales duros. Las brocas están cubiertas con partículas de diamante. Espigas de 2,4 mm. (No se recomiendan para taladrar.)



### Escobillas de alambre

Hay disponibles escobillas de alambre de tres formas distintas. **Para obtener resultados óptimos, las escobillas de alambre deben utilizarse a velocidades que no sean superiores a 15.000 RPM. Consulte la sección Velocidades de funcionamiento para informarse sobre el ajuste adecuado de la velocidad de la herramienta.** Las tres formas de escobillas vienen en tres materiales distintos: alambre de acero inoxidable, de latón y de carbono. El acero inoxidable da buenos resultados en peltre, aluminio, acero inoxidable

y otros metales, sin dejar "residuos de herrumbre". Las escobillas de latón no generan chispas y son más blandas que las de acero, por lo que dan buenos resultados cuando se usan en metales blandos como oro, cobre y latón. Las escobillas de alambre de carbono dan buenos resultados para limpieza de propósito general.



### Cepillos de cerda

Estos cepillos constituyen excelentes herramientas para la limpieza de objetos de plata, joyas y antigüedades. Las tres formas hacen posible tener acceso a rincones estrechos y otros lugares difíciles. Los cepillos de cerda se pueden utilizar con compuesto para pulir con objeto de lograr una limpieza o pulido más rápido.

## Accesorios Dremel - (cont.)

### Presión de cepillado

1. Recuerde que las puntas de un cepillo de alambre hacen el trabajo. Utilice el cepillo con la presión más ligera para que solamente las puntas del alambre entren en contacto con la pieza de trabajo.


2. Si se utilizan presiones más grandes, se someterá a los alambres a una tensión excesiva, lo cual dará como resultado una acción de barrido, y si se continúa

haciendo esto, podrá acortarse la duración del cepillo debido a la fatiga del alambre.

3. Aplique el cepillo a la pieza de trabajo de manera que tanta cara del cepillo como sea posible esté en contacto completo con la pieza de trabajo. La aplicación del lado o del borde del cepillo a la pieza de trabajo causará la rotura del alambre y acortará la duración del cepillo.


### INCORRECTO:

Una presión excesiva puede causar la rotura del alambre.

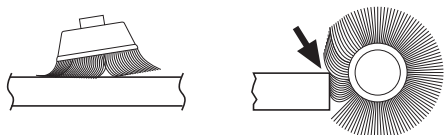

### CORRECTO:

Las puntas de alambre hacen el trabajo.

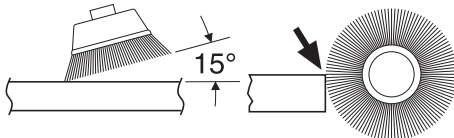

### EZ Lock™



### Accesorios para pulir

Entre estos accesorios se encuentran una punta de pulir impregnada y una rueda de pulir impregnada para dar un acabado liso a las superficies metálicas; una punta de pulir de fieltro y una rueda de pulir de fieltro, y una rueda de pulir de tela. Todos estos accesorios se utilizan para pulir plásticos, metales, joyas y pequeñas piezas. También se encuentra en este grupo un compuesto para pulir (No. 421) para utilizarlo con los pulidores de fieltro y de tela.

Las puntas de pulir dejan una superficie muy lisa, pero se obtiene un brillo mayor utilizando ruedas de fieltro o de tela y compuesto para pulir. **Para obtener los mejores resultados, los accesorios de pulir deben utilizarse a velocidades que no superen las 15.000 RPM. Consulte la sección Velocidades de funcionamiento para informarse sobre el ajuste adecuado de la velocidad de la herramienta.**

No se necesita compuesto para pulir cuando se utiliza la rueda de pulir 425.



### Ruedas abrasivas de óxido de aluminio

Se utilizan para quitar pintura, desbarbar metal y pulir acero inoxidable y otros metales. Disponibles en grano mediano. Vástago de 1/8 de pulgada.


**Accesorios para lijar**  
Los discos de lijar de grado fino, mediano y grueso están hechos para acoplarse en el vástago No. 402. Se pueden utilizar para casi todos los trabajos pequeños de lijado que usted tenga que realizar, desde la fabricación de modelos hasta el acabado de muebles finos. Además, está la lijadora de tambor, un diminuto tambor que encaja en la herramienta giratoria y que hace posible dar forma a madera, alisar fibra de vidrio, lijar en el interior de curvas y otros lugares difíciles y realizar otros trabajos de lijado. Cambie las bandas de lijar del tambor a medida que se vayan desgastando y pierdan el grano. Las bandas vienen en grados finos, mediano y gruesos. Las ruedas de aletas amueñan y pulen superficies planas o contorneadas. Se utilizan con la máxima eficacia como lijadora de acabado después de completar un lijado más pesado de la superficie y la remoción de material. Las ruedas de aletas vienen en calidades fina y gruesa. Los discos de pulir son un magnífico accesorio de acabado para limpieza y lijado ligero. Funcionan eficazmente en metal, vidrio, madera, aluminio y plásticos. Los discos de pulir gruesos y medianos se venden juntos. Todos los discos de pulir se venden individualmente. **No exceda 15,000 RPM de velocidad. Espiga de 3,2 mm.**

## Accesorios Dremel - (cont.)



### Muela

Se utiliza para desbarbar, quitar herrumbre y amolado de propósito general. Utilízela con el vástago de tornillo No. 402.



**EZ Lock™**




### Ruedas de corte

Estos delgados discos de esmeril o de fibra de vidrio se utilizan para rebanar, cortar y operaciones similares. Utilícelos para cortar cabezas de perno y tuercas agarrotadas o para volver a ranurar una cabeza de tornillo que esté tan dañada que no permita usar un destornillador. Buenas para cortar cable BX, varillas pequeñas, tubería, cable, y para cortar agujeros rectangulares en chapa metálica.



### Broca para cortar pared de tipo seco

Permite hacer cortes rápidos y limpios en pared de tipo seco.



### Broca para cortar loseta

Corta loseta de cerámica para pared, tablero de cemento y yeso.



### Broca de corte en espiral


Corta a través de todos los tipos de madera y materiales compuestos de madera.




### Brocas de fresadora de alta velocidad

Para fresar, incrustar y mortajar en madera y otros materiales blandos. Utilícelas con el accesorio de fresadora No. 335 de Dremel y la mesa de perfiladora/fresadora No. 231 de Dremel.


## Reemplazo de los accesorios de mandril de tornillo

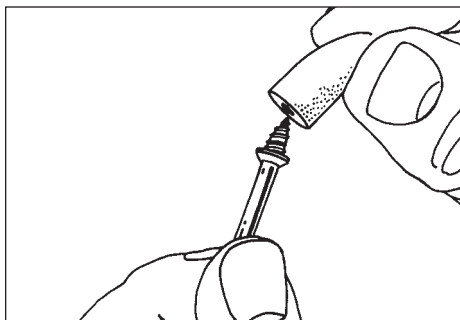


El vástago **No. 401** se utiliza con la punta de pulir de fieltro y las ruedas de pulir de fieltro. Enrosque la punta en el tornillo cuidadosamente. La punta de fieltro debe

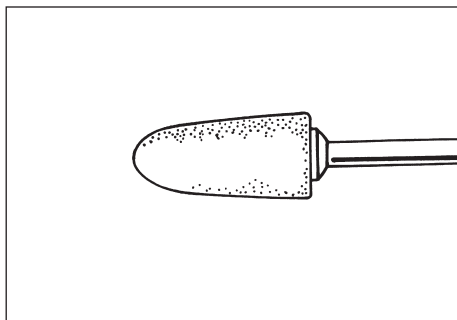


enroscarse hacia abajo en línea recta sobre el vástago de tornillo y se debe girar del todo hasta el collarín.

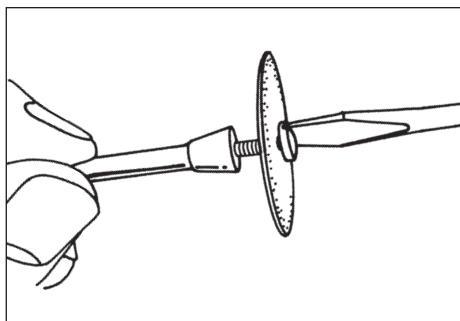


El vástago **No. 402** tiene un tornillo pequeño en la punta y se utiliza con ruedas de corte de esmeril y discos de lijar de esmeril. Las velocidades más altas,

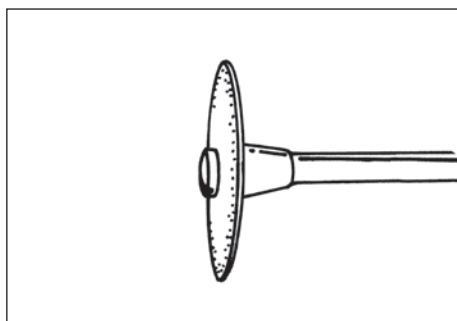

normalmente las máximas, son mejores para la mayoría de los trabajos, incluyendo el corte de acero, que se muestra aquí.

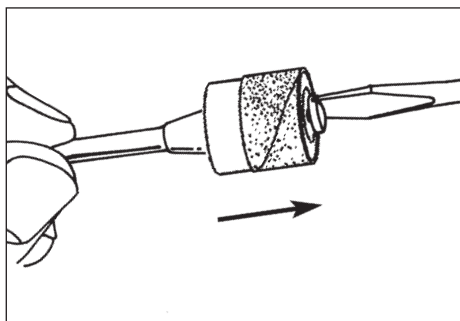

Para cambiar una cinta de lijar en la **lijadora de tambor**, afloje el tornillo sin quitarlo para contraer el tambor y luego deslice la cinta vieja hasta sacarla. Deslice la cinta de lijar nueva sobre el tambor hasta que esté colocada y luego expanda el tambor apretando el tornillo una vez más.

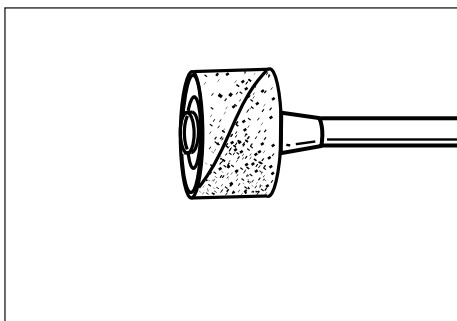

**⚠ ADVERTENCIA** Antes de cada uso, asegúrese de que todos los componentes estén montados en el cuerpo del accesorio y de que el tambor esté suficientemente expandido para mantener fija la cinta de lijar durante el uso. Si dicha cinta está floja en el tambor durante la operación, podrá salir despedida y golpearles a usted o las personas que se encuentren presentes.



## Posiciones de velocidad

- \* Velocidad para cortes ligeros; **precaución** de no quemar en ranuras profundas.  
• Según la dirección de corte respecto a la veta.

**Nota: Las posiciones de cada número indicadas en los cuadros de velocidad = x 1000 RPM**

### Cortadores de alta velocidad

| Número de catálogo      | Madera blanda | Madera dura | Laminados/plásticos | Acero | Aluminio, latón, etc. | Caparazón/piedra | Cerámica | Vidrio |
|-------------------------|---------------|-------------|---------------------|-------|-----------------------|------------------|----------|--------|
| 100, 121, 131           | 25-28         | 25-28       | 12-17               | 12-17 | 18-24                 | -                | -        | -      |
| 114, 124, 134, 144      | 25-28         | 12-17       | 9-11                | 12-17 | 12-17                 | -                | -        | -      |
| 190                     | 25-28         | 25-28       | 9-11                | 18-24 | 25-28                 | -                | -        | -      |
| 118, 191, 192, 193, 194 | 25-28         | 25-28       | 9-11                | 12-17 | 25-28                 | -                | -        | -      |
| 116, 117, 125, 196      | 25-28         | 12-17       | 9-11                | 12-17 | 12-17                 | -                | -        | -      |
| 115                     | 25-28         | 25-28       | 9-11                | 12-17 | 12-17                 | -                | -        | -      |
| 198                     | 25-28         | 18-24       | 9-11                | 12-17 | 12-17                 | -                | -        | -      |
| 199                     | 25-28         | 18-24       | 9-11                | 12-17 | 12-17                 | -                | -        | -      |

### Cortadores para grabar

| Número de catálogo | Madera blanda | Madera dura | Laminados/plásticos | Acero | Aluminio, latón, etc. | Caparazón/piedra | Cerámica | Vidrio |
|--------------------|---------------|-------------|---------------------|-------|-----------------------|------------------|----------|--------|
| 105, 108           | 25-28         | 25-28       | 18-24               | 9-11  | 12-17                 | -                | -        | -      |
| 106, 109,          | 25-28         | 25-28       | 12-17               | 9-11  | 12-17                 | -                | -        | -      |
| 107, 110           | 25-28         | 25-28       | 12-17               | 9-11  | 12-17                 | -                | -        | -      |
| 111                | 25-28*        | 25-28*      | 18-24*              | 9-11  | 12-17                 | -                | -        | -      |
| 112                | 25-28*        | 25-28*      | 12-17*              | 9-11  | 12-17                 | -                | -        | -      |
| 113                | 25-28*        | 25-28*      | 12-17*              | 9-11  | 12-17                 | -                | -        | -      |

### Fresas con punta de diamante

| Número de catálogo                             | Madera blanda | Madera dura | Laminados/plásticos | Acero | Aluminio, latón, etc. | Caparazón/piedra | Cerámica | Vidrio |
|------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------------|-------|-----------------------|------------------|----------|--------|
| 7103, 7105, 7117, 7120, 7122, 7123, 7134, 7144 | 25-28         | 18-24       | -                   | -     | -                     | 25-28            | 25-28    | 25-28  |

### Cortadores de carburo de tungsteno con dientes estructurados

| Número de catálogo                 | Madera blanda | Madera dura | Laminados/plásticos | Acero | Aluminio, latón, etc. | Caparazón/piedra | Cerámica | Vidrio |
|------------------------------------|---------------|-------------|---------------------|-------|-----------------------|------------------|----------|--------|
| 9931, 9932, 9933, 9934, 9935, 9936 | 25-28         | 18-24       | 9-11                | -     | 12-17                 | -                | -        | -      |

## Posiciones de velocidad

- \* Velocidad para cortes ligeros; **precaución** de no quemar en ranuras profundas.  
• Según la dirección de corte respecto a la veta.

**Nota: Las posiciones de cada número indicadas en los cuadros de velocidad = x 1000 RPM**

### Cortadores de carburo de tungsteno

| Número de catálogo                                         | Madera blanda | Madera dura | Laminados/plásticos | Acero | Aluminio, latón, etc. | Caparazón/piedra | Cerámica | Vidrio |
|------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------------|-------|-----------------------|------------------|----------|--------|
| 9901, 9902, 9903, 9904, 9905, 9906, 9909, 9910, 9911, 9912 | 25-28         | 18-24       | 9-11                | 25-28 | 12-17                 | 18-24            | 18-28    | 18-28  |

### Brocas de alta velocidad para fresar

| Número de catálogo           | Madera blanda    | Madera dura        | Laminados/plásticos | Acero  | Aluminio, latón, etc. | Caparazón/piedra | Cerámica | Vidrio |
|------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|--------|-----------------------|------------------|----------|--------|
| 612, 640                     | 25-28*           | 18-24 •            | -                   | -      | -                     | -                | -        | -      |
| 615, 617, 618, 650, 652, 654 | 25-28*<br>25-28* | 25-28 •<br>18-24 • | -<br>-              | -<br>- | -<br>-                | -<br>-           | -<br>-   | -<br>- |

### Piedras de amolar de carburo de silicio (verde/gris)

| Número de catálogo                              | Madera blanda | Madera dura | Laminados/plásticos | Acero | Aluminio, latón, etc. | Caparazón/piedra | Cerámica | Vidrio |
|-------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------------|-------|-----------------------|------------------|----------|--------|
| 83142, 83322, 83702, 84922, 85422, 85602, 85622 | -             | -           | 12-17               | 25-28 | 9-11                  | 12-17            | 25-28    | 25-28  |

### Ruedas abrasivas/pointes

| Número de catálogo | Madera blanda | Madera dura | Laminados/plásticos | Acero | Aluminio, latón, etc. | Caparazón/piedra | Cerámica | Vidrio |
|--------------------|---------------|-------------|---------------------|-------|-----------------------|------------------|----------|--------|
| 516                | 9-17          | 9-17        | -                   | 18-24 | 12-17                 | -                | -        | -      |
| 500                | 9-17          | 9-17        | -                   | 18-24 | 12-17                 | -                | -        | -      |
| EZ541GR            | -             | -           | -                   | 12-24 | 9-17                  | -                | -        | -      |

### Piedras de amolar de óxido de aluminio (naranja/marrón)

| Número de catálogo                                                                 | Madera blanda | Madera dura | Laminados/plásticos | Acero | Aluminio, latón, etc. | Caparazón/piedra | Cerámica | Vidrio |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------------|-------|-----------------------|------------------|----------|--------|
| 541, 903, 911, 921, 932, 941, 945, 952, 953, 954, 971, 997, 8153, 8175, 8193, 8215 | 25-28         | 25-28       | -                   | 18-24 | 9-11                  | 12-17            | 25-28    | -      |

## Posiciones de velocidad

- \* Velocidad para cortes ligeros; **precaución** de no quemar en ranuras profundas.  
• Según la dirección de corte respecto a la veta.

**Nota: Las posiciones de cada número indicadas en los cuadros de velocidad = x 1000 RPM**

### Piedras de afilar para sierras de cadena

| Número de catálogo | Madera blanda | Madera dura | Laminados/plásticos | Acero | Aluminio, latón, etc. | Caparazón/piedra | Cerámica | Vidrio |
|--------------------|---------------|-------------|---------------------|-------|-----------------------|------------------|----------|--------|
| 453, 454, 455      | -             | -           | -                   | 25-28 | -                     | -                | -        | -      |

### Accesorios de corte

| Número de catálogo       | Madera blanda                                                                          | Madera dura | Laminados/plásticos | Acero | Aluminio, latón, etc. | Caparazón/piedra | Cerámica | Vidrio |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------|-----------------------|------------------|----------|--------|
| 409, 420, 426 540, EZ409 | -                                                                                      | -           | 5-11                | 25-28 | 25-28                 | 25-28            | 25-28    | -      |
| 542, EZ544               | 25-28                                                                                  | 18-28       | 5-11                | -     | -                     | -                | -        | -      |
| 545, EZ545               | 18-28                                                                                  | 18-24       | -                   | -     | -                     | 12-24            | 12-24    | -      |
| 560                      | Para usar en paredes en seco. Para obtener mejores resultados utilícelos a 28.000 RPM. |             |                     |       |                       |                  |          |        |
| 561                      | 12-28                                                                                  | 12-28       | 5-11                | -     | 25-28                 | -                | -        | -      |
| 562                      | -                                                                                      | -           | -                   | -     | -                     | -                | 25-28    | -      |
| EZ456                    | -                                                                                      | -           | -                   | 25-28 | 25-28                 | -                | -        | -      |
| EZ476                    | -                                                                                      | -           | 5-11                | -     | -                     | -                | -        | -      |

### Accesorios para pulir

| Número de catálogo | Madera blanda | Madera dura | Laminados/plásticos | Acero | Aluminio, latón, etc. | Caparazón/piedra | Cerámica | Vidrio |
|--------------------|---------------|-------------|---------------------|-------|-----------------------|------------------|----------|--------|
| 461, 462, 463      | -             | -           | -                   | 18-24 | 18-24                 | 18-24            | 18-24    | 18-24  |
| 414, 422, 429      | -             | -           | -                   | 12-17 | 12-17                 | 12-17            | 12-17    | 12-17  |
| 425, 427           | -             | -           | -                   | 18-24 | 18-24                 | -                | -        | -      |
| 423E               | -             | -           | -                   | 12-24 | 12-24                 | 12-24            | 12-24    | 12-24  |

### Escobillas de alambre

| Número de catálogo | Madera blanda | Madera dura | Laminados/plásticos | Acero | Aluminio, latón, etc. | Caparazón/piedra | Cerámica | Vidrio |
|--------------------|---------------|-------------|---------------------|-------|-----------------------|------------------|----------|--------|
| 403, 404, 405      | 9-11          | 9-11        | 5-11                | 12-15 | 12-17                 | -                | -        | -      |
| 530, 531, 532      | -             | 9-11        | -                   | 9-11  | -                     | -                | -        | -      |
| 428, 442, 443      | 9-11          | 9-11        | 5-8                 | 9-11  | 9-11                  | -                | -        | -      |
| 535, 536, 537      | 9-11          | 9-11        | -                   | 9-11  | 9-11                  | 9-11             | -        | -      |

### Cintas y discos de lijar

| Número de catálogo | Madera blanda | Madera dura | Laminados/plásticos | Acero | Aluminio, latón, etc. | Caparazón/piedra | Cerámica | Vidrio |
|--------------------|---------------|-------------|---------------------|-------|-----------------------|------------------|----------|--------|
| 430, 431, 438      | 5-28          | 5-28        | 5-17                | 25-28 | 25-28                 | 5-28             | 5-28     | -      |
| 439, 440, 444      | 5-28          | 5-28        | 5-17                | 25-28 | 25-28                 | 5-28             | 5-28     | -      |
| 407, 408, 432      | 5-28          | 5-28        | 5-17                | 25-28 | 25-28                 | 5-28             | 5-28     | -      |
| 411, 412, 413      | 18-24         | 18-24       | 9-11                | -     | 5-11                  | -                | -        | -      |

## Posiciones de velocidad

- \* Velocidad para cortes ligeros; **precaución** de no quemar en ranuras profundas.  
• Según la dirección de corte respecto a la veta.

**Nota: Las posiciones de cada número indicadas en los cuadros de velocidad = x 1000 RPM**

### Ruedas de aletas

| Número de catálogo | Madera blanda | Madera dura | Laminados/plásticos | Acero | Aluminio, latón, etc. | Caparazón/piedra | Cerámica | Vidrio |
|--------------------|---------------|-------------|---------------------|-------|-----------------------|------------------|----------|--------|
| 502, 503, 504, 505 | 25-28         | 18-24       | 5-8                 | 25-28 | 18-28                 | -                | -        | -      |

### Discos de pulir abrasivos de acabado

| Número de catálogo | Madera blanda | Madera dura | Laminados/plásticos | Acero | Aluminio, latón, etc. | Caparazón/piedra | Cerámica | Vidrio |
|--------------------|---------------|-------------|---------------------|-------|-----------------------|------------------|----------|--------|
| 511E, 512E         | 12-15         | 12-15       | 9-11                | 12-15 | 12-15                 | -                | -        | -      |

### Cepillos abrasivos para detalles

| Número de catálogo              | Madera blanda | Madera dura | Laminados/plásticos | Acero | Aluminio, latón, etc. | Caparazón/piedra | Cerámica | Vidrio |
|---------------------------------|---------------|-------------|---------------------|-------|-----------------------|------------------|----------|--------|
| EZ471SA,<br>EZ472SA,<br>EZ473SA | 5-17          | 5-17        | 5-11                | 5-17  | 5-17                  | -                | -        | -      |

### Broca taladradora

| Número de catálogo | Madera blanda | Madera dura | Laminados/plásticos | Acero | Aluminio, latón, etc. | Caparazón/piedra | Cerámica | Vidrio |
|--------------------|---------------|-------------|---------------------|-------|-----------------------|------------------|----------|--------|
| 150                | 25-28         | 18-28       | 5-11                | -     | 12-17                 | -                | -        | -      |

### Brocas para taladrar vidrio

| Número de catálogo | Madera blanda | Madera dura | Laminados/plásticos | Acero | Aluminio, latón, etc. | Caparazón/piedra | Cerámica | Vidrio |
|--------------------|---------------|-------------|---------------------|-------|-----------------------|------------------|----------|--------|
| 662DR,<br>663DR    | -             | -           | -                   | -     | -                     | 5-17             | 5-17     | 5-17   |

### Brocas para quitar lechada

| Número de catálogo | Madera blanda                           | Madera dura | Laminados/plásticos | Acero | Aluminio, latón, etc. | Caparazón/piedra | Cerámica | Vidrio |
|--------------------|-----------------------------------------|-------------|---------------------|-------|-----------------------|------------------|----------|--------|
| 569,570            | Para usar en lechada de paredes y pisos |             |                     |       |                       |                  | 12-24    |        |

## Garantía limitada de Dremel®

Su producto Dremel está garantizado contra defectos de material o de fabricación durante un período de dos años a partir de la fecha de compra. En caso de que un producto no se ajuste a esta garantía escrita, por favor, tome las medidas siguientes:

1. NO devuelva el producto al lugar de compra.
2. Empaque el producto cuidadosamente y solo, sin otros artículos, y envíelo con el porte pagado junto con:
  - A. Una copia de la prueba de compra fechada (por favor, conserve una copia para usted).
  - B. Una explicación por escrito de la naturaleza del problema.
  - C. Su nombre, dirección y número de teléfono a:

**ESTADOS UNIDOS**  
**Dremel Service Center**  
**4915 21st Street**  
**Racine, WI 53406**

O

**CANADÁ**  
Giles Tool Agency  
47 Granger Av.  
Canada M1K 3K9 1-416-287-3000

### **FUERA DE LOS TERRITORIOS CONTINENTALES DE LOS EE.UU.**

Vea al distribuidor local o escriba a Dremel, 4915 21st Street Racine, WI 53406

Recomendamos que el paquete sea asegurado contra pérdida o daños durante el transporte por los cuales no podemos ser responsables.

Esta garantía tiene validez únicamente para el comprador original inscrito. LOS DAÑOS AL PRODUCTO PRODUCIDOS POR MANIPULACION INCORRECTA, ACCIDENTE, ABUSO, NEGLIGENCIA, REPARACIONES O ALTERACIONES NO AUTORIZADAS, ACCESORIOS NO APROBADOS U OTRAS CAUSAS NO RELACIONADAS CON PROBLEMAS DEL MATERIAL O LA FABRICACIÓN NO ESTAN CUBIERTOS POR ESTA GARANTÍA.

Ningún empleado, agente, distribuidor, ni ninguna otra persona está autorizado a dar ninguna garantía en nombre de Dremel. Si la inspección de Dremel demuestra que el problema fue causado por problemas con el material o la fabricación dentro de los límites de la garantía, Dremel reparará o reemplazará el producto gratuitamente y devolverá el producto con el porte pagado. Las reparaciones necesarias debido al desgaste normal o al abuso, o las reparaciones de productos que se encuentren fuera del período de garantía, en caso de que se puedan realizar, se cobrarán a precios de fábrica normales.

DREMEL NO DA NINGUNA OTRA GARANTIA DE NINGUN OTRO TIPO, EXPRESA O IMPLICITA, Y TODAS LAS GARANTIAS IMPLICITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPOSITO ESPECIFICO QUE EXCEDEN LA OBLIGACION MENCIONADA ANTERIORMENTE QUEDAN POR LA PRESENTE RECHAZADAS POR PARTE DE DREMEL Y ESTAN EXCLUIDAS DE ESTA GARANTIA LIMITADA.

Esta garantía le confiere a usted derechos legales específicos y es posible que usted también tenga otros derechos que varían de un estado a otro. La obligación del garante consiste únicamente en reparar o reemplazar el producto. El garante no es responsable de ningún daño incidental o emergente debido a cualquiera de dichos defectos alegados. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños incidentales o emergentes, por lo que es posible que las limitaciones o la exclusión anteriores no sean aplicables en el caso de usted.

Para precios y cumplimiento de la garantía en los territorios continentales de los Estados Unidos, póngase en contacto con el distribuidor local Dremel.

Exportado por: © Robert Bosch Tool Corporation Mt. Prospect, IL 60056 -2230, E.U.A.

Importado a México por: Robert Bosch, S. de R.L. de C.V.  
Calle Robert Bosch No. 405 - 50071 Toluca, Edo. de Méx. - México  
Tel. 052 (722) 279 2300 ext 1160 / Fax. 052 (722) 216-6656

## Dremel® Limited Warranty

Your Dremel product is warranted against defective material or workmanship for a period of two years from date of purchase. In the event of a failure of a product to conform to this written warranty, please take the following action:

1. DO NOT return your product to the place of purchase.
2. Carefully package the product by itself, with no other items, and return it, freight prepaid, along with:
  - A. A copy of your dated proof of purchase (please keep a copy for yourself).
  - B. A written statement about the nature of the problem.
  - C. Your name, address and phone number to:

### UNITED STATES

**Dremel Service Center**  
**4915 21st Street**  
**Racine, WI 53406**

**OR**

### CANADA

Giles Tool Agency  
 47 Granger Av.  
 Canada M1K 3K9 1-416-287-3000

### OUTSIDE CONTINENTAL UNITED STATES CONTINENTAL UNITED STATES

See your local distributor or write to Dremel, 4915 21st Street Racine, WI 53406

We recommend that the package be insured against loss or in transit damage for which we cannot be responsible.

This warranty applies only to the original registered purchaser. DAMAGE TO THE PRODUCT RESULTING FROM TAMPERING, ACCIDENT, ABUSE, NEGLIGENCE, UNAUTHORIZED REPAIRS OR ALTERATIONS, UNAPPROVED ATTACHMENTS OR OTHER CAUSES UNRELATED TO PROBLEMS WITH MATERIAL OR WORKMANSHIP ARE NOT COVERED BY THIS WARRANTY.

No employee, agent, dealer or other person is authorized to give any warranties on behalf of Dremel. If Dremel inspection shows that the problem was caused by problems with material or workmanship within the limitations of the warranty, Dremel will repair or replace the product free of charge and return product prepaid. Repairs made necessary by normal wear or abuse, or repair for product outside the warranty period, if they can be made, will be charged at regular factory prices.

DREMEL MAKES NO OTHER WARRANTY OF ANY KIND WHATEVER, EXPRESSED OR IMPLIED, AND ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE WHICH EXCEED THE ABOVE MENTIONED OBLIGATION ARE HEREBY DISCLAIMED BY DREMEL AND EXCLUDED FROM THIS LIMITED WARRANTY.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state. The obligation of the warrantor is solely to repair or replace the product. The warrantor is not liable for any incidental or consequential damages due to any such alleged defect. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusion may not apply to you.

For prices and warranty fulfillment in the continental United States, contact your local Dremel distributor.

Exportado por: © Robert Bosch Tool Corporation Mt. Prospect, IL 60056 -2230, E.U.A.

Importado a México por: Robert Bosch, S. de R.L. de C.V.  
 Calle Robert Bosch No. 405 - 50071 Toluca, Edo. de Méx. - México  
 Tel. 052 (722) 279 2300 ext 1160 / Fax. 052 (722) 216-6656



2 6 1 0 0 2 2 4 7 1