

TLR[®]


TEAM LOSI RACING

TLR232071

1




TLR2958 x 1

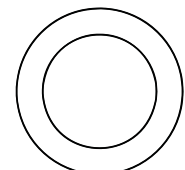

TLR2954 x 1




TLR237000 x 1
5 x 8 x 2.5mm

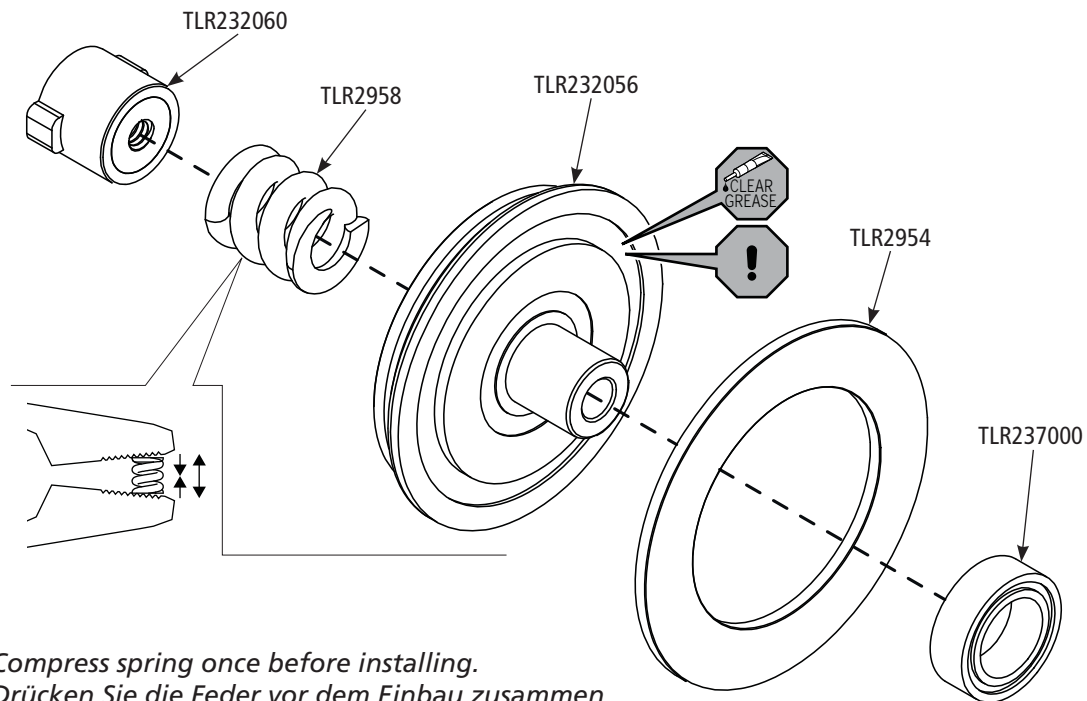

- EN** Compress spring once before installing.
DE Drücken Sie die Feder vor dem Einbau zusammen.
FR Comprimez le ressort avant de l'installer.
IT Comprime la molla una volta prima di montarla.
ES Comprima el muelle una vez, antes de montarlo.

2

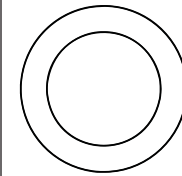

TLR2954 x 1




TLR2947 x 6
2.0mm




TLR2947 x 2



TLR237000 x 1
5 x 8 x 2.5mm




TLR2958 x 1

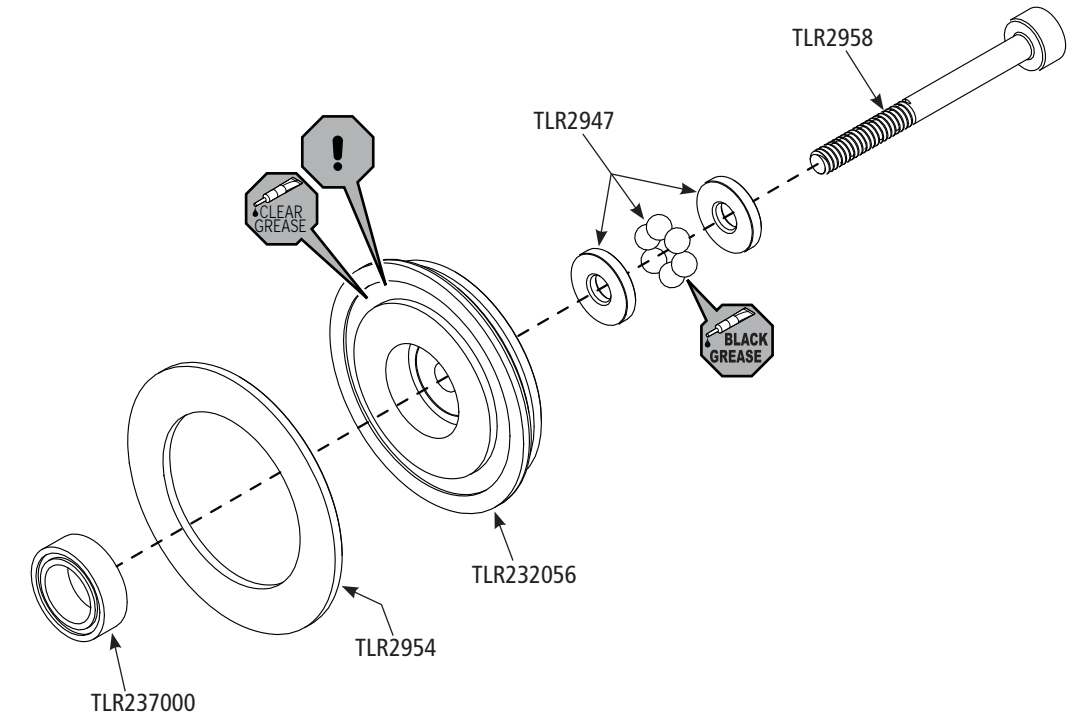

3




TLR2951 x 14
3/32"

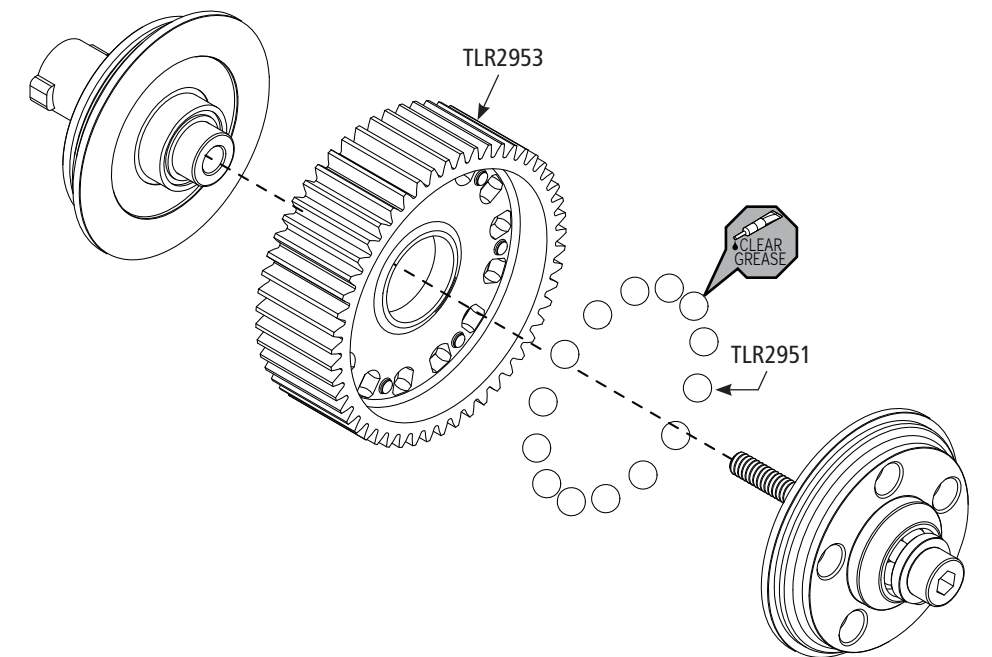


- EN** Tighten diff until resistance is felt while working diff by hand. Tighten screw down and back off 1/8th turn.
DE Ziehen Sie das Differenzial mit der Hand fest bis etwas Widerstand gespürt wird. Ziehen die Schraube fest und drehen Sie sie dann 1/8 Umdrehung zurück.
FR Serrez la différentielle jusqu'à sentir la résistance en travaillant la différentielle avec l'autre main. Serrez la vis vers le bas et reculer 1/8 ème de tour.
IT Stringere il differenziale fino a quando si avverte con le mani la resistenza desiderata. Stringere la vite fino in fondo e poi svitare 1/8 di giro.
ES Apriete la diferencial hasta que sienta resistencia mientras que trabajas la diferencial con la otra mano. Apriete el tornillo hacia abajo y atrás 1/8° de vuelta.


4

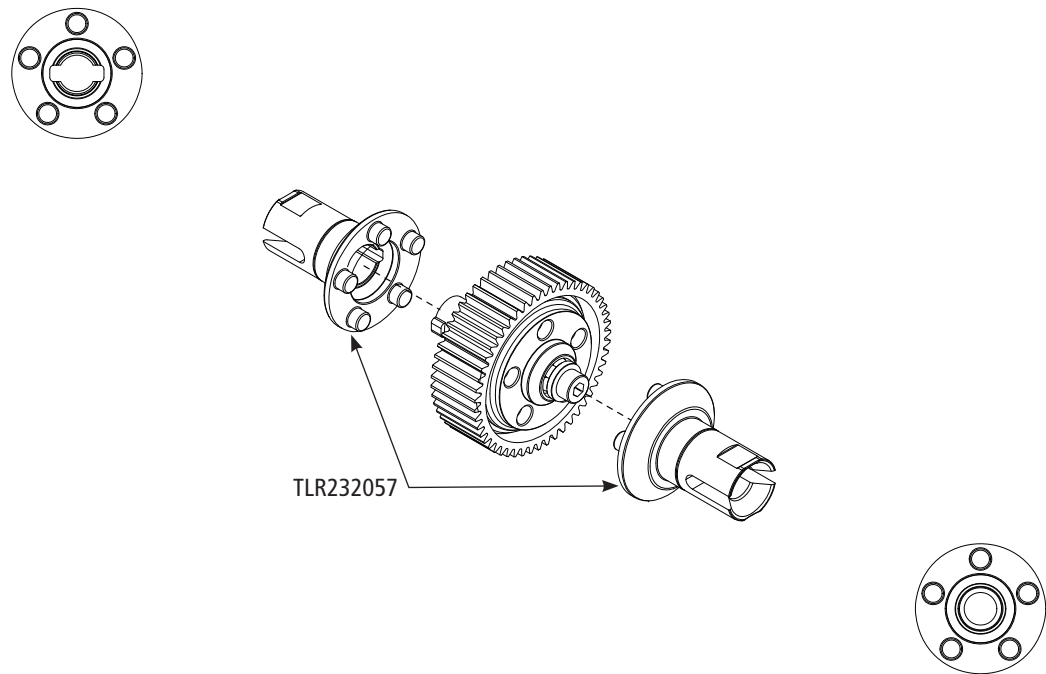


6

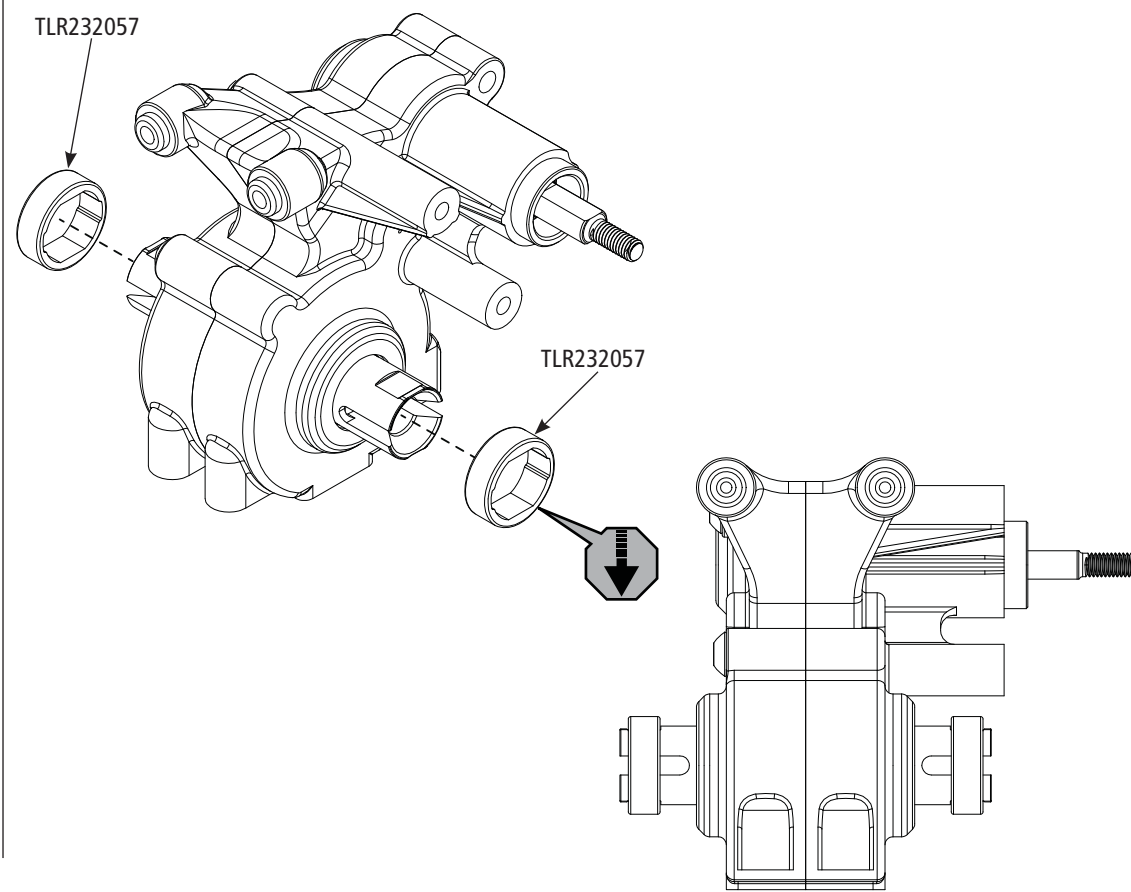

5



LOSA6943 x 2
10 x 15 x 4mm

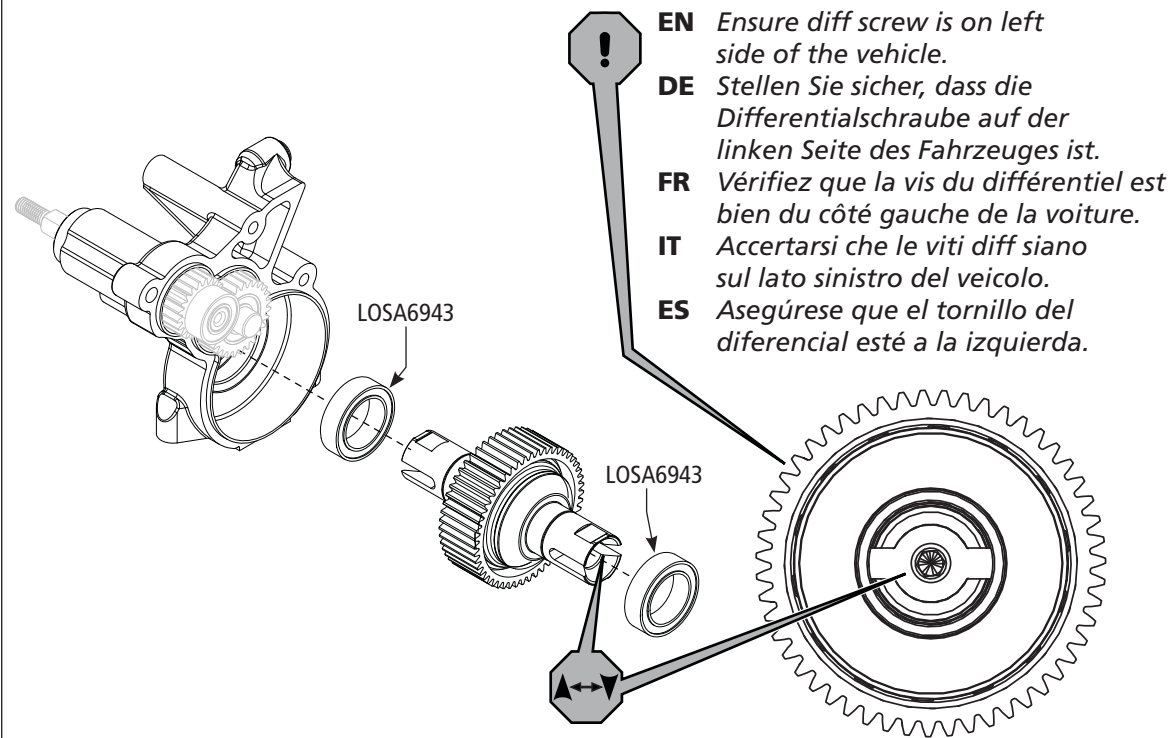

- EN** Ensure diff screw is on left side of the vehicle.
- DE** Stellen Sie sicher, dass die Differentialschraube auf der linken Seite des Fahrzeuges ist.
- FR** Vérifiez que la vis du différentiel est bien du côté gauche de la voiture.
- IT** Accertarsi che le viti diff siano sul lato sinistro del veicolo.
- ES** Asegúrese que el tornillo del diferencial esté a la izquierda.