


1/12 AWD NASCAR® RC RACECAR

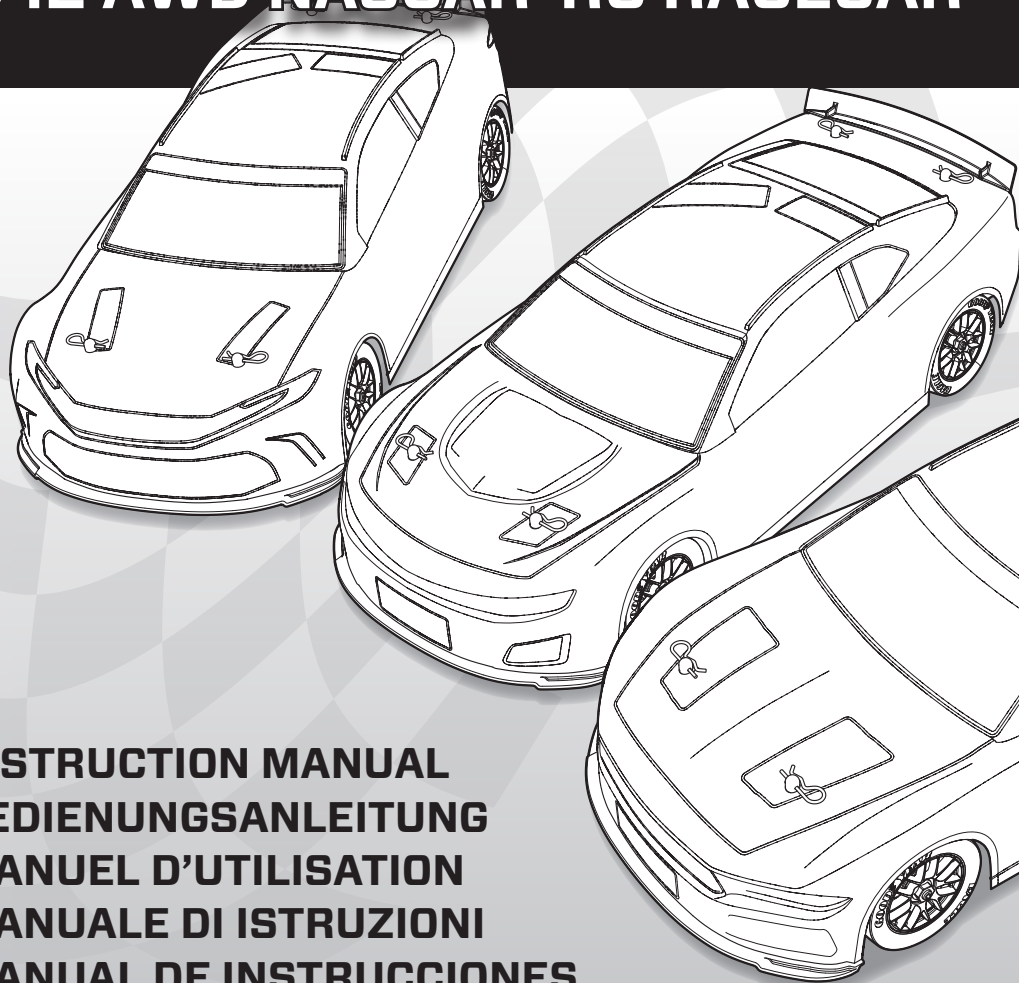

**INSTRUCTION MANUAL
BEDIENUNGSANLEITUNG
MANUEL D'UTILISATION
MANUALE DI ISTRUZIONI
MANUAL DE INSTRUCCIONES**

AVVISO

Tutte le istruzioni, garanzie e altri documenti collaterali sono soggetti a modifica a esclusiva discrezione di Horizon Hobby, LLC. Per la documentazione aggiornata del prodotto, visitare www.horizonhobby.com oppure www.towerhobbies.com e cliccare sulla scheda relativa all'assistenza o alle risorse per il relativo prodotto.

CONVENZIONI TERMINOLOGICHE

Nella documentazione relativa al prodotto vengono utilizzati i seguenti termini per indicare i vari livelli di pericolo potenziale durante l'uso del prodotto:

AVVERTENZA: Indica procedure che, se non debitamente seguite, determinano il rischio di danni alle cose, danni collaterali e gravi lesioni alle persone O il rischio elevato di lesioni superficiali alle persone.

ATTENZIONE: Indica procedure che, se non debitamente seguite, determinano il rischio di danni alle cose E di gravi lesioni alle persone.

AVVISO: Indica procedure che, se non debitamente seguite, possono determinare il rischio di danni alle cose E il rischio minimo o nullo di lesioni alle persone.

 **AVVERTENZA:** leggere TUTTO il manuale di istruzioni e familiarizzare con le caratteristiche del prodotto prima di farlo funzionare. Un uso improprio del prodotto può causare danni al prodotto stesso e alle altre cose e gravi lesioni alle persone.

Questo modello è un prodotto sofisticato per appassionati di modellismo. Deve essere azionato in maniera attenta e responsabile e richiede alcune conoscenze basilari di meccanica. L'uso improprio o irresponsabile di questo prodotto può causare lesioni alle persone e danni al prodotto stesso o alle altre cose. Questo prodotto non deve essere utilizzato dai bambini senza la diretta supervisione di un adulto. Non tentare di smontare, utilizzare componenti incompatibili o modificare il prodotto in nessun caso senza previa approvazione di Horizon Hobby, LLC. Questo manuale contiene le istruzioni per la sicurezza, l'uso e la manutenzione del prodotto. È fondamentale leggere e seguire tutte le istruzioni e le avvertenze del manuale prima di montare, impostare o utilizzare il prodotto, al fine di utilizzarlo correttamente e di evitare di causare danni alle cose o gravi lesioni alle persone.

 **AVVERTENZA CONTRO PRODOTTI CONTRAFFATTI:** Acquistate sempre da rivenditori autorizzati Horizon Hobby per essere certi di avere prodotti originali Spektrum di alta qualità. Horizon Hobby rifiuta qualsiasi supporto o garanzia riguardo, ma non limitato a, compatibilità e prestazioni di prodotti contraffatti o che dichiarano compatibilità con DSM o Spektrum.

Limite minimo di età consigliato: Almeno 14 anni. Non è un giocattolo.

ULTERIORI PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA E AVVERTENZE

- Questo modello funziona con comandi radio soggetti all'interferenza di altri dispositivi non controllabili dall'utente. Tale interferenza può provocare una momentanea perdita di controllo ed è pertanto consigliabile mantenere sempre una distanza di sicurezza attorno al modello per evitare il rischio di collisioni o lesioni.
- Utilizzare sempre il modello in spazi aperti liberi da veicoli di grosse dimensioni, traffico e persone.
- Seguire scrupolosamente le istruzioni e le avvertenze relative al modello e a tutti gli accessori (caricabatteria, pacchi batterie ricaricabili ecc.) utilizzati.
- Tenere le sostanze chimiche, i componenti di piccole dimensioni o i componenti elettrici fuori dalla portata dei bambini.
- L'umidità danneggia le parti elettroniche. Evitare il contatto con l'acqua di tutti i dispositivi che non sono stati specificatamente progettati per funzionare in ambiente umido.
- Non mettere in bocca alcun componente del modello poiché potrebbe causare lesioni gravi o persino mortali.
- Non utilizzare il modello se la carica delle batterie della trasmettitore è insufficiente.

REGISTRATE ONLINE IL VOSTRO PRODOTTO LOSI


Registrate ora il vostro veicolo per essere i primi ad essere informati sugli ultimi aggiornamenti, accessori, ecc. Cliccate sulla linguetta Support in www.LOSI.com e seguite il link per la registrazione del prodotto.

INDICE

Contenuto della confezione	60	Inversione delle ruote	69
Per iniziare	62	Rimuovere la batteria dal veicolo	70
Avvertenze generali sulla ricarica	63	Guida alla risoluzione dei problemi	71
Utilizzo del caricabatterie	64	Garanzia	73
Installare le batterie nella trasmettitore	64	Garanzia E Assistenza Informazioni Per I Contatti..	74
Funzioni della trasmettitore	65	Informazioni Sulla Conformità Per L'Unione	
Installare la batteria del veicolo	66	Europea	74
Test di controllo	67	Parti Di Ricambio	75
Controllo della portata	67	Parti opzionali	75
Funzionamento del veicolo	67	Carrozzerie opzionali	76
Precauzioni durante la guida	68	Vista esplosa	96-98
Manutenzione del veicolo	68		

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- LOSI 1/12 AWD NASCAR RC Racecar
- Trasmettitore Spektrum™ SLT2 2,4 GHz (SPMRSLT270)
- Batteria Spektrum 1400 mAh 2S 7,4 V Smart G2 30C LiPo con Connettore IC2 (SPMX142S30H2)
- Caricabatterie Spektrum S10 Smart G2 USB-C LiPo (SPMXC0040)
- 4 batterie alcaline AA

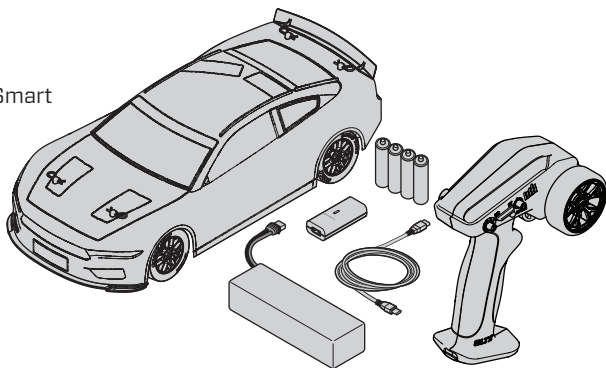

VEICOLO RESISTENTE ALL'ACQUA CON ELETTRONICA IMPERMEABILE

Il vostro nuovo veicolo Horizon Hobby è stato progettato e costruito con una combinazione di componenti impermeabili e resistenti all'acqua, per consentirvi di utilizzare il prodotto in molte situazioni "umide," incluse pozze, ruscelli, erba bagnata, neve e anche pioggia.

Sebbene tutto il veicolo sia altamente resistente all'acqua, tuttavia non è completamente impermeabile e NON si può trattare come fosse un sottomarino. I vari componenti elettronici usati sul veicolo, come il regolatore elettronico di velocità (ESC), i servi e il ricevitore, sono impermeabili, però molti dei componenti meccanici sono solo resistenti all'acqua e non si possono immergere.

Le parti metalliche, inclusi i cuscinetti, le cerniere, viti e dadi, come pure i contatti sui cavi elettrici, sono suscettibili di corrosione se non si fa una particolare manutenzione dopo l'uso sul bagnato. Per prolungare al massimo le prestazioni nel tempo

e tenere valida la garanzia, le procedure descritte nella sezione "Manutenzione in condizioni umide," si devono applicare regolarmente se si sceglie di correre sul bagnato. Se non siete disposti ad eseguire questa manutenzione aggiuntiva, allora dovete evitare di utilizzare il veicolo in queste condizioni.



ATTENZIONE: L'uso incauto di questo prodotto o il mancato rispetto delle seguenti precauzioni può portare ad un malfunzionamento del prodotto e/o invalidare la garanzia.

PRECAUZIONI GENERALI

- Leggete attentamente le procedure di manutenzione del vostro veicolo in condizioni umide, per essere sicuri di avere tutte le attrezzature necessarie per questo scopo.
- Non tutte le batterie si possono usare in condizioni di umidità. Consultate il costruttore

delle batterie prima di utilizzarle. Bisogna avere cautela quando si usano le batterie Li-Po in condizioni di bagnato.

- Molti trasmettitori non sono resistenti all'acqua. Consultate i relativi manuali o il costruttore prima dell'utilizzo.
- Non utilizzate mai il vostro trasmettitore o il veicolo quando ci sono lampi.
- Non utilizzate il vostro veicolo quando c'è il rischio che entri in contatto con acqua salata (acqua marina o acqua proveniente da una strada su cui sia stato sparso del sale), acqua contaminata o inquinata. L'acqua salata è molto conduttiva e altamente corrosiva, perciò bisogna usare molta cautela.
- Anche il minimo contatto con l'acqua potrebbe ridurre la vita del vostro motore se non è stato certificato come impermeabile o resistente all'acqua. Se dovesse essere troppo umido, accelerate poco finché l'acqua non viene rimossa dal motore. Far girare forte un motore bagnato potrebbe danneggiarlo rapidamente.
- Guidare sul bagnato può ridurre la vita del motore. La resistenza aggiuntiva in queste condizioni causa uno sforzo eccessivo. Modificate il rapporto di riduzione diminuendo il pignone o aumentando la corona. Questo aumenta la coppia (e la vita del motore) quando si utilizza il veicolo nel fango, in pozzanghere profonde o qualsiasi altra situazione in cui l'umidità possa aumentare il carico del motore per lungo tempo.

MANUTENZIONE IN CONDIZIONI UMIDE

- Scaricare l'acqua raccolta negli pneumatici facendoli girare ad alta velocità. Togliere la carrozzeria e rovesciare il veicolo, poi dare alcune brevi accelerate finché l'acqua non viene rimossa.



ATTENZIONE: Durante l'operazione precedente, tenere sempre lontano dalle parti rotanti mani, dita, attrezzi o altri oggetti liberi di muoversi.

- Togliere la batteria ed asciugarne i contatti. Se avete un compressore o una bombola di aria compressa, soffiare via l'eventuale acqua rimasta all'interno del connettore.
- Smontate le ruote/gomme dal veicolo e risciacquatele con attenzione per togliere il fango e la polvere usando un getto di acqua. Evitate di risciacquare i cuscinetti e la trasmissione.


AVVISO: Non usare acqua sotto pressione per pulire il vostro veicolo.

- Usate un compressore o una bombola di aria compressa per asciugare il veicolo e togliere i residui di acqua eventualmente rimasti nelle piccole fessure e negli angoli.
- Spruzzare un olio impermeabilizzante o un lubrificante su cuscinetti, elementi di fissaggio e altre parti metalliche. Non spruzzare sul motore.
- Lasciate che il veicolo si asciughi all'aria prima di riparlo. L'acqua (e l'olio) continuerà a sgocciolare per alcune ore.
- Smontate il veicolo più di frequente, ispezionando e lubrificando le parti seguenti:
 - » I cuscinetti dei mozzi sugli assi anteriore e posteriore.
 - » Tutte le scatole di trasmissione, ingranaggi e differenziali.
 - » Pulite il motore con un adatto prodotto aerosol e rilubrificate le boccole con olio leggero per motore.




PER INIZIARE


1. CARICARE LA BATTERIA DEL VEICOLO

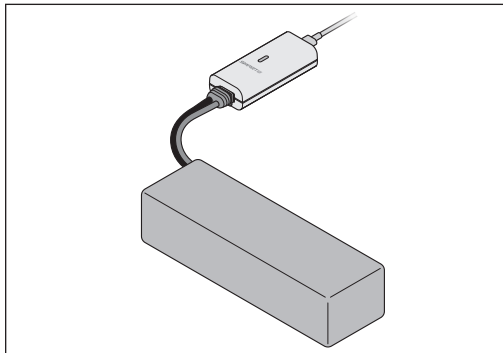


2. INSTALLARE LE BATTERIE NELLA TRASMETTITORE

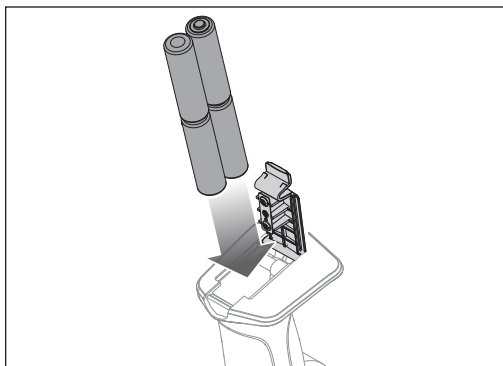

3. INSTALLARE LA BATTERIA DEL VEICOLO

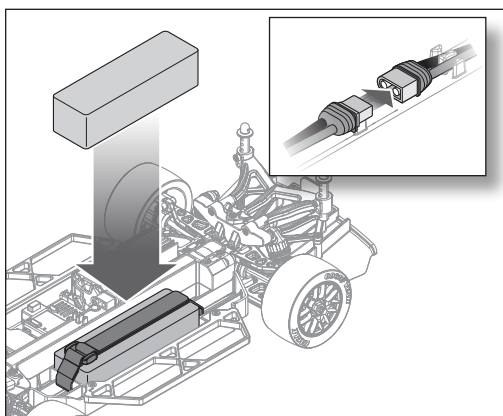


4. ACCENSIONE

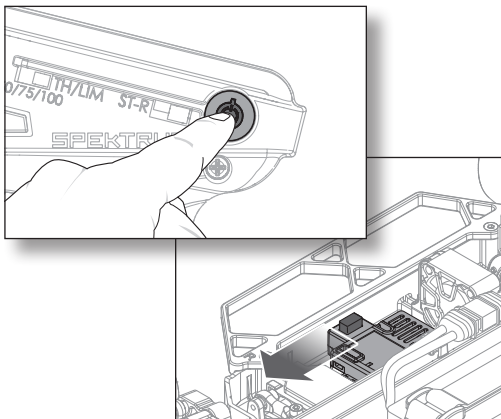


AVVISO: accendere la trasmettitore SEMPRE prima di accendere il veicolo.

5. VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO DEI COMANDI

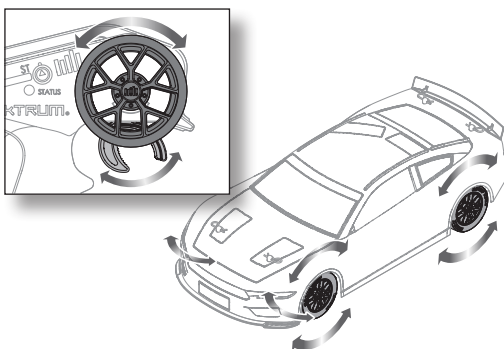

6. BUON DIVERTIMENTO!

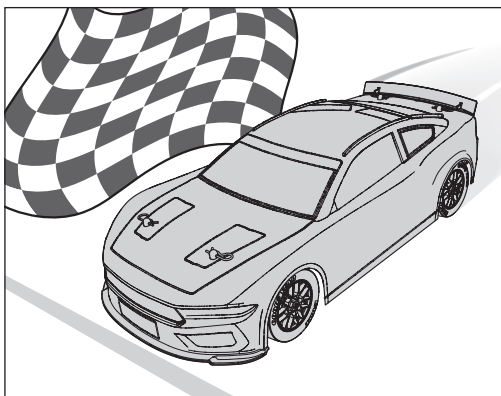

AVVERTENZE GENERALI SULLA RICARICA

 **AVVERTENZA:** ignorare le dovute cautele di utilizzo e non osservare le seguenti avvertenze può causare il malfunzionamento del prodotto e determinare problemi di natura elettrica, calore eccessivo, INCENDIO, lesioni personali e danni alle proprietà.

- **NON LASCIARE MAI LE BATTERIE IN CARICA INCUSTODITE DURANTE L'USO.**
- **NON LASCIARE MAI LE BATTERIE IN CARICA TUTTA LA NOTTE.**

- L'alimentazione elettrica deve fornire potenza a bassissima tensione di sicurezza (SELV).
- Non caricare mai batterie esauste, danneggiate o bagnate.
- Non caricare mai pacchi batterie contenenti tipi diversi di batterie.
- Non consentire mai a bambini di età inferiore ai 14 anni di caricare le batterie.
- Non caricare mai le batterie in ambienti estremamente caldi o freddi o esposti al sole.
- Non caricare la batteria se il cavo è stato schiacciato o cortocircuitato.
- Non collegare mai il caricabatteria alla presa di corrente se il cavo di alimentazione risulta schiacciato o cortocircuitato.
- Non collegare il caricabatterie a una batteria da automobile da 12V mentre il veicolo è acceso.
- Non provare mai a smontare il caricabatterie o usare una caricabatterie danneggiato.
- Non fissare il caricabatterie a una sorgente di potenza CA e CC contemporaneamente.
- Non collegare il jack di ingresso (ingresso CC) all'alimentazione CA.
- Utilizzare sempre e solo batterie ricaricabili adatte per il tipo di caricabatterie impiegato e con la modalità di programmazione corretta.
- Ispezionare sempre la batteria prima di caricarla.
- Tenere sempre la batteria lontana da qualsiasi materiale che potrebbe essere influenzato dal calore.
- Monitorare sempre l'area di ricarica e avere sempre a disposizione un estintore.


Interrompere immediatamente la carica se la batteria diventa calda al tatto o inizia a cambiare forma (gonfiarsi).

- Collegare il cavo di carica prima al caricabatterie e solo dopo alla batteria, per evitare il cortocircuito tra i cavi. Invertire la sequenza per scollegare i cavi.
- Collegare sempre correttamente i cavi rossi = positivo (+) e i cavi neri = negativo (-).
- Scollegare sempre la batteria dopo la carica e lasciare che il caricabatterie si raffreddi tra una carica e l'altra.
- Caricare sempre le batterie in un'area ben ventilata.
- Se il prodotto presenta malfunzionamenti, interromperne l'uso e contattare Horizon Hobby.
- Caricare solo batterie ricaricabili. Provare a ricaricare delle batterie non ricaricabili può provocarne l'esplosione, con danni o lesioni a cose e/o persone.
- La presa USB deve essere installata nei pressi del dispositivo e facilmente accessibile.

 **AVVERTENZA:** non lasciare mai il caricatore incustodito, superare la massima velocità di carica, caricare batterie non approvate o caricare le batterie con modalità errata. Ignorare queste disposizioni può causare surriscaldamenti, incendi e lesioni gravi.

 **ATTENZIONE:** assicurarsi sempre che la batteria che si sta caricando sia compatibile con le specifiche del caricabatterie e che le impostazioni del caricabatterie siano corrette. In caso contrario, vi è il rischio di surriscaldamenti e altri malfunzionamenti del prodotto che possono causare lesioni all'utente o danni materiali. Si prega di contattare Horizon Hobby o i rivenditori autorizzati per eventuali domande sulla compatibilità.

UTILIZZO DEL CARICABATTERIE

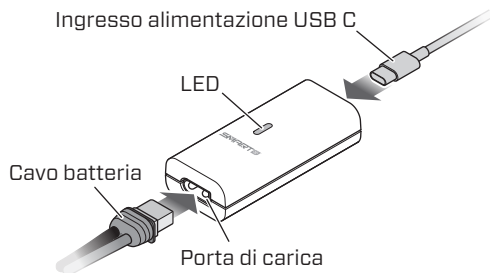

SPECIFICHE DEL CARICABATTERIE

	S10
Connettore porta di uscita	IC2
Tensione di ingresso dell'alimentatore (non incluso)	5,0 V DC (3,0 A max)
Corrente di carica	1-8,4 V (1,5 A max)
Tipi di batteria supportati	Smart G2 LiPo 2S
Capacità relativa della batteria (massima)	500-5300mAh
Schermo	LED
Temperatura di esercizio	0-40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20-60 °C
Lunghezza	44 mm
Larghezza	24 mm
Altezza	14,5 mm
Peso	25 g

1. Collegare il connettore USB-C alla porta di alimentazione del caricabatterie e a un alimentatore appropriato da 5 V, 3,0 A max (non incluso). Il LED sul caricabatterie lampeggerà in rosso / verde per indicare che il caricabatterie è pronto.

2. Inserire il cavo della batteria del veicolo nella porta di ricarica.

- Il LED lampeggia in verde durante la ricarica.
- Il LED rimane acceso in verde fisso per indicare che la carica è completa.

3. Scollegare la batteria dal caricabatterie.

PER INTERRUPERE IL CICLO DI CARICA

AVVERTENZA: arrestare immediatamente il ciclo di carica o togliere l'alimentazione al caricabatterie se durante la carica si notano delle irregolarità (esempio: batteria gonfia).

Per interrompere il ciclo di carica, scollegare la batteria dal caricatore.

Indicatore LED del caricabatterie

Rosso fisso*	Errore di carica; assicurarsi che la batteria sia sana e correttamente collegata al caricabatterie
Verde lampeggiante	Caricamento in corso
Verde fisso	Ricarica completata
Rosso/verde lampeggiante	Il caricabatterie è pronto per la carica

*Un LED rosso fisso indica un errore di ricarica. Apportare le modifiche necessarie e riavviare il caricabatterie per eliminare l'errore.


INSTALLARE LE BATTERIE NELLA TRASMETTITORE

Questa trasmettitore richiede 4 batterie AA.

1. Aprire il coperchio del vano batterie sulla base della trasmettitore.
2. Installare le batterie AA incluse come mostrato, rispettando la polarità.
3. Chiudere completamente il coperchio della batteria.



ATTENZIONE: non rimuovere MAI le batterie dalla trasmettitore se il modello è acceso. Farlo potrebbe causare perdita di controllo del modello, danni e lesioni.

ATTENZIONE: sostituire le batterie con batterie di tipo inappropriato può provocarne l'esplosione. Smaltire le batterie esauste nel rispetto delle vigenti norme nazionali.

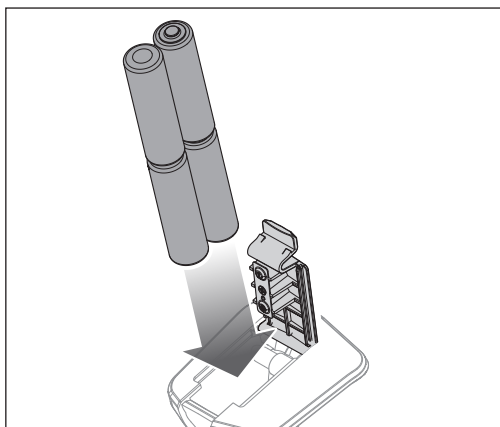

FUNZIONI DELLA TRASMETTITORE


- 1. Volantino** Controlla la direzione di marcia (sinistra/destra) del modello
- 2. Acceleratore** Controlla velocità e direzione (avanti/freno/retromarcia) del modello
- 3. Pulsante di accensione** Accende/spegne l'alimentazione
- 4. Inversione servo dello sterzo (ST-R)** Inverte il canale dello sterzo
- 5. Limitatore acceleratore** Limita l'accelerazione al 50/75/100%
Selezionare 50% o 75% per i piloti meno esperti o quando si guida in spazi ridotti
- 6. Indicatori luminosi**
Luce rossa fissa Connessione radio presente e carica della batteria adeguata
Luce rossa lampeggiante Tensione batteria insufficiente. Sostituire le batterie
- 7. Rateo sterzo** Regola i fine corsa dello sterzo
- 8. Trim sterzo:** regola il punto neutro dello sterzo

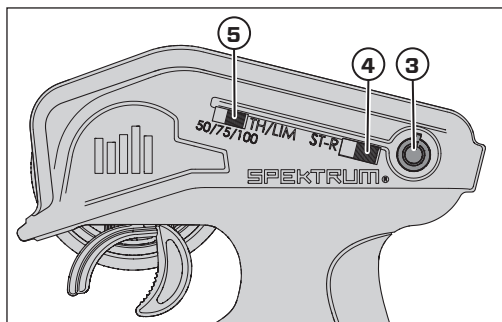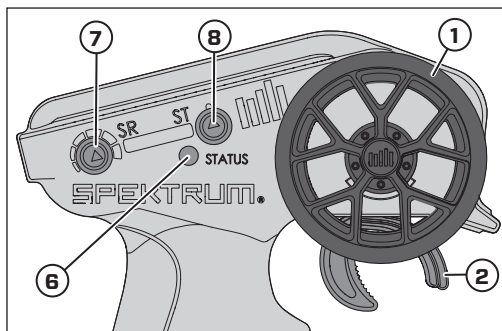


INSTALLARE LA BATTERIA DEL VEICOLO

AVVISO: accendere la trasmettitore SEMPRE prima di accendere il veicolo.


1. Accendere la trasmettitore.
2. Rimuovere i quattro perni di montaggio della carrozzeria.

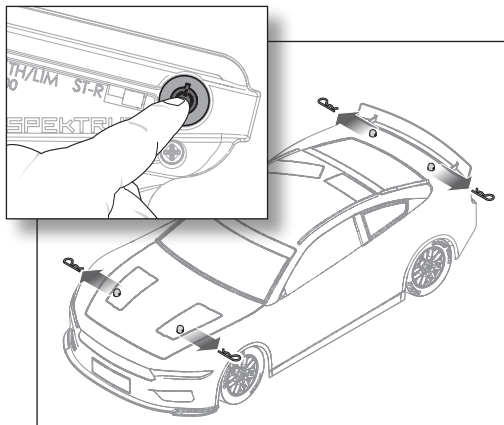


3. Sollevare la carrozzeria dal telaio.

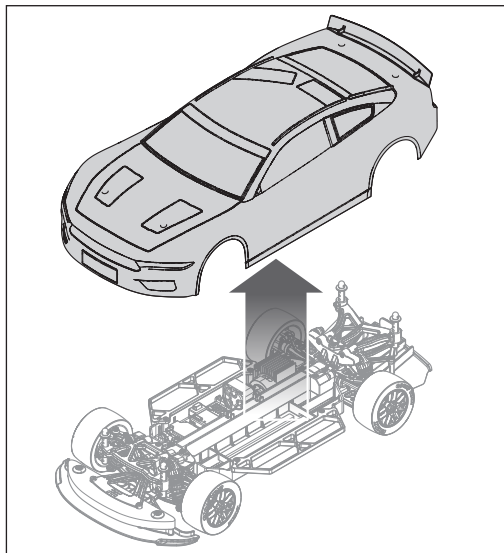

4. Installare la batteria nel vassoio sul telaio.
5. Fissare le batterie con le fascette a strappo.
6. Collegare il cavo della batteria al cavo di alimentazione del veicolo. I connettori IC2 si incastrano tra loro solo in un modo. Non forzarne l'inserimento.

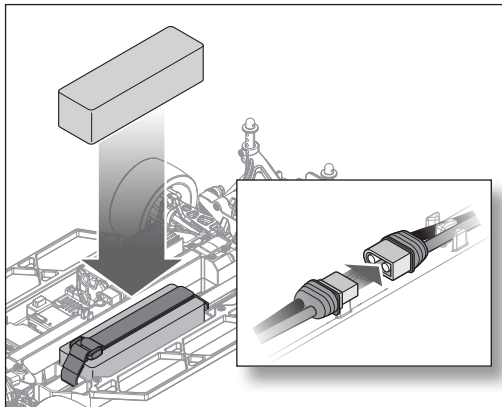

7. Accendere il ricevitore/regolatore di velocità.
8. Rimontare la carrozzeria e i perni al telaio.

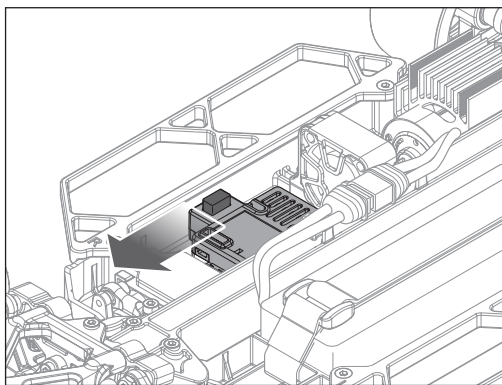


TEST DI CONTROLLO

Tenendo il veicolo con le ruote sollevate da terra, testare i comandi del motore e dello sterzo. Assicurarsi che le ruote girino nella direzione corretta e che le ruote anteriori svoltino in modo coerente con i movimenti dello sterzo.

Dopo aver verificato la corretta direzione dei comandi, posizionare il veicolo su una superficie liscia e iniziare a guidare lentamente. Se il veicolo sterza da una parte o dall'altra senza alcun intervento sullo sterzo, regolare la manopola del trim di sterzo sulla trasmettitore finché il veicolo non mantiene una linea retta senza alcun intervento sullo sterzo.

DIVERTITI a guidare il veicolo!

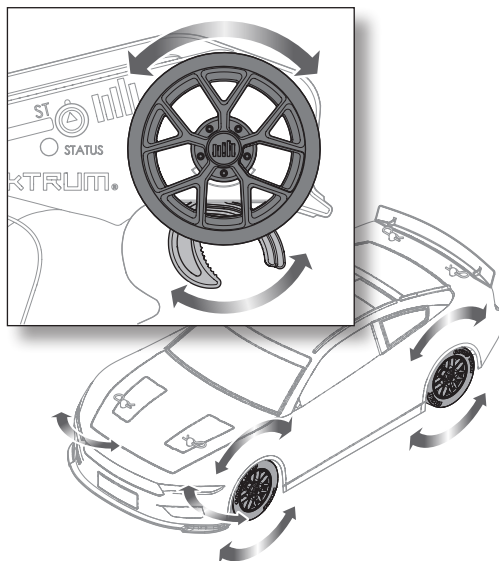

CONTROLLO DELLA PORTATA

È opportuno testare il radiocomando prima di azionare il veicolo per garantirne il corretto funzionamento e una buona portata.

1. Accendere la trasmettitore.
2. Installare la batteria nel veicolo.
3. Chiedere a un'altra persona di reggere il veicolo tenendo mani e lembi di vestiario non aderenti lontano delle parti mobili.
4. Allontanarsi fino a raggiungere la distanza massima di funzionamento pianificata dal veicolo.
5. Girare il volantino dello sterzo da un lato e dall'altro e azionare l'acceleratore, avanti e indietro, per verificare la presenza di eventuali comportamenti anomali.
6. In tal caso, **NON** utilizzare il veicolo. Consultare la guida alla risoluzione dei problemi. Se il problema persiste, contattare il servizio clienti per richiedere assistenza.

FUNZIONAMENTO DEL VEICOLO

- **SEMPRE** accendere la trasmettitore prima di accendere il ricevitore nel veicolo.
 - **SEMPRE** spegnere prima il veicolo e solo dopo la trasmettitore.
 - **SEMPRE** utilizzare il veicolo in vasti spazi aperti. Utilizzare il veicolo in spazi ristretti o al chiuso può causare surriscaldamento alle basse velocità. Il funzionamento a bassa velocità provoca il riscaldamento del regolatore elettronico della velocità (ESC). Il surriscaldamento può danneggiare il veicolo e causare guasti.
1. Centrare il quadrante ST TRIM sulla trasmettitore.
 2. Accendere la trasmettitore.
 3. Aprire la carrozzeria come descritto nella sezione Installazione della batteria del veicolo.
 4. Installare e collegare una batteria completamente carica all'ESC.
 5. Accendere l'ESC.
 6. Chiudere e bloccare la carrozzeria.
 7. Eseguire un test dei comandi della trasmettitore del modello tenendo il modello con le ruote sollevate dal suolo.
 8. Iniziare a guidare lentamente. Se il veicolo non va dritto, regolare la manopola trim ST sulla trasmettitore a destra o a sinistra per correggere il percorso del veicolo.

PRECAUZIONI DURANTE LA GUIDA

- Mantenere sempre il modello in vista.
- Ispezionare il veicolo per evitare che vi siano parti allentate.
- Ispezionare il gruppo di sterzo per evitare che vi siano parti allentate.
- Non guidare il veicolo su erba alta. Farlo può provocare danni al veicolo e all'elettronica.
- Fermare il veicolo se si nota un calo di potenza. Continuare a guidare il modello con la batteria scarica può portare allo spegnimento del ricevitore e alla perdita del controllo.
- Non accelerare in avanti o in retromarcia se il veicolo è bloccato. Dare gas in queste condizioni può danneggiare il motore o l'ESC.
- Dopo aver pilotato il veicolo, lasciare raffreddare l'elettronica a temperatura ambiente prima di utilizzare la batteria successiva.


AVVISO: spegnere SEMPRE prima il veicolo e solo dopo la trasmettitore.

MANUTENZIONE DEL VEICOLO

ATTENZIONE: Spegner il veicolo e rimuovere la batteria dal telaio prima di eseguire qualsiasi intervento di manutenzione sul veicolo.

Dopo ogni corsa, ispezionare a vista il veicolo, tra cui quanto segue:

- Verificare che non vi siano viti allentate sul telaio
- Sostituire eventuali componenti visibilmente piegati o danneggiati

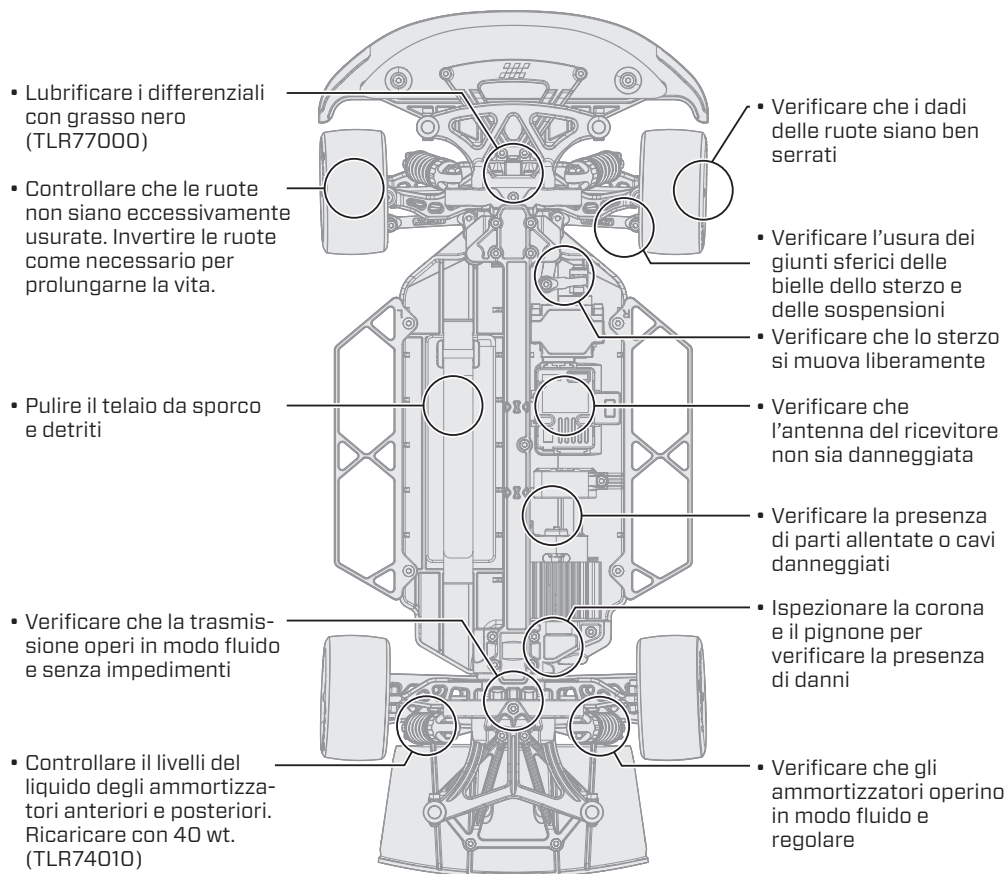

INVERSIONE DELLE RUOTE



Per migliorare la maneggevolezza e prolungare la durata delle ruote, queste devono essere ruotate ogni 4 cicli di batteria circa, in particolare se si corre a lungo su ovali pavimentati.

Per invertire le ruote:

1. Rimuovere il dado della ruota con un cacciavite esagonale da 7 mm.
2. Togliere la ruota sull'assale.
3. Riposizionare la ruota sul telaio, come mostrato nell'illustrazione. Spostare le ruote anteriori sul retro e le ruote posteriori sul lato opposto dell'avantreno.

IMPORTANTE: quando si installano le ruote, assicurarsi che l'esagono all'interno della ruota sia allineato con l'esagono sull'assale e che la ruota sia completamente posizionata sull'assale.


4. Rimontare il dado della ruota sull'assale. Non serrare eccessivamente il dado.

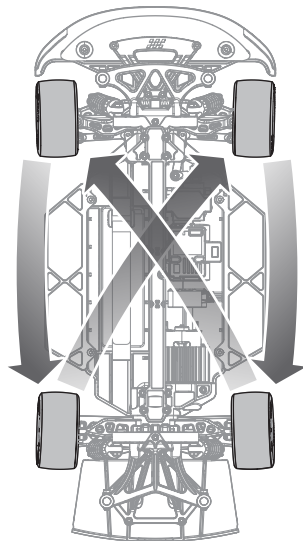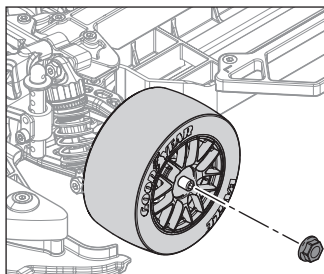


RIMUOVERE LA BATTERIA DAL VEICOLO

AVVISO: spegnere SEMPRE prima il veicolo e solo dopo la trasmettitore.


1. Rimuovere i quattro perni di montaggio della carrozzeria.

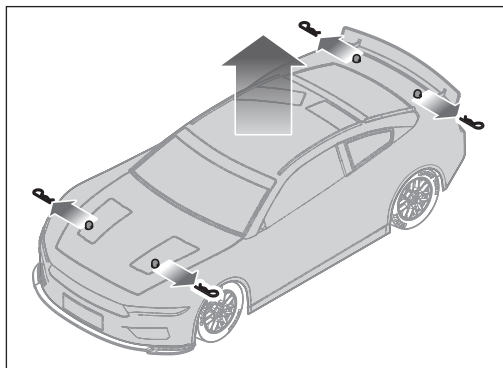

2. Sollevare la carrozzeria dal telaio.

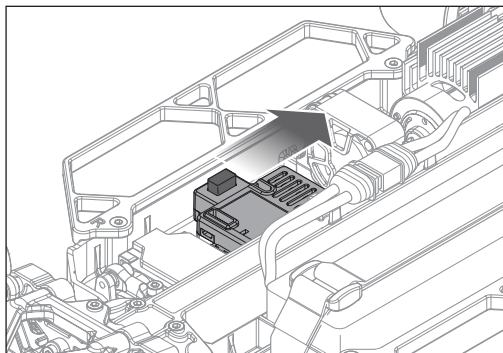


3. Spegner il ricevitore/regolatore di velocità.

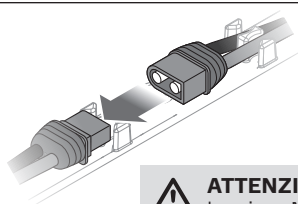

ATTENZIONE: non lasciare MAI la batteria collegata al veicolo quando non in uso. Potrebbero verificarsi danni alla batteria.

4. Scollegare la batteria del veicolo.
5. Spegner la trasmettitore.

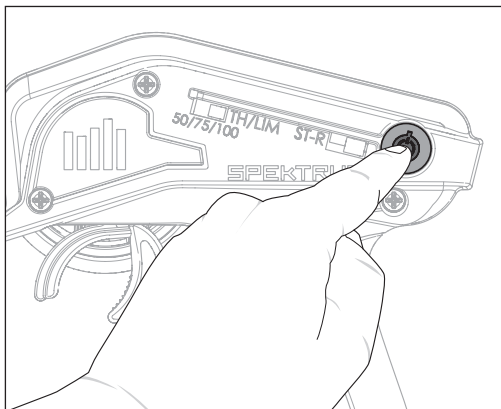

GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Possibile causa	Soluzione
Il sistema non si connette	Trasmettitore e ricevitore sono troppo vicini tra loro	Spostare la trasmettitore a 2,5-4 m dal ricevitore
	Si è in prossimità di oggetti metallici	Allontanarsi dagli oggetti metallici
	Ricevitore associato ad altra trasmettitore	Ripetere il binding tra trasmettitore e ricevitore
	Il ricevitore è stato impostato in modalità di binding e non è più associato alla trasmettitore	Ripetere il binding tra trasmettitore e ricevitore e poi ricalibrare
Il ricevitore va in modalità failsafe a breve distanza dalla trasmettitore	Controllare che l'antenna del ricevitore sia integra	L'antenna deve essere in posizione protetta e quanto più in alto possibile
		Sostituire il ricevitore o contattare il supporto tecnico Horizon
Il ricevitore smette di rispondere durante il funzionamento	Bassa tensione dalla batteria del ricevitore. Se la tensione è bassa, la batteria può scendere per un istante sotto i 3,5 V, provocando uno sbalzo di tensione del ricevitore e successiva riconnessione	Caricare la batteria del veicolo o del ricevitore. I ricevitori Spektrum necessitano di almeno 3,5 V per funzionare
	Fili o connettori tra batteria e ricevitore allentati o danneggiati	Controllare i fili e il collegamento tra batteria e ricevitore. Riparare o sostituire i fili e/o i connettori
Il veicolo non si muove	Le batterie non sono state installate correttamente nella trasmettitore	Assicurarsi che le batterie della trasmettitore siano installate correttamente
	Batteria scarica o assente nel veicolo	Installare una batteria appena ricaricata sul veicolo
	Motore danneggiato	Sostituire il motore
	Cavi danneggiati o rotti	Sostituire i cavi danneggiati
	L'ESC viene spento dal circuito di protezione termica	Lasciare raffreddare completamente l'ESC
Il veicolo perde il controllo	Antenna posizionata in modo errato	Assicurarsi che l'antenna della trasmettitore non sia bloccata e che l'antenna del ricevitore sia posizionata correttamente
	Batterie scariche o assenti nella trasmettitore o nel veicolo	Installare una batteria appena ricaricata sul veicolo e batteria nuove sulla trasmettitore
	Posizione neutra o del trim errata	Regolare il trim dello sterzo
	Ricevitore e/o batteria non collegati correttamente	Verificare tutti i collegamenti del ricevitore e della batteria



Problema	Possibile causa	Soluzione
La funzione sterzo e/o acceleratore è invertita	La corsa del servo è invertita a livello della trasmettitore	Mettere in posizione corretta l'interruttore d'inversione della corsa del servo sulla trasmettitore
	I cavi del motore non sono collegati correttamente	Verificare che tutti i cavi del motore abbiano polarità corretta e siano ben collegati
ESC ON - Nessun azionamento di motore, bip o LED	Problema di connessione/batteria	Ricaricare/sostituire la batteria. Controllare tutte le connessioni
	ESC danneggiato	Riparare/sostituire l'ESC
	Motore danneggiato	Riparare/sostituire
Motore - Si arresta e il LED lampeggia	Protezione da bassa tensione	Se il LED dell'ESC lampeggia, ricaricare/sostituire la batteria
	Protezione da surriscaldamento	Se il LED lampeggia, far raffreddare il motore/ESC, cambiare impostazioni o la combinazione pignone e corona per evitare il surriscaldamento
Motore - Accelera in modo irregolare	Problema con la batteria	Riparare il cablaggio danneggiato/sostituire la batteria
	Combinazione pignone/corona errata	Regolare/sostituire
	Motore danneggiato o usurato	Riparare/sostituire il motore
Motore - Risposta irregolare al comando dell'acceleratore	Grippaggio nel gruppo motopropulsore	Controllare gli alberi di trasmissione e gli ingranaggi e rimuovere gli eventuali corpi estranei e detriti.
	ESC/motore danneggiato	Riparare/sostituire il cablaggio o il motore/ESC
Servo di sterzata - In funzione; il motore non gira	Motore danneggiato	Provare il motore separatamente dal sistema del veicolo, riparare/sostituire come necessario
	Protezione batteria per bassa tensione	Sostituire la batteria nel veicolo con una batteria completamente carica.
Sterzo/motore - Non funzionanti	Tensione batteria bassa	Ricaricare/sostituire
	Trasmettitore non accesa	Controllare che il pulsante di accensione e la spia siano accesi. Verificare che la polarità delle batterie della trasmettitore sia corretta.
	Ricevitore non associato alla trasmettitore	Associare trasmettitore e ricevitore; vedere il manuale di ricevitore e/o trasmettitore
Veicolo - Non raggiunge la velocità max	Batteria del veicolo fiacca	Controllare il livello di carica della batteria. Sostituire la batteria del veicolo se non funziona più come previsto.
	Impostazione errata della trasmettitore	Verificare che l'impostazione della trasmettitore sia impostata al 100%
	Le spazzole del motore sono usurate	Sostituire il motore

GARANZIA

Periodo di garanzia – Garanzia esclusiva - Horizon Hobby, LLC (Horizon) garantisce che il prodotto acquistato (il “Prodotto”) sarà privo di difetti relativi ai materiali e di eventuali errori di montaggio alla data di acquisto. Il periodo di garanzia è conforme alle disposizioni legali del paese nel quale il prodotto è stato acquistato. Tale periodo di garanzia ammonta a 6 mesi e si estende ad altri 18 mesi dopo tale termine.

Limiti della garanzia – (a) La garanzia è limitata all’acquirente originale (Acquirente) e non è cedibile a terzi. L’acquirente ha il diritto a far riparare o a far sostituire la merce durante il periodo di questa garanzia. La garanzia copre solo quei prodotti acquistati presso un rivenditore autorizzato Horizon. Altre transazioni di terze parti non sono coperte da questa garanzia. La prova di acquisto è necessaria per far valere il diritto di garanzia. Inoltre, Horizon si riserva il diritto di cambiare o modificare i termini di questa garanzia senza alcun preavviso e di escludere tutte le altre garanzie già esistenti.

(b) Horizon non si assume alcuna garanzia per la disponibilità del prodotto, per l’adeguatezza o l’idoneità del prodotto a particolari previsti dall’utente. È sola responsabilità dell’acquirente il fatto di verificare se il prodotto è adatto agli scopi da lui previsti.

(c) Richiesta dell’acquirente – spetta soltanto a Horizon, a propria discrezione riparare o sostituire qualsiasi prodotto considerato difettoso e che rientra nei termini di garanzia. Queste sono le uniche rivele a cui l’acquirente si può appellare, se un prodotto è difettoso.

Horizon si riserva il diritto di controllare qualsiasi componente utilizzato che viene coinvolto nella rivalsa di garanzia. Le decisioni relative alla sostituzione o alla riparazione sono a discrezione di Horizon. Questa garanzia non copre dei danni superficiali o danni per cause di forza maggiore, uso errato del prodotto, un utilizzo che viola qualsiasi legge, regolamentazione o disposizione applicabile, negligenza, uso ai fini commerciali, o una qualsiasi modifica a qualsiasi parte del prodotto.

Questa garanzia non copre danni dovuti ad un’installazione errata, ad un funzionamento errato, ad una manutenzione o un tentativo di riparazione non idonei a cura di soggetti diversi da Horizon. La restituzione del prodotto a cura dell’acquirente, o da un suo rappresentante, deve essere approvata per iscritto dalla Horizon.

Limiti di danno – Horizon non si riterrà responsabile per danni speciali, diretti, indiretti o consequenziali; perdita di profitto o di produzione; perdita commerciale connessa al prodotto, indipendentemente dal fatto che la richiesta si basa su un contratto o sulla garanzia. Inoltre la responsabilità di Horizon non supera mai in

nessun caso il prezzo di acquisto del prodotto per il quale si chiede la responsabilità. Horizon non ha alcun controllo sul montaggio, sull’uso o sulla manutenzione del prodotto o di combinazioni di vari prodotti. Quindi Horizon non accetta nessuna responsabilità per danni o lesioni derivanti da tali circostanze. Con l’uso e il montaggio del prodotto l’utente acconsente a tutte le condizioni, limitazioni e riserve di garanzia citate in questa sede.

Qualora l’utente non fosse pronto ad assumersi tale responsabilità associata all’uso del prodotto, si suggerisce di restituire il prodotto intatto, mai usato e immediatamente presso il venditore.

Indicazioni di sicurezza – Questo è un prodotto sofisticato di hobbistica e non è un giocattolo. Esso deve essere manipolato con cautela, con giudizio e richiede delle conoscenze basilari di meccanica e delle facoltà mentali di base. Se il prodotto non verrà manipolato in maniera sicura e responsabile potrebbero risultare delle lesioni, dei gravi danni a persone, al prodotto o all’ambiente circostante. Questo prodotto non è concepito per essere usato dai bambini senza una diretta supervisione di un adulto. Il manuale del prodotto contiene le istruzioni di sicurezza, di funzionamento e di manutenzione del prodotto stesso. È fondamentale leggere e seguire tutte le istruzioni e le avvertenze nel manuale prima di mettere in funzione il prodotto. Solo così si eviterà un utilizzo errato e si preveniranno incidenti, lesioni o danni.

Domande, assistenza e riparazioni – Il vostro negozio locale e/o luogo di acquisto non possono fornire garanzie di assistenza o riparazione senza previo colloquio con Horizon. Questo vale anche per le riparazioni in garanzia. Quindi in tali casi bisogna interpellare un rivenditore, che si metterà in contatto subito con Horizon per prendere una decisione che vi possa aiutare nel più breve tempo possibile.

Manutenzione e riparazione – Se il prodotto deve essere ispezionato o riparato, si prega di rivolgersi ad un rivenditore specializzato o direttamente ad Horizon. Il prodotto deve essere imballato con cura. Bisogna far notare che i box originali solitamente non sono adatti per effettuare una spedizione senza subire alcun danno. Bisogna effettuare una spedizione via corriere che fornisca una tracciabilità e un’assicurazione, in quanto Horizon non si assume alcuna responsabilità in relazione alla spedizione del prodotto. Inserire il prodotto in una busta assieme ad una descrizione dettagliata degli errori e ad una lista di tutti i singoli componenti spediti. Inoltre abbiamo bisogno di un indirizzo completo, di un numero di telefono per chiedere ulteriori domande e di un indirizzo e-mail.



Garanzia a riparazione - Le richieste in garanzia verranno elaborate solo se è presente una prova d'acquisto in originale proveniente da un rivenditore specializzato autorizzato, nella quale è ben visibile la data di acquisto. Se la garanzia viene confermata, allora il prodotto verrà riparato o sostituito. Questa decisione spetta esclusivamente a Horizon Hobby.

Riparazioni a pagamento - Se bisogna effettuare una riparazione a pagamento, effettueremo un preventivo che verrà inoltrato al vostro rivenditore. La riparazione verrà effettuata dopo l'autorizzazione da parte del vostro rivenditore. La somma per la riparazione dovrà essere pagata al vostro rivenditore. Le riparazioni a pagamento

avranno un costo minimo di 30 minuti di lavoro e in fattura includeranno le spese di restituzione. Qualsiasi riparazione non pagata e non richiesta entro 90 giorni verrà considerata abbandonata e verrà gestita di conseguenza.

ATTENZIONE: Le riparazioni a pagamento sono disponibili solo sull'elettronica e sui motori. Le riparazioni a livello meccanico, soprattutto per gli elicotteri e le vetture RC, sono molto costose e devono essere effettuate autonomamente dall'acquirente.

10/15

GARANZIA E ASSISTENZA INFORMAZIONI PER I CONTATTI

Stato di acquisto	Horizon Hobby	Indirizzo e-mail / Telefono	Indirizzo
Unione Europea	Horizon Technischer Service Sales: Horizon Hobby GmbH	service@horizonhobby.de +49 (0) 4121 2655 100	Hanskampring 9 D 22885 Barsbüttel, Germany

INFORMAZIONI SULLA CONFORMITÀ PER L'UNIONE EUROPEA



Dichiarazione di conformità UE:
LOSI 1/12 AWD LOSI NASCAR RC
Racecar (LOS11226XX): Con la presente, Horizon Hobby, LLC dichiara

che il dispositivo è conforme a quanto segue: Direttiva europea bassa tensione (LVD) 2014/35/UE; Direttiva europea sulla compatibilità elettromagnetica (EMC) 2014/30/UE; Direttiva europea sulle apparecchiature radio (RED) 2014/53/UE; Direttiva RoHS 2 2011/65/UE; Direttiva RoHS 3 - Modifica 2011/65/UE allegato II 2015/863.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: <https://www.horizonhobby.com/content/sup-port-render-compliance>.

NOTA: questo prodotto contiene batterie coperte dalla direttiva europea 2006/66 / CE, che non possono essere smaltite con i rifiuti domestici. Attenersi alle normative locali.

Gamma di frequenza wireless e Potenza di uscita wireless:

Trasmettitore:
2410-2480 MHz
13,66 dBm

Produttore ufficiale dell'UE:

Horizon Hobby, LLC
2904 Research Road
Champaign, IL 61822 USA

Importatore ufficiale dell'UE:

Horizon Hobby, GmbH
Hanskampring 9
22885 Barsbüttel Germany

AVVISO RAEE:



Questo dispositivo è marcato ai sensi della Direttiva europea 2012/19/UE riguardante i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Il simbolo indica che il prodotto non va smaltito insieme ai rifiuti domestici. Il prodotto deve essere consegnato agli appositi centri di raccolta per consentirne il recupero e il riciclaggio.

PARTI DI RICAMBIO

No. parte	Descrizione
ARA-1251	Set supporto e ventola motore
ARA-1254	Viti a testa bombata con testa M3 filettatura M2.5 x 8 mm (10)
ARA-1418	Set fascette batteria per telaio da 200 mm
ARA311177V2	Differenziale assemblato 30T 0.8Mod V2 (1)
ARA311181	Kit ricostruzione CVD
ARA311182	Set ingranaggi di ingresso
ARA311196	Corona metallo 59T
ARA311205	Pignone 19T 0.5 MOD CNC foro 2,3 mm
ARA311226	Albero trasmissione CVD 44 mm (2)
ARA311227	Dogbone 40,5 mm (2)
ARA311229	Asse ruota e mozzo, set B
ARA320744	Set supporti motore (8)
ARA320749	Kit alloggiamento differenziale (2)
ARA320750	Perni di articolazione 2,5 x 37 mm (4)
ARA320752	Set fascette batteria
ARA330803	Cuscinetti a sfera, 5,3 x 5,9 x 2,5 mm (10)
ARA330804	Cuscinetti a sfera, 4,8 x 4,9 x 2,5 mm (10)
ARA330839	Bracci sospensioni anteriori, set B
ARA330840	Bracci sospensioni posteriori, set B
ARA330841	Set mozzi B (Ant/Pst)
ARA340202	Set sterzo
ARA340203V2	Kit salva servo V2
ARA610052	Cuscinetti a sfera, 8 x 12 x 3,5 mm (2RS) (4)
ARA610053	Cuscinetti a sfera, 7 x 11 x 3 mm (2RS) (4)
ARA702009	Viti a testa svasata M2 x 10 mm (10)
ARA702010	Viti a testa cilindrica M2.5 x 8 mm (10)
ARA702011	Viti a testa cilindrica M2.5x12 mm (10)

No. parte	Descrizione
ARA702012	Viti a testa cilindrica M2.5x10 mm (10)
ARA702013	Perni a viti con testa bombata M3 x 24 mm (10)
ARA702014	Viti a testa cilindrica flangiate M2 x 12 mm (10)
ARA702015	Viti a spalla M2.5 x 16 mm (10)
ARA702017	Viti a testa svasata M2.5 x 12 mm (10)
ARA702018	Viti a testa svasata M1.6 x 12 mm (10)
ARA702019	Viti a testa svasata, M2.5 x 12 x 5,5 mm (10)
ARA724304	Viti di fermo M3 x 4 mm (10)
LOS-1914	Ruote montate Goodyear Eagle, Medie (4)
LOS-1915	Diffusore posteriore
LOS-1916	Telaio composito 225 mm
LOS-1919	Piastra superiore 225 mm
LOS-1921	Set barre Nerf 225 mm
LOS-1927	Set braccetti sterzo e camber
LOS-1930	Albero trasmissione centrale 225 mm
LOS-1932	Set piastra motore e servo (17-19T)
LOS-1934	Set spoiler
LOS-1935	Set esagoni assali cerchi
LOS-1936	Ammortizzatori, assemblati (2), On-Road
LOS-2516	Clip carrozzeria (12)
SPMRSLT320	SLT3 3 Canali 2,4 Ghz SLT solo trasmettente
SPMSSX110	Servo micro ingranaggi metallo
SPMX142S30H2	Batteria 7,4 V 1400 mAh 2S 30C Smart G2 LiPo: IC2
SPMXC0040	Caricabatterie S10 G2 LiPo USB-C Smart: Connettore IC2
SPMXCA320	Adattatore: Batteria IC3 / Dispositivo IC2
SPMXSE3325RX	Combo ESC / Ricevitore 25 A SLT 2-in-1

PARTI OPZIONALI

No. parte	Descrizione
ARA311203	Pignone 17T MOD 0.5 CNC foro 2,3 mm
ARA311204	Pignone 18T MOD 0.5 CNC foro 2,3 mm
ARA311206	Pignone 20T MOD 0.5 CNC foro 2,3 mm

No. parte	Descrizione
ARA311207	Pignone 21T MOD 0.5 CNC foro 2,3 mm
ARA311208	Pignone 22T MOD 0.5 CNC foro 2,3 mm
DTXC2384	Stand ammortizzatori Pit Tech Deluxe, Nero



No. parte	Descrizione
DTXC2389	Stand attrezzi Pit Tech Deluxe, Nero
DYN2904	Set cacciaviti esagonali metrici, lavorazione di precisione, rosso
DYNE0101	Oliatore di precisione: alta viscosità
DYNE0102	Oliatore di precisione: bassa viscosità
DYNT2014	Cacciadadi 7 mm
DYNT0505	Set di attrezzi
LOS-1906	Set biella a campana alluminio
LOS-1907	Motore a spazzole 28T 380
LOS-1910	Squadretta servo alluminio, 20T
LOS-1912	Albero trasmissione centrale, alluminio, 203,5 mm
LOS-1920	Dissipatore motore 380
LOS-1923	Set braccetti sterzo e camber regolabili
LOS-1924	Distanziale batteria, schiuma
LOS-1929	Set esagoni e assali in metallo
LOS-1931	Set ammortizzatori alluminio, On-Road, assemblati (4)
LOS-1933	Set molle tuning (7-11 lb/in, 2), On-Road
LOS-1937	Ruote montate Goodyear Eagle, Soft (4)
LOS-1947	Mozzi posteriori, alluminio
LOS-1948	Set fuselli, alluminio
LOS-1949	Supporto motore, alluminio, regolabile
LOS-1950	Corona, lavorazione di precisione Delrin, 59T MOD 0.5
LOS-1951	Cavalletto per auto, schiuma
LOS-2259	Kit Hendrick Motorsports Track
LOSA99170	Strumento per la regolazione degli ammortizzatori Losi
LOS81107	Coni da pista/percorso, arancioni 2,75 (6)
PRO1025910	Pneumatici 1:12 Goodyear Eagle Truck/Retro Anteriori/Posteriori Cerchi MTD Neri (4)
PRO1028310	Pneumatici 1:12 Goodyear Eagle da bagnato Anteriori/Posteriori Cerchi MTD Grigi (4)

No. parte	Descrizione
PRO1030310	Pneumatici 1:12 Goodyear Eagle da terra Anteriori/Posteriori Cerchi MTD (4)
PRO1030410	Pneumatici 1:12 Goodyear Eagle Option Anteriori/Posteriori Cerchi MTD Grigi (4)
PRO1030411	Pneumatici 1:12 Goodyear Eagle Soft Anteriori/Posteriori Cerchi MTD Grigi (4)
PRO1030810	Pneumatici Avenger 1:12 montati su cerchi Overdrive grigi con mozzo esagonale da 8 mm (4)
PRO1030813	Pneumatici Avenger 1:12 montati su cerchi Overdrive bronzo con mozzo esagonale da 8 mm (4)
PRO1031610	Pneumatici Fifty6 montati su cerchi Circuit neri con mozzo esagonale da 8 mm (4)
PRO632300	Set di vernici RC nei colori primari (confezione da 6)
PRO632301	Set di vernici RC in colori secondari (confezione da 6)
PRO632303	Set di vernici RC per carrozzeria in colori fluorescenti (confezione da 6)
PRO644900	Cavalletto professionale per auto con supporti multipli
SPMX-1111	Smart ESC Firma 30 A Brushless
SPMX812SH2	7,4 V 810 mAh 2S Smart G2 50C LiPo: IC2
SPMXBC200	Tester per servo e batterie LiPo Smart XBC200
SPMXC3040	Caricabatterie Smart S450 G2 CA/CC, 4 x 50 W
SPMXC3040I	Caricabatterie Smart S450 G2 CA/CC, 4 x 50 W
SPMXPSS215	Smart Powerstage Bundle: Batteria 1400 mAh 2S 30C LiPo (IC2) / Caricabatterie S100 / Alimentatore 65 W / Adattatore
SPMXSEMC25	Combo ESC / Ricevitore / Motore Brushless Firma, 4500 Kv
SPMXSM4700	Motore Firma 2840-4500 Kv 4 Poli Brushless
TLR74010	Olio silconico per ammortizzatori, 40WT, 516CST, 2 once

CARROZZERIE OPZIONALI

No. parte	Descrizione
LOS-1917	Carrozzeria Ford trasparente: NG
LOS-1918	Carrozzeria Toyota trasparente: NG

No. parte	Descrizione
LOS-1938	Carrozzeria Chevy trasparente: NG

VISITA HORIZONHOBBY.COM PER TUTTI I MODELLI DI CARROZZERIA DISPONIBILI


CHASSIS |
CHÂSSIS |
CHASIS



1/12 AWD NASCAR® RC RACECAR

EXPLODED VIEWS // EXPLOSIONSZEICHNUNG //
VUES ÉCLATÉES // VISTA ESPLOSA // VISTAS EXPLOSIONADAS

SUSPENSION | SUSPENSION | SUSPENSIÓN


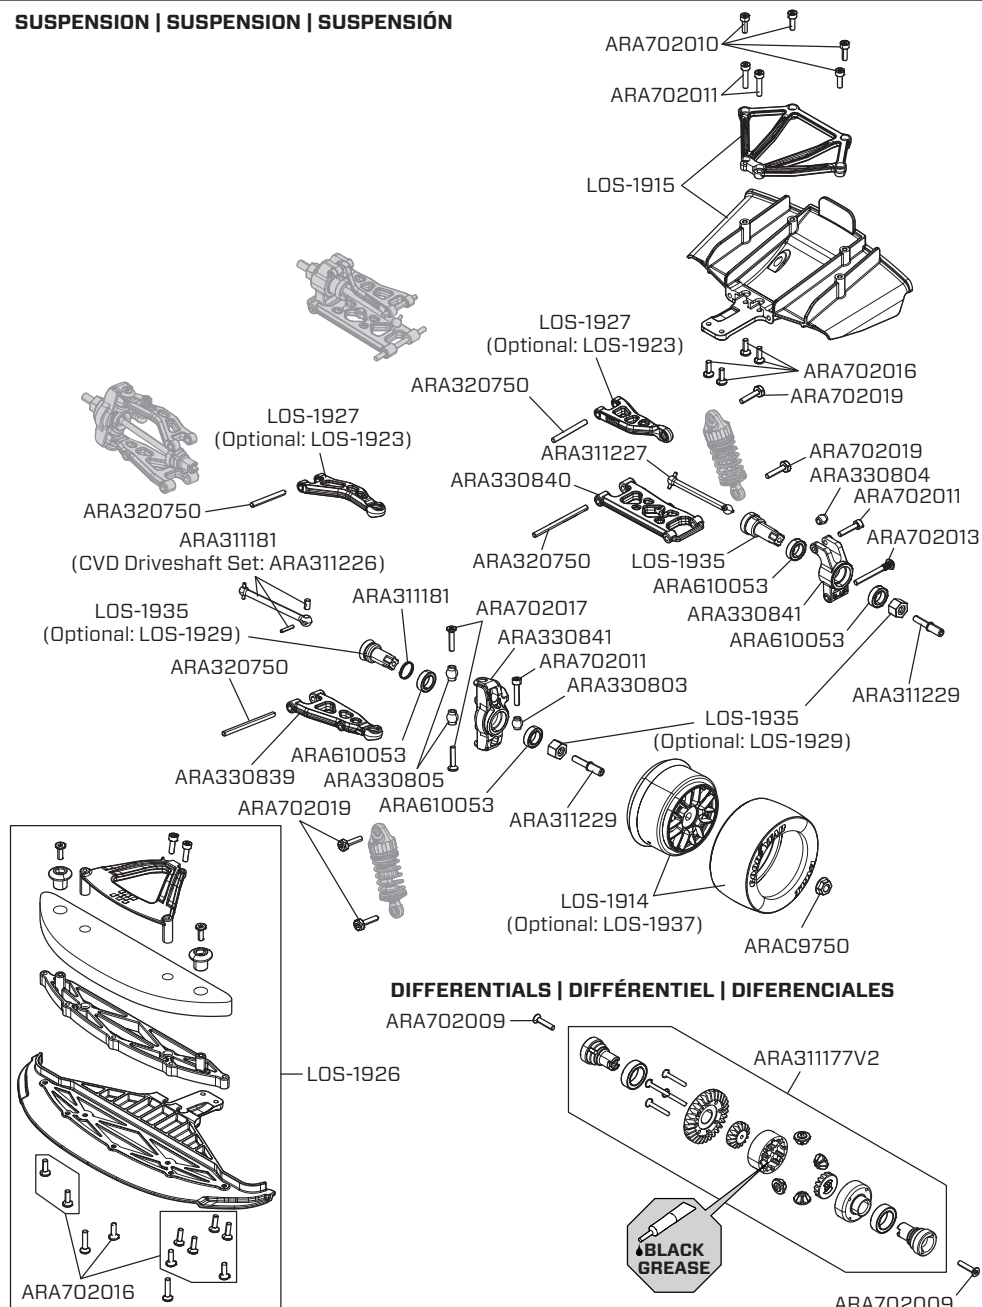


1/12 AWD NASCAR® RC RACECAR

EXPLODED VIEWS // EXPLOSIONSZEICHNUNG // VUES ÉCLATÉES // VISTA ESPLOSA // VISTAS EXPLOSIONADAS

SHOCKS AND BODIES | AMORTISSEURS ET CARROSSERIES | AMORTIGUADORES Y CARROCERÍAS

LOS-1936 (Optional: LOS-1931)

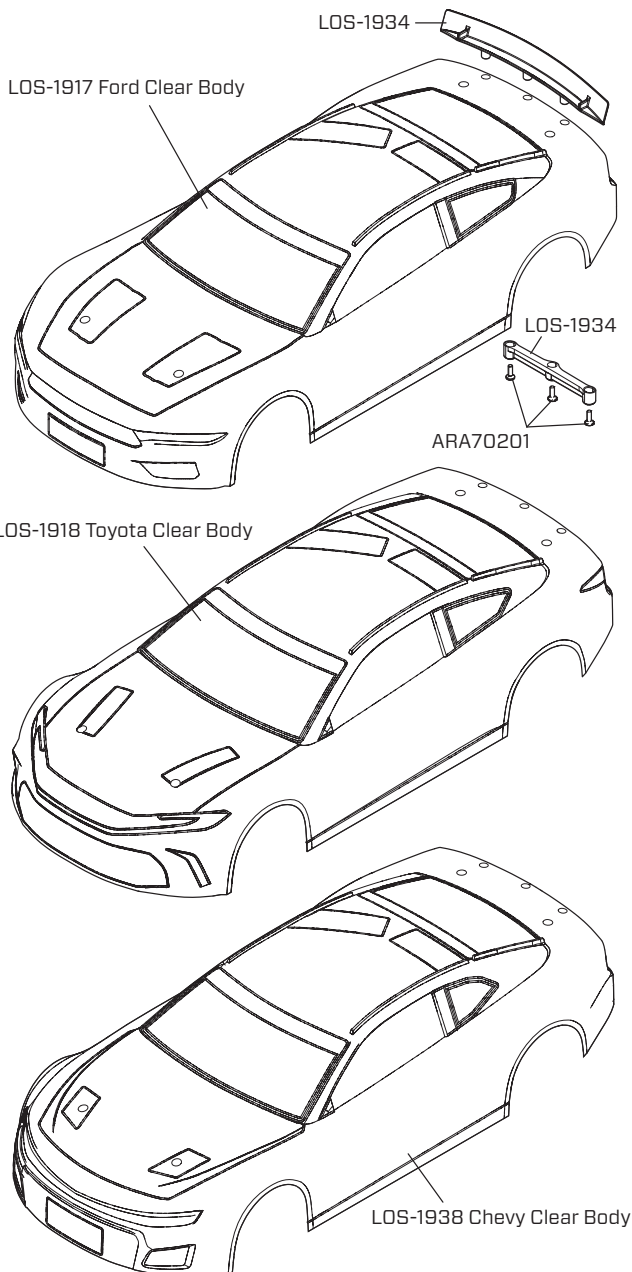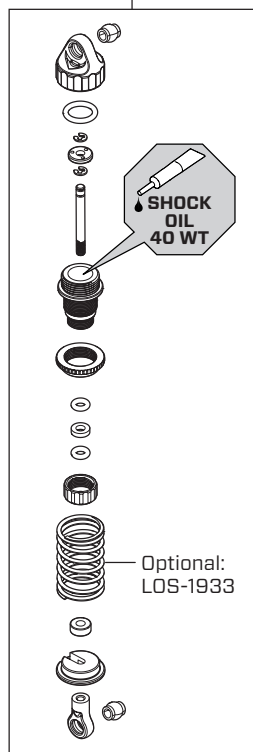

1/12 AWD NASCAR® RC RACECAR

EXPLODED VIEWS // EXPLOSIONSZEICHNUNG //
VUES ÉCLATÉES // VISTA ESPLOSA // VISTAS EXPLOSIONADAS

PLEASE VISIT HORIZONHOBBY.COM FOR ALL AVAILABLE BODY STYLES

ALLE VERFÜGBAREN GEHÄUSEVARIANTEN FINDEN SICH AUF HORIZONHOBBY.COM

VEUILLEZ CONSULTER LE SITE HORIZONHOBBY.COM POUR CONNAÎTRE
TOUS LES MODÈLES DE CARROSSERIE DISPONIBLES

VISITA HORIZONHOBBY.COM PER TUTTI I MODELLI DI CARROZZERIA DISPONIBILI

VISITE HORIZONHOBBY.COM PARA VER TODAS LAS CARROCERÍAS DISPONIBLES





© 2026 Horizon Hobby, LLC.

Losi, IC2, and the Horizon Hobby logo are trademarks or registered trademarks of Horizon Hobby, LLC. The Spektrum trademark is used with permission of Bachmann Industries, Inc. NASCAR® is a registered trademark of the National Association for Stock Car Racing, LLC.

Other patents pending.

Created 03/26

LOS11226XX

1256883