Montaggio del telaio, continua

Parti fase F3 (busta F3, F5)

- Grano M3 X 11 (x2)
- A — Vite a testa bombata M3 X 12 (x6)
- B — Vite a testa bombata M3 X 10 (x4)
- Supporti montaggio capottina (x2)
- M3 Rondella (x6)
- M3 Rondella incassata (x4)

• Posizionare l'albero principale, poi stringere tutte le viti del telaio e dei servi.

Fase F3

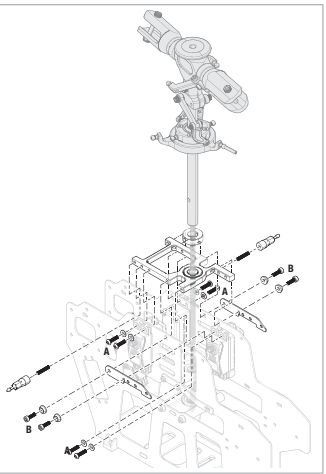

Parti fase F4 (busta F3)

- Vite a testa bombata M3 X 12 (x4)
- M3 Rondella incassata (x6)
- Vite autofilettante M3 X 8 (x4)

Fase F4

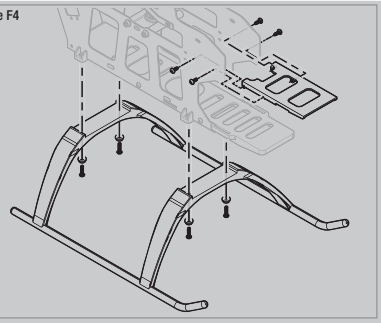

Parti fase F4 (busta F4)

- Vite a testa bombata M3 X 12 (x4)
- M3 Rondella incassata (x6)
- Vite autofilettante M3 X 8 (x4)
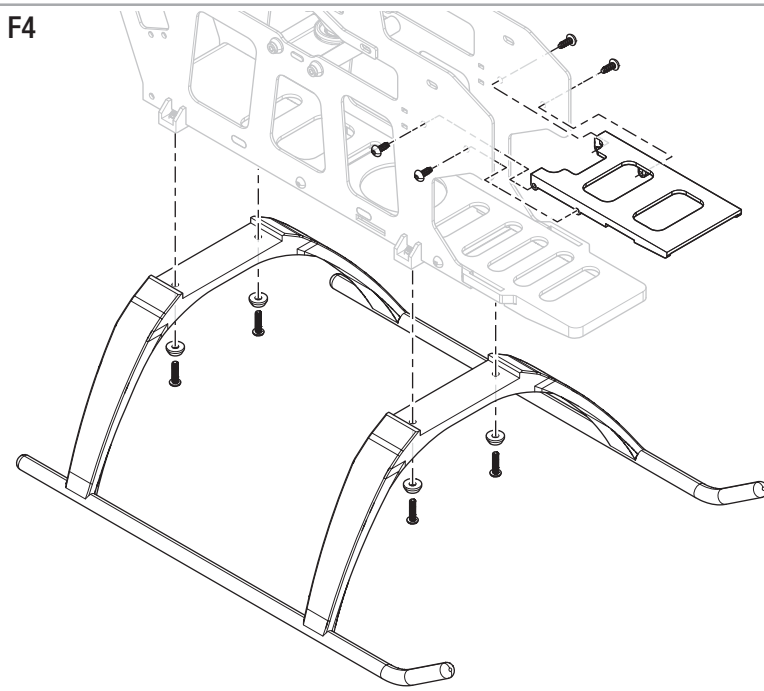
Fase F4